

EXALA

***Przed instalacją kontrolera należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi***


- W celu zapewnienia właściwej komunikacji z jak największą liczbą elementów systemu EXALA HOME centralę EXALA należy instalować jak najbliżej centralnej części budynku. Zasięg działania centrali w obiektach takich jak mieszkania / domy może być ograniczony ze względu na istniejące przeszkody takie jak ściany, stropy itp.

<b>Materiały osłabiające sygnały radiowe</b>	
Drewno, płyty gipsowe	0-10%
Cegła, płyta wiórowa	5-35%
Beton zbrojony	10-90%
Metal, aluminium	90-100%

- Centrali EXALA nie należy umieszczać w metalowych obudowach/rozdzielnicach oraz w bliskim sąsiedztwie urządzeń, które emitują duże zakłócenia elektromagnetyczne.
- Aby umożliwić zdalny dostęp centrala EXALA koniecznie musi być podłączona do routera. Router musi automatycznie przydzielać adresy IP (odblokowane DHCP). Do podłączenia należy wykorzystać wolny port LAN routera.
- Do uruchomienia i korzystania z centrali EXALA wymagany jest dostęp do sieci Internet.

## URUCHOMIENIE CENTRALI :

1. Podłączyć centralę EXALA do wolnego gniazda LAN routera z wykorzystaniem standardowego przewodu UTP/FTP (przewód znajduje się w komplecie z centralą).
2. Podłączyć wtyk Micro USB B zasilacza do odpowiedniego gniazda „5 VDC” centrali EXALA (odpowiedni kabel USB i zasilacz znajdują się w komplecie z centralą).
3. Podłączyć zasilacz do sieci 230 VAC.
4. Oczekać minimum 2 minuty na poprawne uruchomienie centrali i przydzielenie mu adresu IP przez router. Gotowość do pracy jest sygnalizowana świeceniem diod LED.
  - Kolor czerwony – brak komunikacji z usługą
  - Kolor żółty – próba nawiązania połączenia
  - Kolor turkusowy – urządzenie połączone prawidłowo
5. Na urządzeniu mobilnym pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację EXALAHOME (sklepy GooglePlay, AppStore).
6. Aby uzyskać dostęp do centrali EXALA należy zalogować się do aplikacji EXALA HOME z poziomu urządzenia mobilnego lub za pomocą przeglądarki (<https://app.exala.pl>) oraz dokonać procesu logowania skanując kod QR lub podając numer seryjny urządzenia oraz kod PIN które umieszczone są na spodniej części urządzenia.

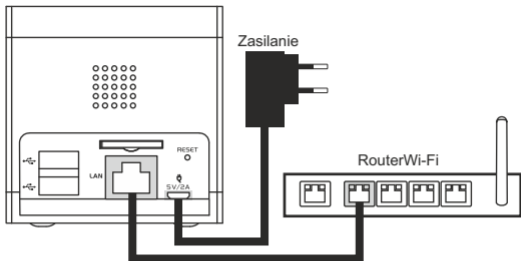

Adres aplikacji:

<https://app.exala.pl>

Jak się logować:

poprzez QRcode na opakowaniu lub spodzie obudowy kontrolera.

Login: `installator@installator`

Hasło to jest numer seryjny oraz PIN pisane razem, dużymi literami.