



INSTRUKCJA MONTAŻU



ROLET ZEWNĘTRZNYCH

ST2000, RL2000, OS2000, OL2000
BEZ MOSKITIERY





TYPY MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH



TYP MONTAŻU A

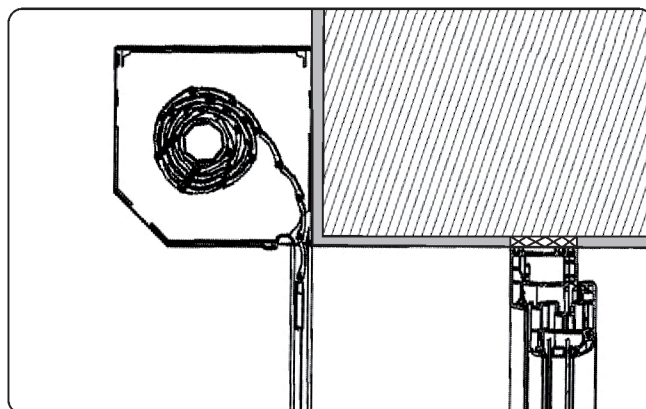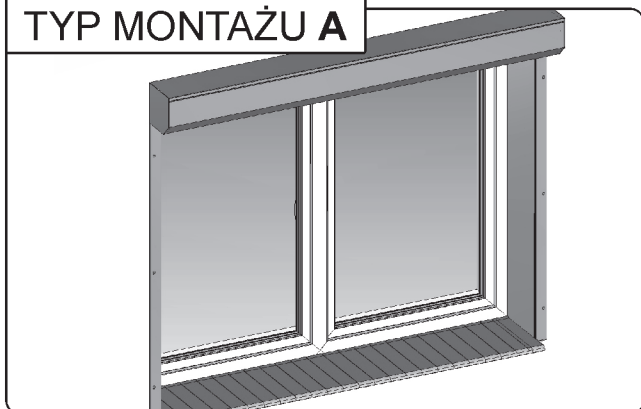

TYP MONTAŻU B

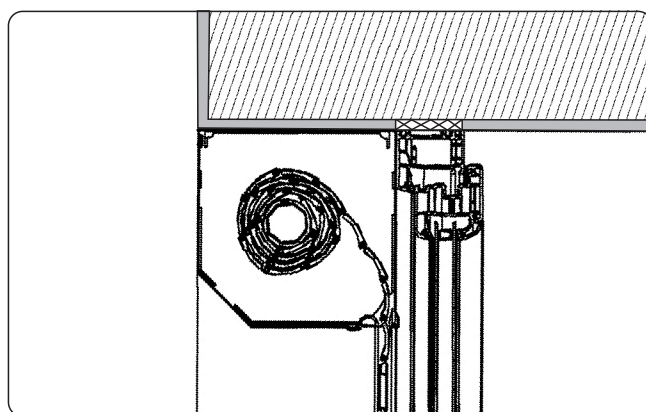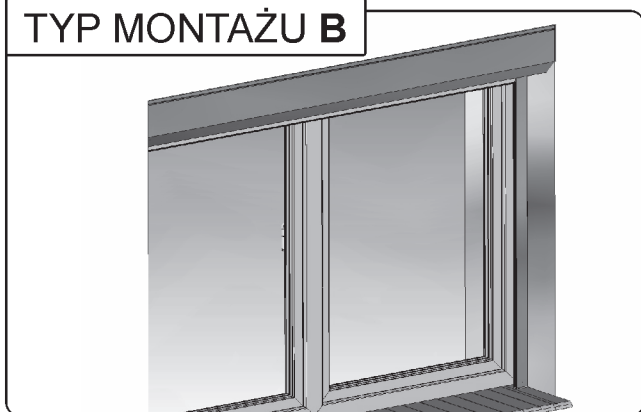

TYP MONTAŻU C

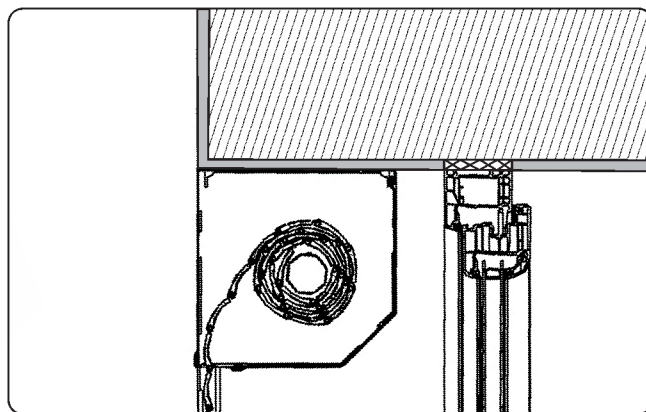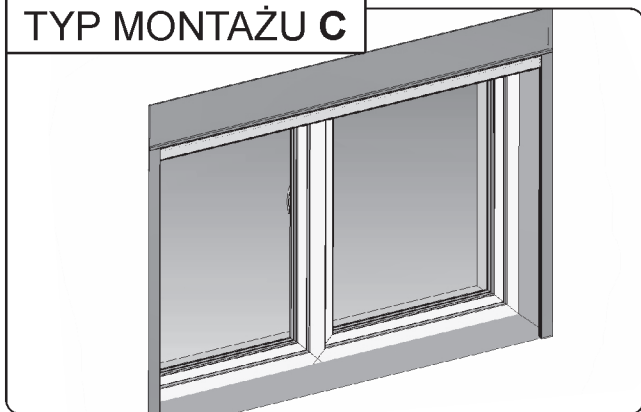

Przed przystąpieniem do montażu rolety należy zapoznać się z poniższą instrukcją.


W czasie transportu i składowania roleta powinna leżeć poziomo na podłożu zabezpieczonym przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie należy stawiać na bocznej ścianie.

Wszelkie przeróbki lub zmiany w konstrukcji rolety mogą być przeprowadzane tylko po konsultacji z producentem.


Rolety należy montować na równej powierzchni.

Bezpośrednio przed montażem rolety należy rozpakować ją i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jej zamontowania.


TYP MONTAŻU A

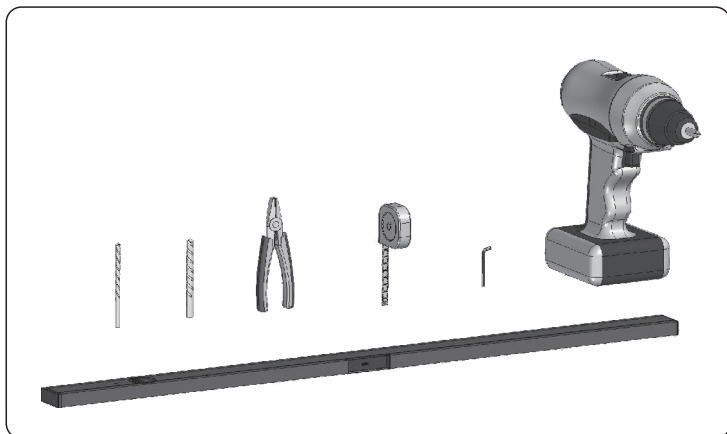


1. Narzędzia niezbędne do zamontowania rolety.
Firma PORTOS nie zapewnia w komplecie wkrętów, kołków rozporowych oraz rurki PVC.

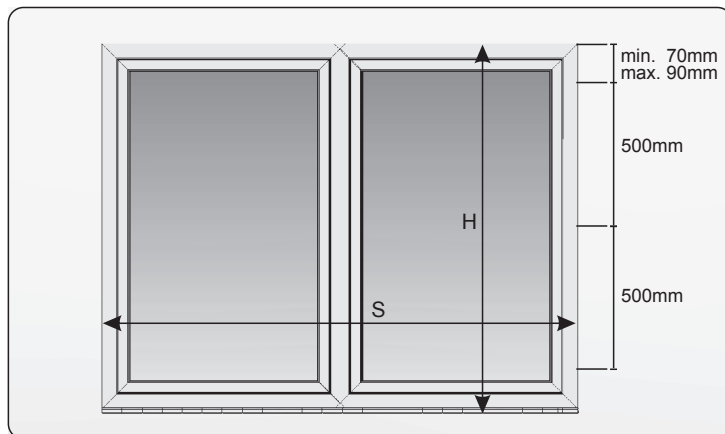


2. Wymiarowanie:
H - wysokość wnęki S - szerokość wnęki
Odmierzyć i zaznaczyć na prowadnicach miejsce wykonania otworów pod wkręty montażowe. Pierwszy otwór pod prowadnicę wierceć w odległości max 90mm od górnej krawędzi otworu budowlanego, kolejne max. co 500mm. Istnieje możliwość zamówienia wykonania otworów w prowadnicach w firmie PORTOS

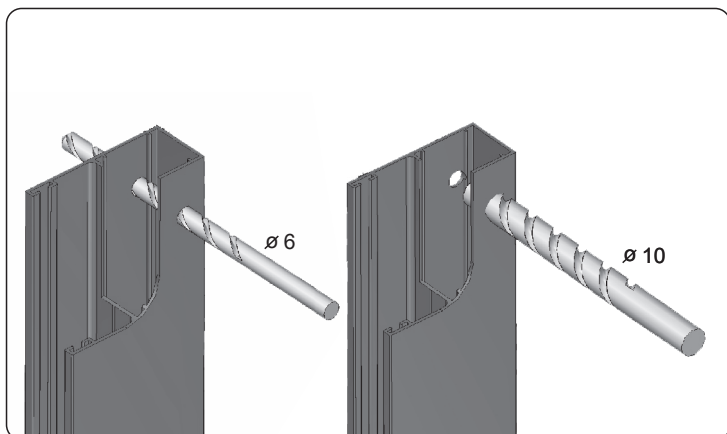


3. Nawiercić otwory w prowadnicach. Wiertłem o średnicy 6mm wykonać otwór przez dwie komory prowadnicy a wiertłem o średnicy 10mm zwiększyć otwór tylko w pierwszej komorze od strony zewnętrznej prowadnicy.

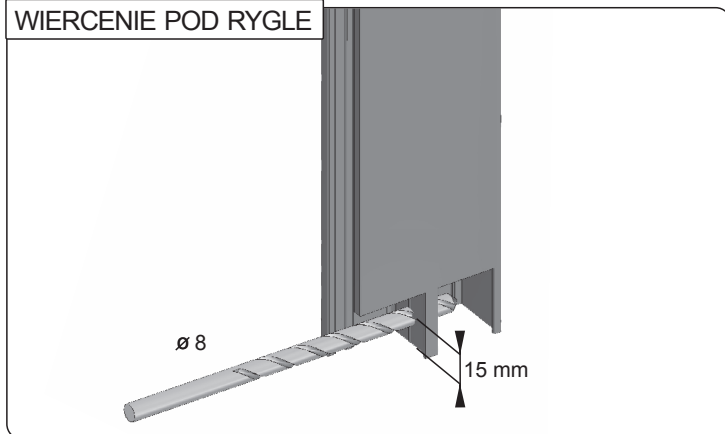


4. W przypadku montażu rolety z ryglami automatycznymi przewiercić środkową część prowadnicy wiertłem o średnicy 8 mm w odległości 15 mm od dolnej krawędzi.

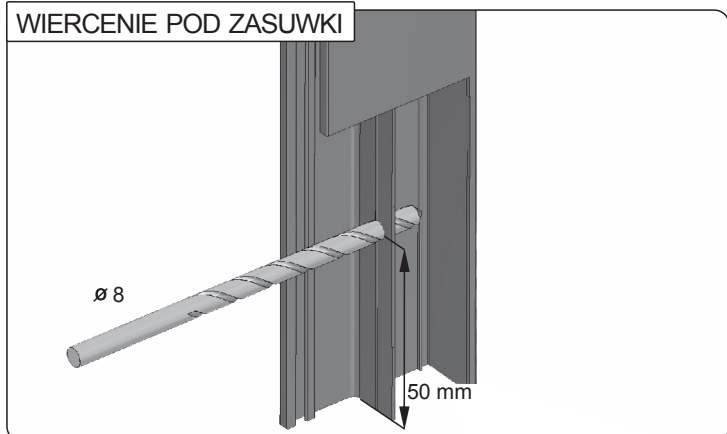



5. W przypadku montażu rolety z zasuwkami przewiercić środkową część prowadnicy wiertłem o średnicy 8 mm w odległości 50 mm od dolnej krawędzi.

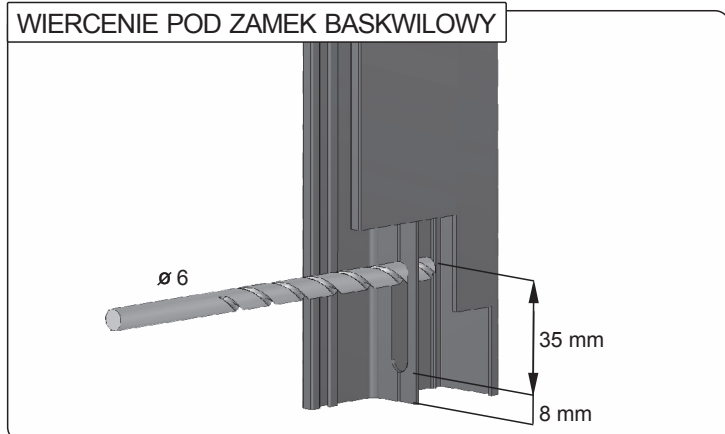

6. W przypadku montażu rolety z zamkiem baskwilowym wyfrezować środkową część prowadnicy wiertłem o średnicy 6 mm w odległości 8 mm od dolnej krawędzi. Otwór powinien mieć długość 35 mm.

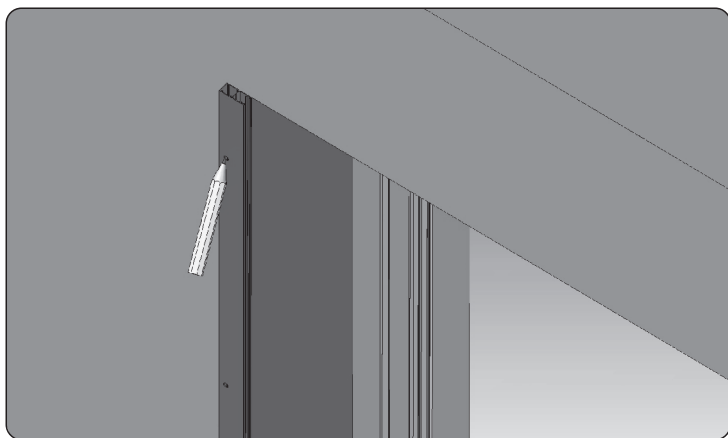


7. Przyłożyć nawiercone prowadnice do ściany i zaznaczyć otwory na kołki montażowe.

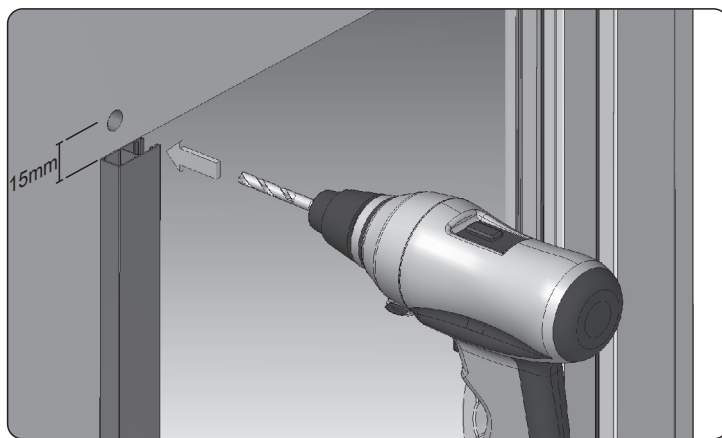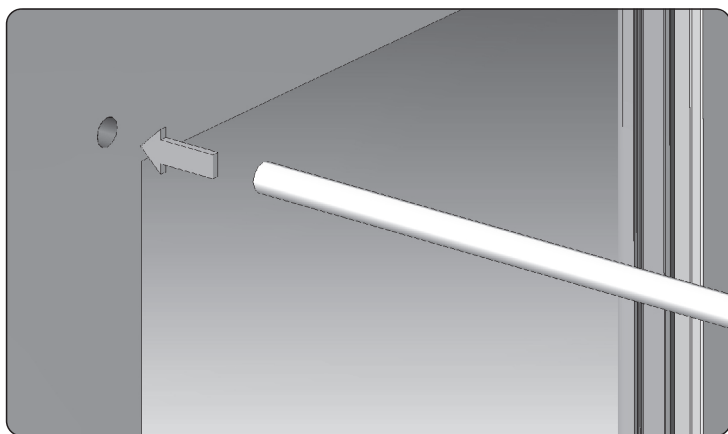


8. Na ścianie zaznaczyć miejsce przewiercu pod taśmę, linkę lub kabel. Następnie wywiercić otwory 1,5cm nad górną częścią prowadnicy na środku komory wprowadzającej stopkę skrzynki.
-pod taśmę – najpierw wiertłem o średnicy 12mm, następnie 20mm
-pod linkę – wiertłem o średnicy 12mm
-pod przewód zasilający do silnika – wiertłem o średnicy 10mm


9. Po wykonaniu otworu pod taśmę należy w otwór włożyć rurkę np. PVC o średnicy 20 mm i obciąć równo z płaszczyzną zewnętrzną muru (firma PORTOS nie zapewnia tego elementu w komplecie). Od wewnątrz rurka musi być krótsza o 2 cm od płaszczyzny muru, ze względu na budowę przełotki taśmy.

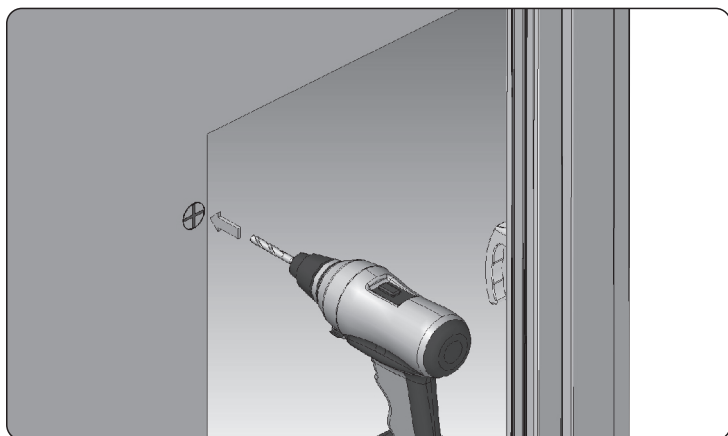


10. W zaznaczonych miejscach na ścianie wywiercić otwory pod kołki rozporowe. Długość i rodzaj dostosować do rodzaju podłoża. Włożyć kołki w wywiercone otwory.

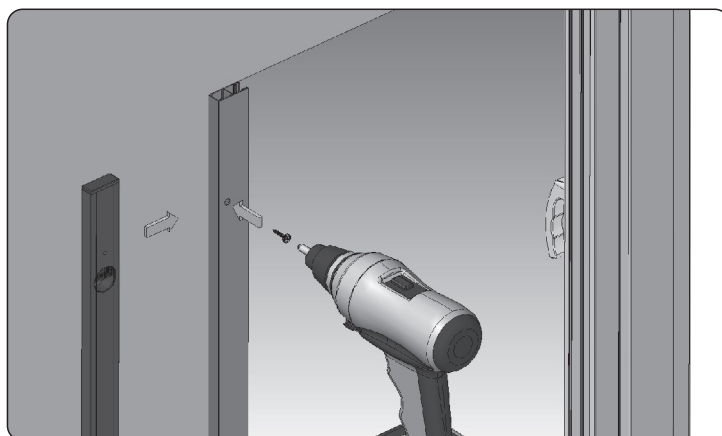


11. Przykręcić i wyrównać przy pomocy poziomicy prowadnice na montowanej powierzchni.

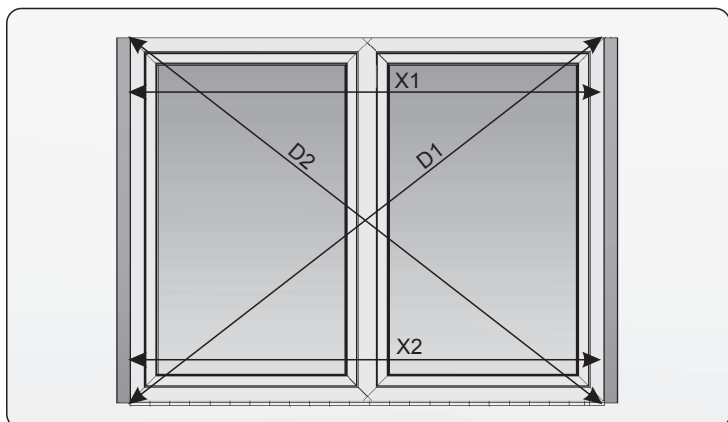


12. Zmierzyć wymiar X1 i X2 prowadnicy na dole i u góry oraz obie przekątne D1 i D2 - rozbieżność między wymiarami X1 i X2, oraz D1 i D2 nie powinna przekraczać 2mm.

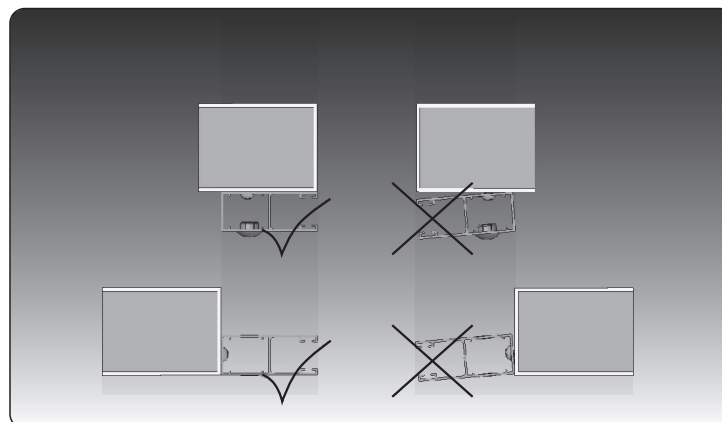

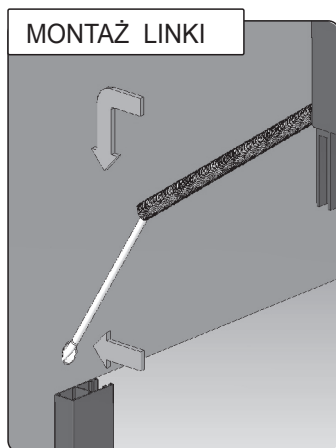


MONTAŻ LINKI


13. Przełożyć taśmę (linkę lub przewód) przez otwór do wewnątrz budynku.

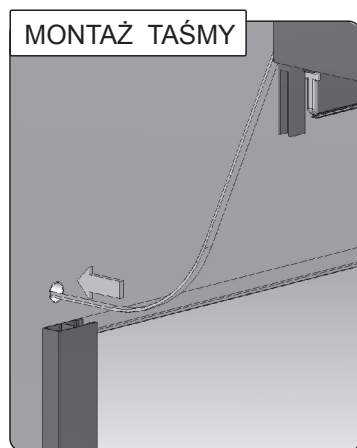

MONTAŻ TAŚMY

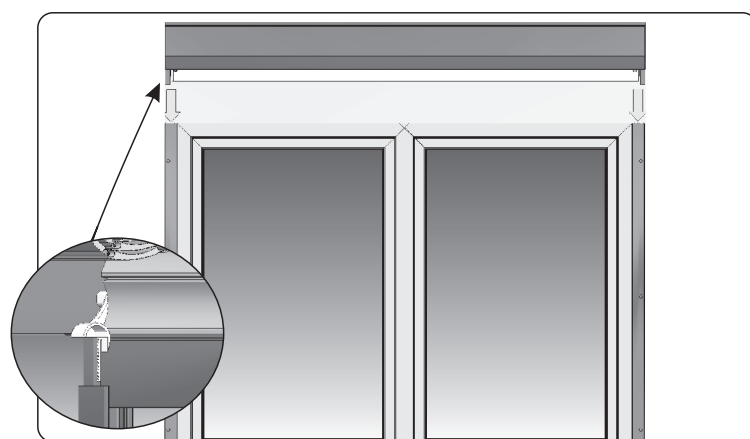


14. Dokładnie nasunąć skrzynkę na przewodnicę, ostrożnie wprowadzając trzpienie bocznych w górną część przewodnicę, sprawdzić poprawność zamontowania ślizgaczy piór.

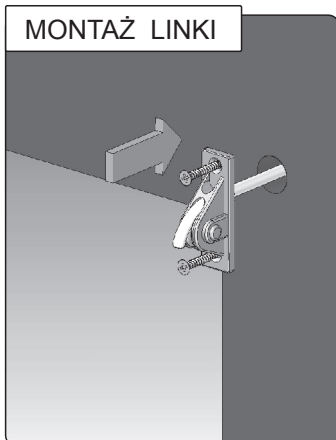


MONTAŻ LINKI


15. Przeprowadzić przez przetłokę taśmę lub linkę, następnie przetłokę za pomocą kołka rozporowego zamocować do ściany.

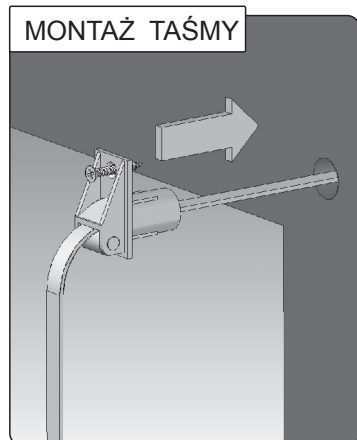



MONTAŻ TAŚMY

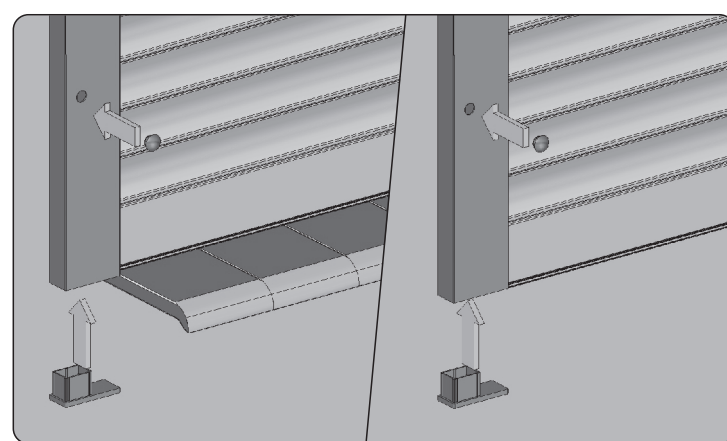

16. Upewnić się, że roleta jest prawidłowo zamocowana (poziomo i pionowo). Dokręcić wkręty w przewodnicach, a następnie włożyć zaślepki maskujące oraz w razie potrzeby zamontować zatyczki dolne przewodnic. Sprawdzić poprawność funkcjonowania rolety. Sprawdzić poprawność działania rygli automatycznych, zasuwek lub zamka, w razie potrzeby dokonać regulacji

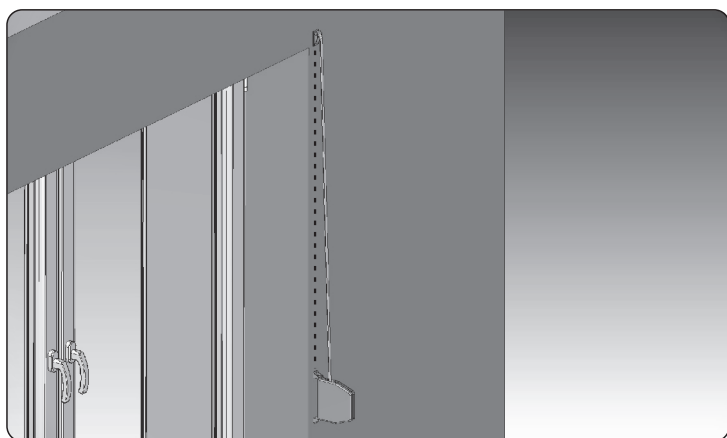


17. Zamontować zwijacz pionowo w stosunku do wyjścia linki lub taśmy z przetłoki. Zwijacz powinien się znajdować na wysokości od 0,9m do 1,3m od podłoża. Opuścić pancerz rolety, a następnie linkę lub taśmę należy przyciąć na długość 25 cm poniżej miejsca montażu zwijacza. Przełożyć taśmę przez otwór w obudowie zwijacza, naciąć taśmę i zaczepić o zaczep. Trzymając mocno obudowę sprężyny obrócić i zwolnić blokadę zwijacza przez dociśnięcie. W przypadku zwijacza linki, po przełożeniu linki przez otwór zwijacza, opalić zapalniczką końcówkę, zapobiega to rozplataniu się linki. Zamknąć zwijacz i zamocować go do ściany. (patrz instrukcja montażu zwijacza taśmy lub linki).

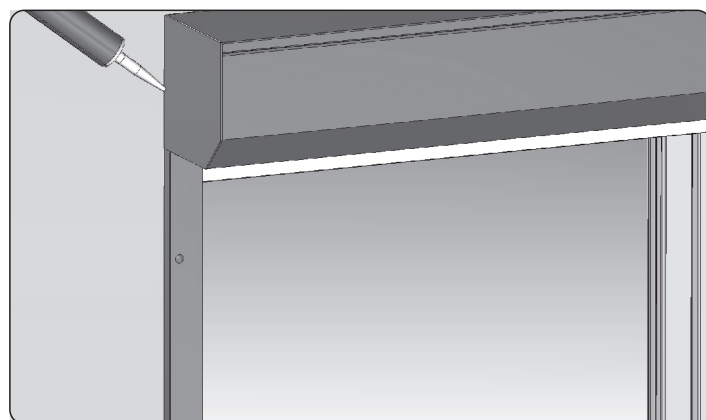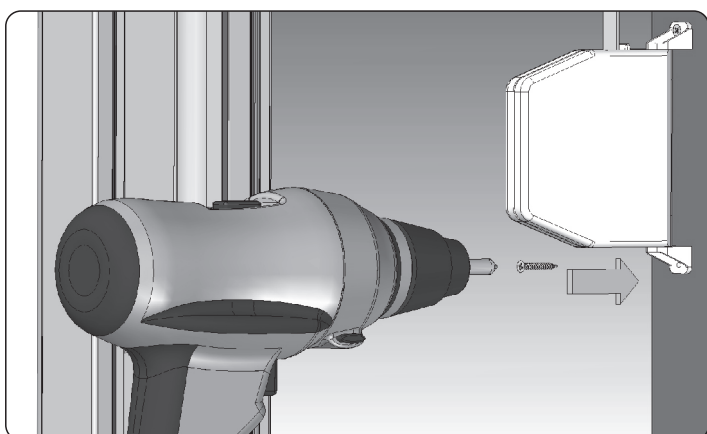


18. Zalecamy po zamontowaniu rolety wypełnić górne i boczne szczeliny między murem a roletą silikonem w celu dodatkowego uszczelnienia i zabezpieczenia przed wodą.

TYP MONTAŻU B/C

TYP MONTAŻU B

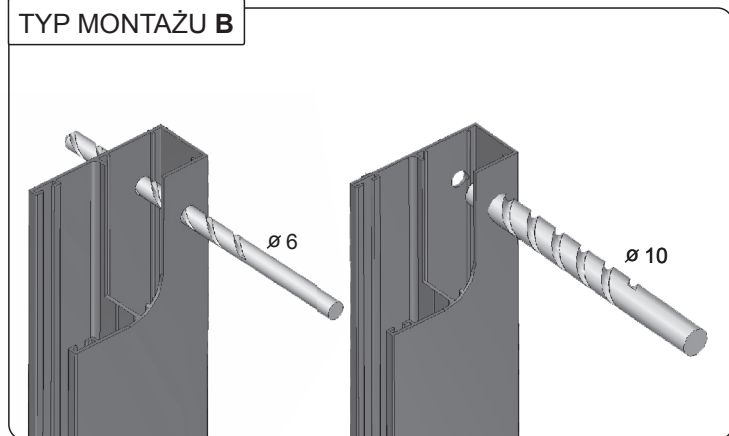


TYP MONTAŻU C

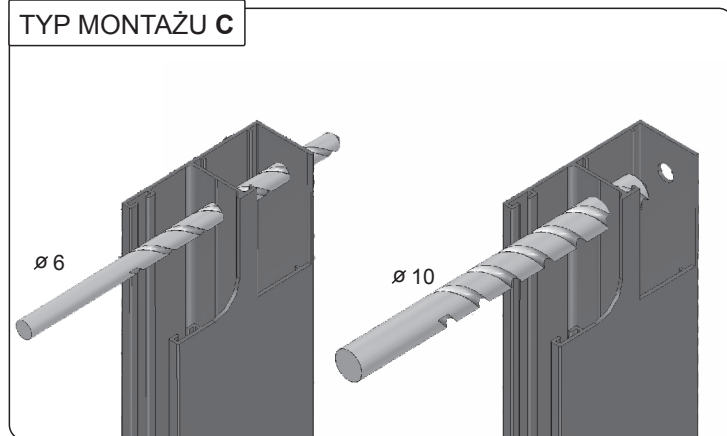


1. Nawiercić otwory w prowadnicach. Wiertłem o średnicy 6mm wykonać otwór przez dwie komory prowadnicy a wiertłem o średnicy 10mm zwiększyć otwór tylko w pierwszej komorze od strony zewnętrznej prowadnicy (TYP MONTAŻU C - zwiększyć otwór w środkowej ścianie prowadnicy).

WIERCENIE PROWADNIC
KĄTOWYCH

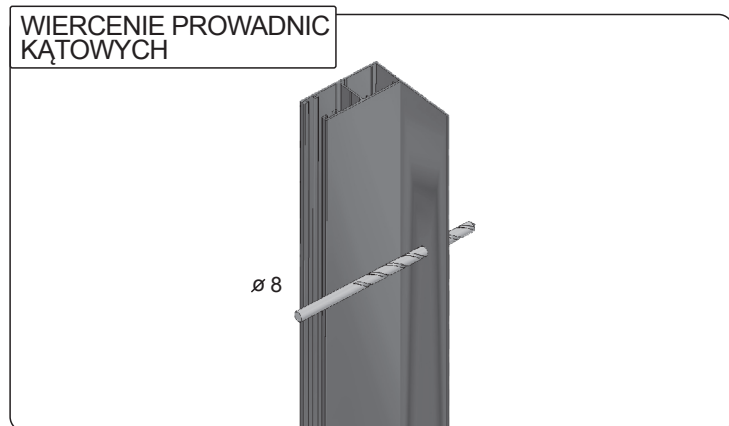


2. Nawiercić otwory w prowadnicach wiertłem o średnicy 8mm.

TYP MONTAŻU B

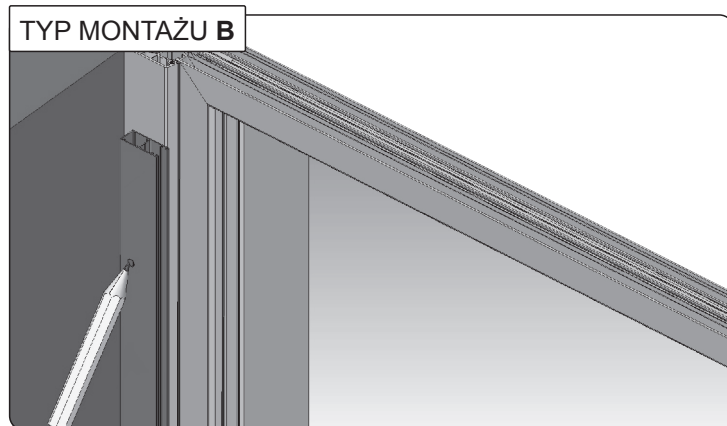


3. Przyłożyć nawiercone prowadnice do ściany i zaznaczyć otwory na wkręty na ramie okiennej.

TYP MONTAŻU C

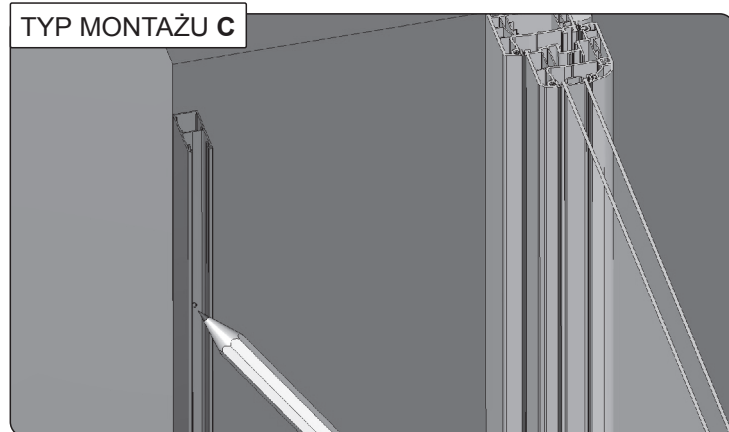


4. Przyłożyć nawiercone prowadnice do ściany i zaznaczyć otwory na kołki montażowe we wnęce.

TYP MONTAŻU B

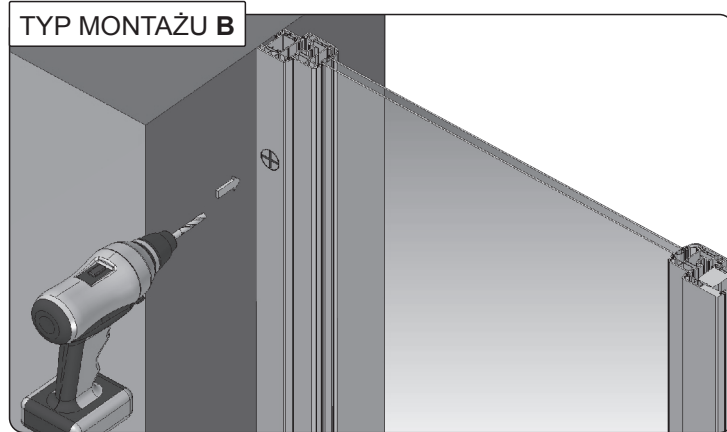


5. W zaznaczonych miejscach na ramie okiennej wywiercić otwory pod wkręty. Długość i rodzaj dostosować do rodzaju podłoża...

TYP MONTAŻU C

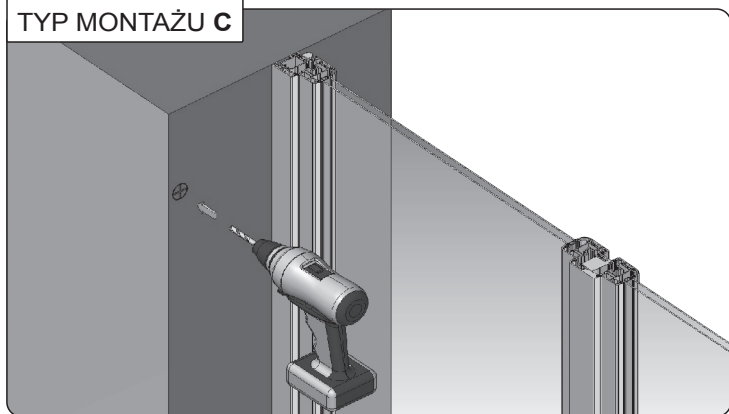


...przy TYPIE MONTAŻU C - otwory wywiercić w zaznaczonych miejscach na ścianie.

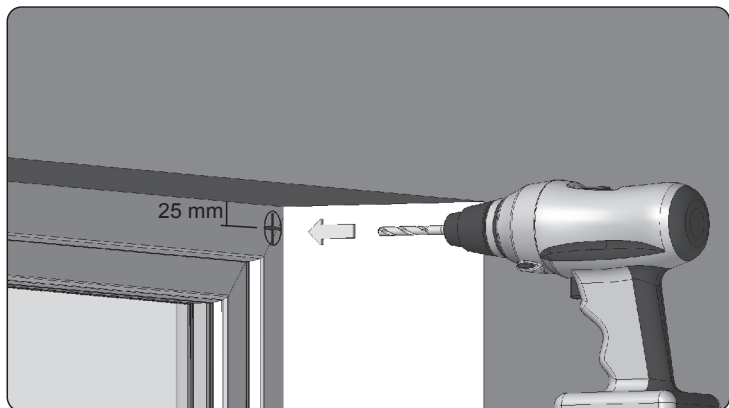


7. Przy typie montażu we wnękę jako napęd ręczny firma PORTOS zaleca zwijacz linki. Na ramie okiennej zaznaczyć miejsce przewiercenia pod linkę lub kabel. Następnie wywiercić otwór 2,5 cm pod górną częścią wnęki.
- pod linkę – wiertłem o średnicy 12mm
 - pod przewód zasilający do silnika – wiertłem o średnicy 10mm


TYP MONTAŻU C

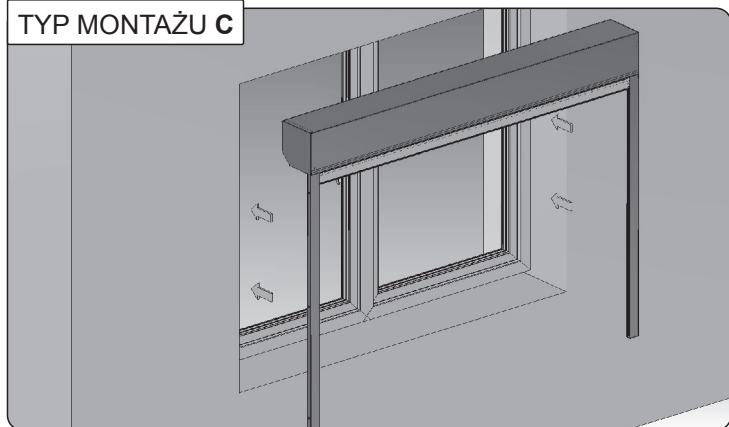

TYP MONTAŻU B

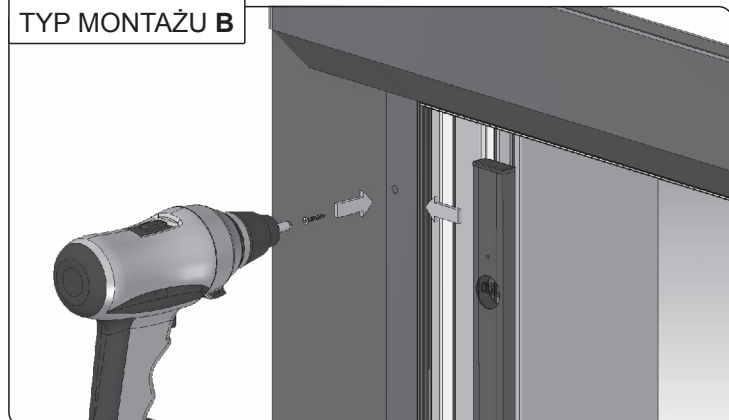


10. Przykręcić i wyrównać prowadnice na montowanej powierzchni przy pomocy poziomicy.

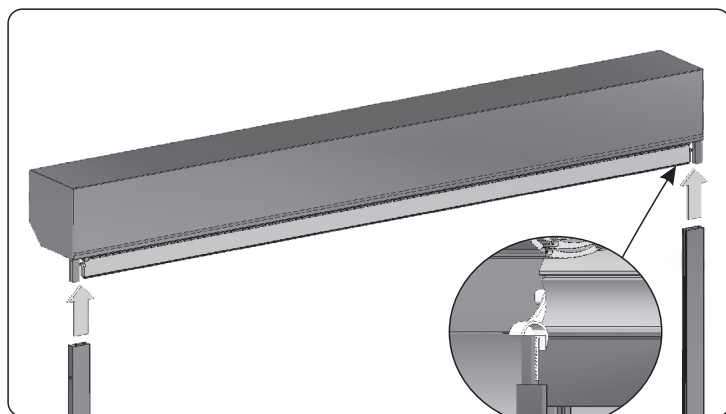


6. Dokładnie nasunąć skrzynkę na prowadnicę, ostrożnie wprowadzając trzpienie bocznych w górną część prowadnicy, sprawdzić poprawność zamontowania ślizgaczy piór.

TYP MONTAŻU B

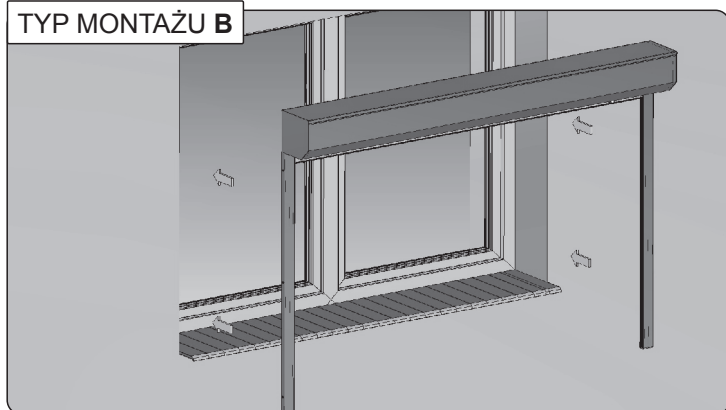


8. Ostrożnie wsunąć skrzynkę z prowadnicami standardowymi lub kątowymi we wnękę okienną.



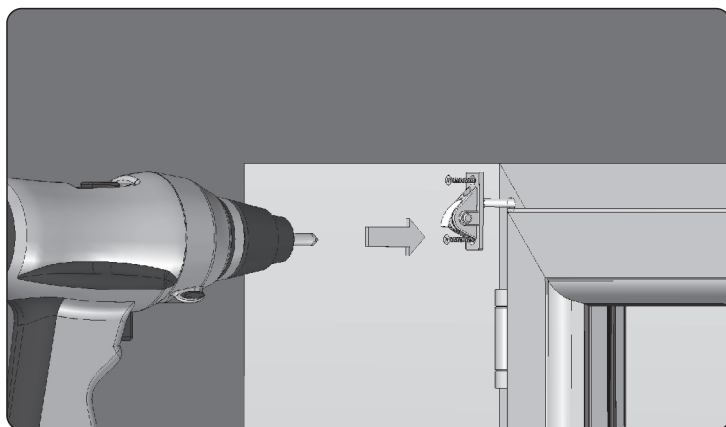


9. Przeprowadzić przez przelotkę linkę, następnie przelotkę za pomocą kołka rozporowego zamocować do ściany.

TYP MONTAŻU C

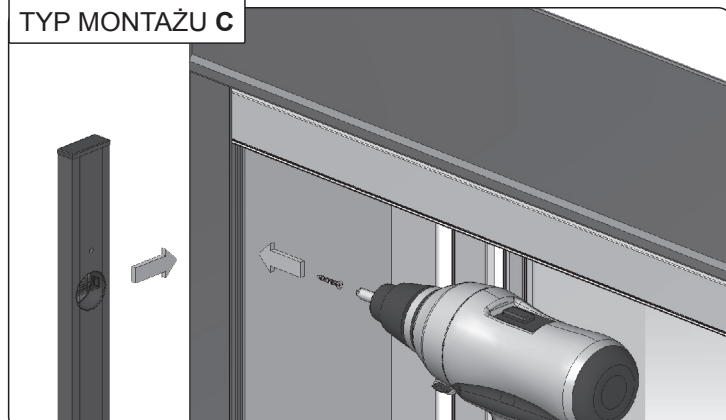


MONTAŻ PROWADNIC KĄTOWYCH

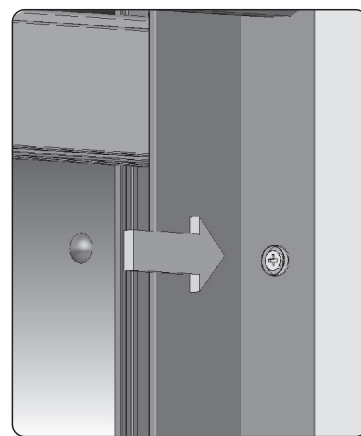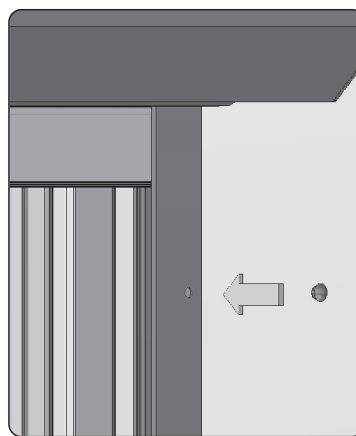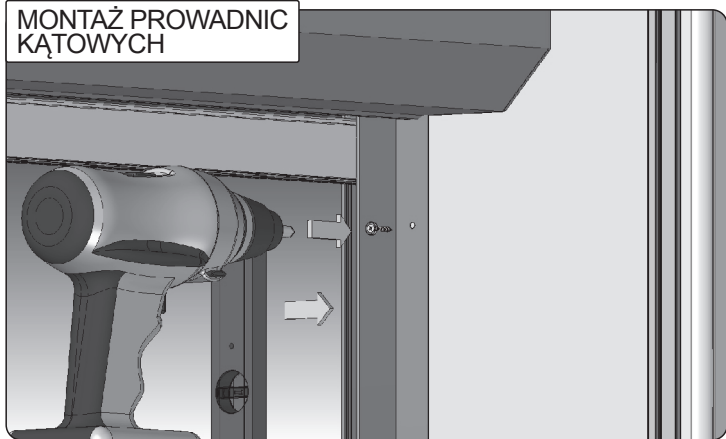

11. Upewnić się, że roleta jest prawidłowo zamocowana (poziomo i pionowo). Dokręcić wkręty w prowadnicach, a następnie włożyć zaślepki maskujące. Sprawdzić poprawność funkcjonowania rolety. Sprawdzić poprawność działania rygli automatycznych, zasuwek lub zamka, w razie potrzeby dokonać regulacji.



12. Zamontować zwijacz pionowo w stosunku do wyjścia linki lub taśmy z przelotki. Zwijacz powinien się znajdować na wysokości nie większej niż 1,8m od podłoża.


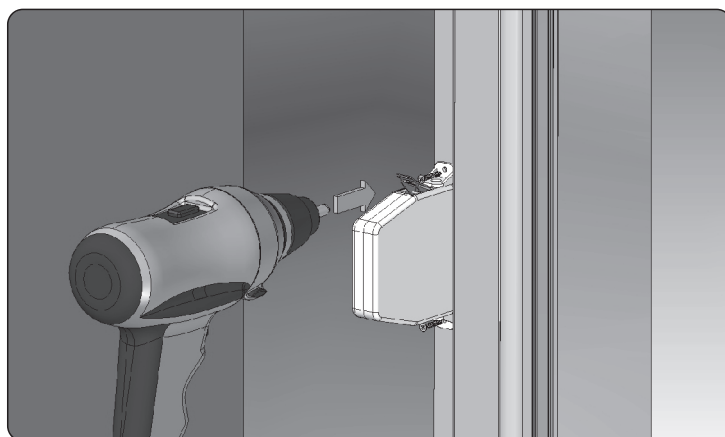


13. Opuścić pancerz rolety, a następnie linkę należy przyciąć na długość 25 cm poniżej miejsca montażu zwijacza. Po przełożeniu linki przez otwór zwijacza, opalić zapalniczką końcówkę, zapobiega to rozplataniu się linki. Zamknąć zwijacz i zamocować go do ściany. (patrz instrukcja montażu zwijacza linki).

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROLET

1. Podnoszenie rolety

Chwycić ręką za taśmę i pociągnąć ją w dół. W tym czasie zluźniona część taśmy zostanie zwinięta do zwijacza, a pancerz rolety uniesie się na pewną wysokość. Czynność tę powtórzyć kilkakrotnie do momentu zatrzymania pancerza przez ograniczniki zamontowane w listwie dolnej i całkowitego otworzenia rolety. Ostatni ruch taśmy należy wykonać powoli, tak aby ograniczniki nie uderzyły zbyt mocno w skrzynkę rolety.

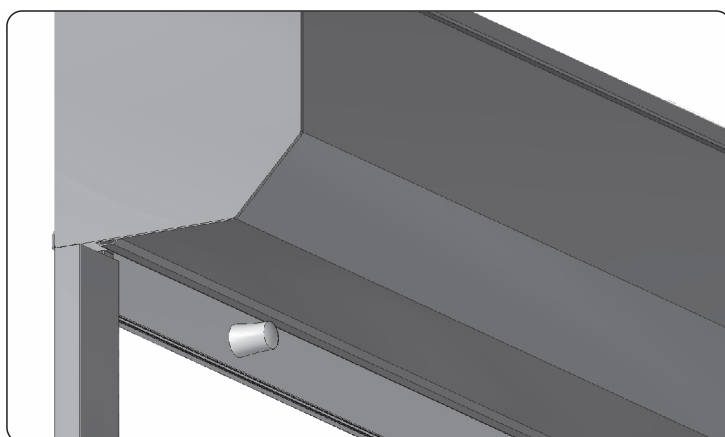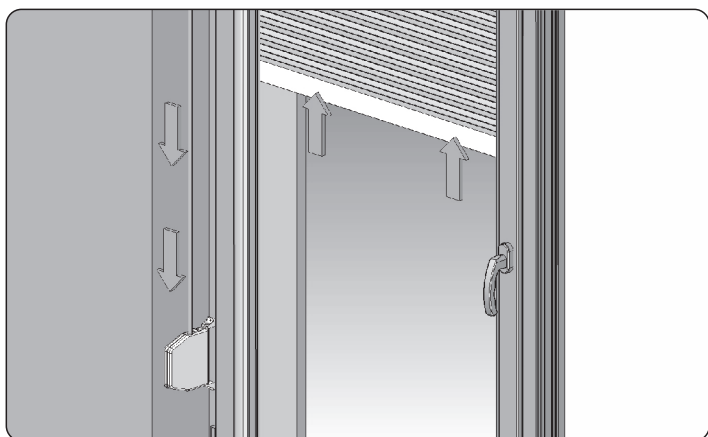


2. Opuszczanie rolety

Chwycić ręką za taśmę tuż nad zwijaczem i pociągnąć ją do siebie pod kątem ok. 20 stopni aby zwolnić blokadę zwijacza. Następnie trzymając taśmę należy ją delikatnie przesunąć w kierunku okna, tak aby opadający pancerz rolety spowodował wciągnięcie taśmy do środka. Czynność tę powtórzyć kilkakrotnie do momentu całkowitego zamknięcia rolety. Przy opuszczaniu rolety należy uważać, aby listwa dolna pancerza nie uderzyła zbyt mocno o podłogę.

Podczas podnoszenia i opuszczania rolety można ją zatrzymać w dowolnym miejscu pozostawiając pomieszczenie częściowo zacienione.

W czasie podnoszenia i opuszczania rolety należy zwrócić uwagę aby ruch taśmy był prostopadły do wyjścia taśmy ze skrzynki. Odchylenia taśmy mogą powodować jej zaginanie i zacinanie się.

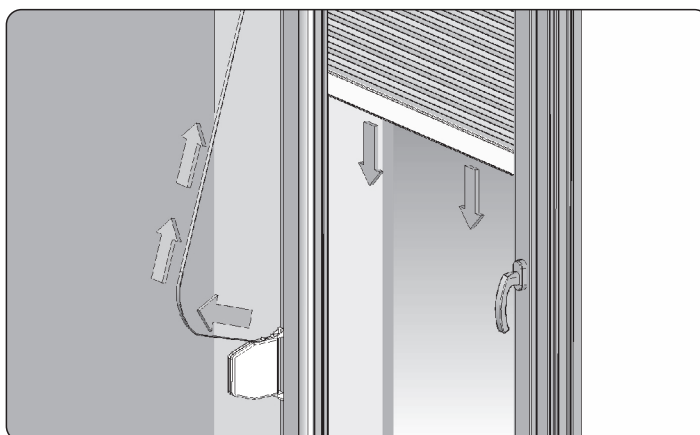


Napęd na sprężynę:

1. Podnoszenie rolety.

Chwycić za uchwyt w dolnej listwie i przytrzymać pancerz. Przy pomocy klucza zwolnić blokadę zamka. Powoli puścić pancerz. Nastąpi samoczynne zwiniecie pancerza i otwarcie rolety.

2. Zamykanie rolety:





Chwycić oburącz za uchwyty w listwie dolnej i równomiernie pociągnąć pancerz w dół. Przytrzymać pancerz w dolnym położeniu i przekręcić klucz powodując zablokowanie zamka rolety.

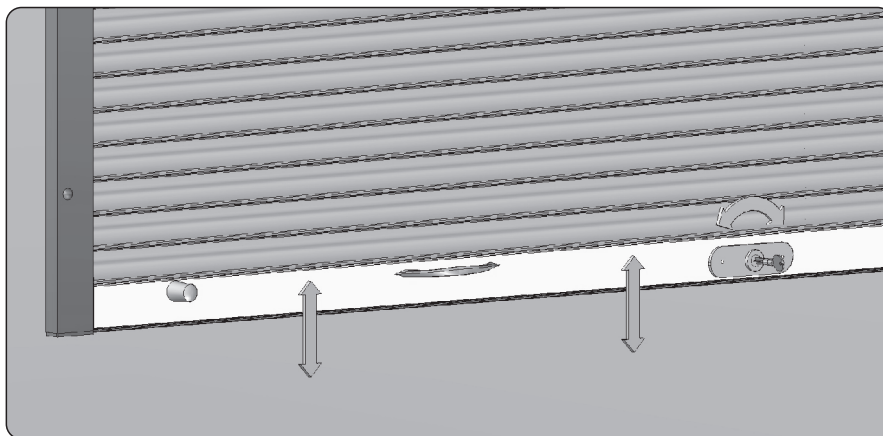

Napęd na korbę z przegubem Kardana:

W roletach wyposażonych w korbowy mechanizm podnoszenia z przekładnią kardana elementem napędowym jest korbka dostarczana komplecie z roletą. Po zamontowaniu rolety należy umieścić trzpień korby w przekładni poprzez otwór w skrzynce rolety. Następnie – w zależności od typu montażu rolety - korbę należy przykręcić wkrętami do skrzynki lub przy pomocy kołków rozporowych do ściany budynku. Dodatkowym elementem mocującym ramię korby jest specjalny zacisk, który przykręcamy przy pomocy wkrętów (kołków rozporowych) do ściany w dolnej części ramienia korby. Konstrukcja ramienia korby dzięki specjalnym przegubom pozwala na „wyprostowanie” jej w celach estetycznych kiedy roleta nie jest obsługiwana. Aby podnieść lub opuścić płaszczyznę rolety należy kręcić korbą w odpowiednim kierunku.

Obsługa korbowego mechanizmu podnoszenia wymaga szczególnej ostrożności i wyczucia, gdyż zastosowana przekładnia pozwala na uzyskanie dużych sił, mogących doprowadzić do uszkodzenia elementów rolety. Dlatego należy przerwać kręcenie korbą w momencie wyczucia oporu lub zauważenia, że płaszczyzna rolety zatrzymała się podczas opuszczania. W roletach zewnętrznych obrót korby zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje opuszczanie płaszczyzny rolety, natomiast obrót korby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje podnoszenie płaszczyzny rolety

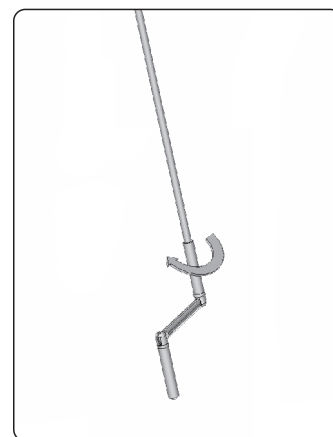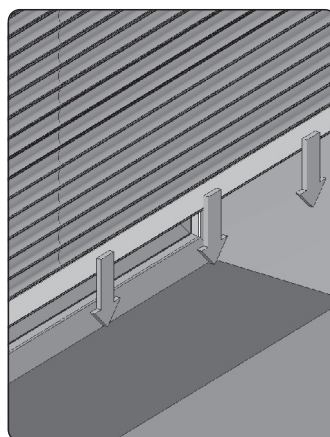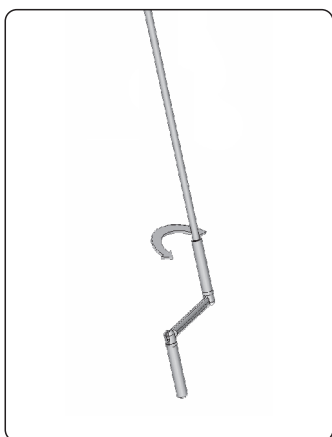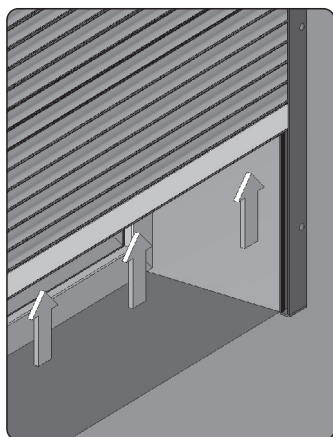

Napęd na silnik:

Wcisnąć klawisz przełącznika z odpowiednim oznaczeniem kierunku ruchu rolety (góra/dół). W tym momencie roleta rozpocznie podnoszenie lub opuszczanie. W celu przerywania pracy silnika puścić klawisz przełącznika lub wcisnąć krótko klawisz kierunku przeciwnego (w przełącznikach z podtrzymaniem). Po całkowitym otwarciu lub zamknięciu rolety silnik zostanie automatycznie zatrzymany przez wyłącznik krańcowy.

W przypadku zauważenia, że pancerz rolety zatrzymał się a silnik wciąż pracuje należy natychmiast wyłączyć silnik puszczając klawisz przełącznika (wciskając krótko klawisz kierunku przeciwnego w przełącznikach z podtrzymaniem). Silnik rurowy posiada wyłącznik termiczny, który powoduje przerywanie pracy silnika po osiągnięciu określonej temperatury. Czas ciągłej pracy silnika wynosi ok. 4 minut. Po tym czasie silnik może się wyłączyć do czasu wystygnięcia tj. na ok. 30 minut.

Sytuacje awaryjne:

1. Należy zwrócić uwagę aby zimą podczas silnych mrozów, otwierając okno nie zostawiać rolety uchylonej. Różnica temperatur powoduje osadzanie się pary wodnej na rolecie i w efekcie jej późniejsze zamarzanie. Dlatego przed otwarciem okna należy pancerz rolety całkowicie podnieść do góry.
2. W okresie zimowym może nastąpić oblodzenie i przymarznięcie pancerza do podłoża. Próba otworzenia w takiej sytuacji rolety może doprowadzić do rozerwania pancerza (zwłaszcza przy napędzie elektrycznym). W okresie opadów śniegu lub dużych mrozów przed uruchomieniem rolety należy sprawdzić czy na parapecie lub w prowadnicach nie ma lodu lub śniegu. W przypadku stwierdzenia oblodzenia rolety należy delikatnie skruszyć lód lub poczekać na jego stopnienie.
3. W czasie spodziewanych opadów śniegu lub silnych mrozów zaleca się wyłączenie automatyki czasowej i obsługiwanie rolet przy pomocy wyłącznika, kontrolując ich otwieranie i zamykanie.

Konserwacja:

Konserwacja rolety polega na okresowym czyszczeniu rolety z kurzu i pyłu, który może powodować uszkodzenia lakieru. Roletę należy czyścić miękką szmatką przy pomocy ogólnie dostępnych łagodnych środków myjących. Nie wolno stosować środków żrących lub rysujących powierzchnię. Należy zwracać uwagę aby w kanał prowadnic lub do skrzynki nie dostały się żadne przedmioty mogące spowodować zacięcie się pancerza rolety. Uszczelki szczotkowe w prowadnicach powinny być miękkie bez kurzu i elementów utrudniających poruszanie się pancerza.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Nie dopuścić do całkowitego wciągnięcia pancerza do skrzynki rolety.
2. Nie dopuścić do przewinięcia pancerza na rurze nawojowej rolety podczas opuszczania.
3. Nie należy przebywać w obrębie pracy rolety podczas jej otwierania i zamykania.
4. Należy zwrócić uwagę aby podczas opuszczania pancerz rolety nie natrafił na żadną przeszkodę.
5. Podczas użytkowania rolety powinno się zwracać uwagę na stan taśmy i zwijacza. Ich uszkodzenie może spowodować samoczynne opadnięcie pancerza i uszkodzenie elementów rolety.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń części rolety lub nieprawidłowości w jej działaniu należy zaprzestać jej użytkowania i wezwać serwis. Używanie niesprawnej lub uszkodzonej rolety może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.
7. Wszelkie prace związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych części rolety może wykonać tylko przeszkolona osoba. Samodzielne próby naprawy rolety mogą skutkować utratą gwarancji.
8. Emisja hałasu przez roletę nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu. Poziom emisji ciśnienia akustycznego jest niższy lub równy 70 dB (A).



**WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA.
OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI JEST ISTOTNE
DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.**



PORTOS Sp.j

ul. Złota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

Poniedziałek-piątek, godz. 7.00-15.00

WSPARCIE TECHNICZNE:
tel. 62 768 40 63

DZIAŁ AUTOMATYKI:
tel. kom. 669 756 161
tel. 62 768 40 46
tel. kom. 693 156 115
tel. 62 768 40 40

DZIAŁ REKLAMACJI (SERWISU):
tel. 62 768 40 45, 62 768 40 51, 62 768 40 32