


Roleta nadstawna

 **SN5000**®

KATALOG TECHNICZNY



SPIS TREŚCI:

Cechy i zalety systemu SN5000®	2
Elementy skrzynki	3
Przekroje i wykaz części	4
Elementy skrzynki	14
Dodatki	23
Profile pancerza	33
Aretki, listwy dolne	34
Elementy moskitiery	36
Prowadnice	39
Zaślepki prowadnic	41
Podziały	44
Rysunki złożeniowe - podziały	46
Rysunki złożeniowe - wyjścia taśmy	49
Rysunki złożeniowe - wyjścia kardana	50
Rysunki złożeniowe - montaż silnika	52
Rysunki złożeniowe - montaż kasety moskitiery	53
Rysunki złożeniowe - montaż prowadnic	54
Tabele nawojowe	58



Cechy i zalety skrzynki SN5000[®]

Rolety systemu nadstawnego SN5000 to specjalny system konstrukcyjny stosowany w nowo wznoszonych budynkach. Elementy systemu nadprożowego zapewniają szybkie i proste wbudowanie do każdego rodzaju muru, pewne i stabilne mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku oraz skuteczną izolację termiczną i akustyczną. Skrzynka rolety SN5000 jest w pełni zabudowana, po obustronnym otynkowaniu jest całkowicie niewidoczna. Dzięki temu system ten można idealnie wpasować w koncepcję architektoniczną budynku.

Możemy tu zastosować profil pancerza w bogatej paletce kolorystycznej która na pewno sprosta Państwa wymaganiom idealnie komponując się z kolorem elewacji. W skrzynce rolety SN5000 możemy także zamontować żaluzję fasadową produkowaną w firmie PORTOS.

Dzięki zamykanej od dołu pokrywie rewizyjnej możliwy jest swobodny dostęp w przypadku konserwacji lub montażu rolety.

*Wszystkie zdjęcia oraz rysunki zawarte w katalogu są w wersji poglądowej.
Firma PORTOS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
SN5000 jest znakiem towarowym firmy PORTOS. Wszystkie prawa zastrzeżone.*

SN5000®



LEGENDA:

SKRZYNKA
180, 220, 250

SKRZYNKA
220

Wielkość skrzynki do której,
przeznaczony jest dany element.



Element do skrzynki z moskitierą

1mb
0,2kg

1szt
0,3kg

Orientacyjna waga elementu
(podana w kilogramach).

Max.
6mb

Maksymalna długość elementu
dłużycowego (podana w metrach)

STAL

PVC


Materiał użyty do wykonania elementu
(np. PVC, STAL itd.)



Element z możliwością okleinowania.

System SN5000® - skrzynka 300, 365

Rewizja od wewnątrz - przekrój i wykaz części

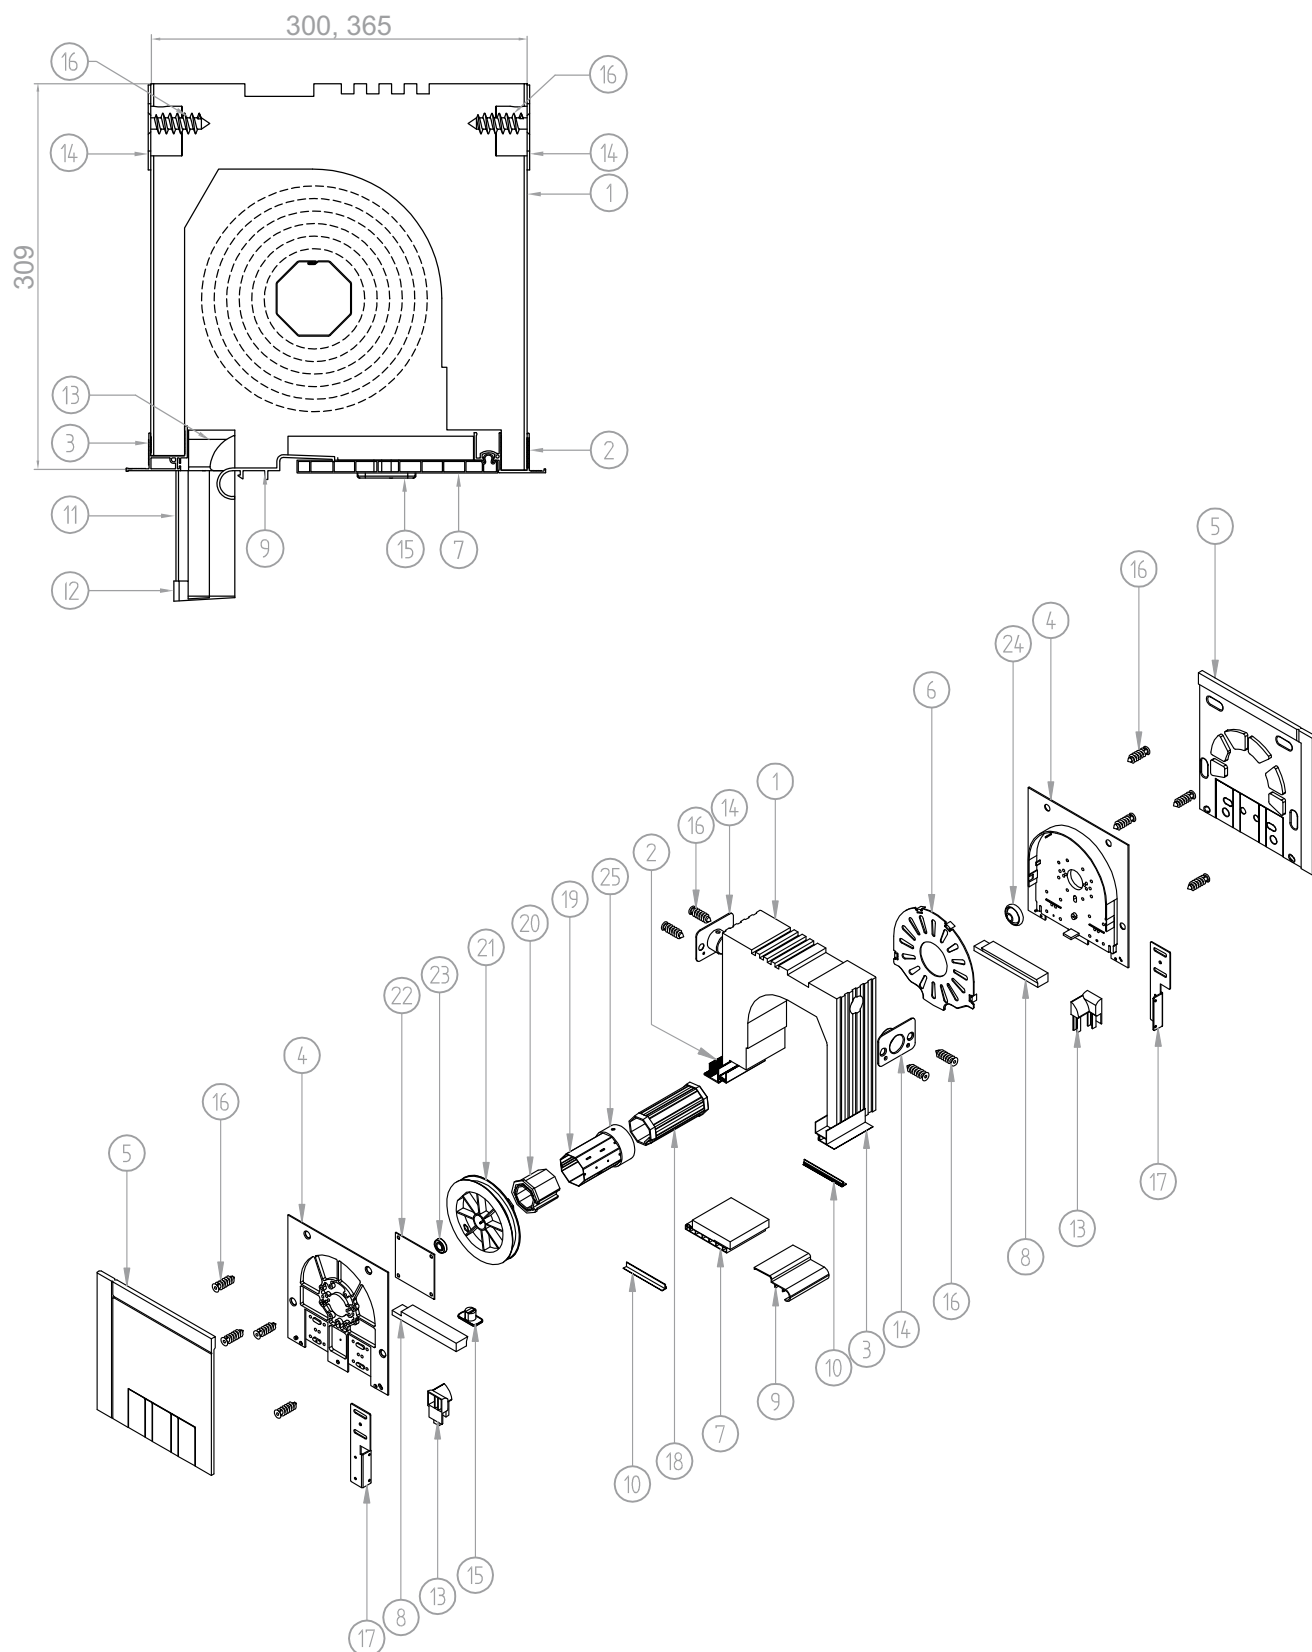


SN5000® skrzynka 300, 365 rewizja od wewnątrz - przekrój i wykaz części

1	RSS-020	Skrzynka 300x308
	RSS-030	Skrzynka 365x308
2	RSC-010	Listwa tynkowa PVC wewnętrzna
3	RSC-020	Listwa tynkowa PVC zewnętrzna
4	RSB-020 L/P	Bok skrzynki do rewizji od wewnątrz lewy/prawy
5	RSS-080 L/P	Izolacja boku lewa/prawa
6	RSD-280	Ośłona wewnętrzna boku
7	RSC-040	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 140 mm do skrzynki 300
	RSC-050	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 150 mm do skrzynki 300
	RSC-060	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 160 mm do skrzynki 300
	RSC-070	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 200 mm do skrzynki 365
	RSC-080	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 210 mm do skrzynki 365
	RSC-090	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 220 mm do skrzynki 365
8	RSC-100 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 30 mm lewy/prawy
	RSC-110 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 38 mm lewy/prawy
	RSC-120 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 70 mm lewy/prawy
	RSC-130 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 100 mm lewy/prawy
	RSC-140 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 30 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
	RSC-150 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 38 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
	RSC-160 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 70 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
	RSC-170 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 100 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
9	RSC-300	Trawersa 94 mm do ramy o szer. od 60 do 70 mm
	RSC-310	Trawersa 103 mm do ramy o szer. od 71 do 80 mm
	RSC-320	Trawersa 108 mm do ramy o szer. od 81 do 90 mm
10	RSC-330	Profil uszczelniający klapę rewizyjną
11	RSR-080	Prowadnica pojedyncza do rewizji wewnętrznej PA 52
12	NPD-170	Zatyczka dolna prowadnic NPR-020
	RSD-220	Zatyczka dolna prowadnic RSR-080
13	RSD-080 L/P	Ślizgacz do prowadnicy PA 52 lewy/prawy
14	RSD-010	Uchwyt sufitowy
15	RSD-300	Przelotka taśmy 14 mm do rewizji zewnętrznej
16	RSD-270	Plastikowa śruba mocująca 6,5x45
17	RST-020 L/P	Stalowy uchwyt boczny lewy/prawy
	RST-030 L/P	Stalowy uchwyt boczny 70 mm lewy/prawy
	RST-040 L/P	Stalowy uchwyt boczny 100 mm lewy/prawy
18	OBS-60-PVC	Obsadka PVC z trzpieniem do rury ø 60
19	SW 60	Rura oktagonalna ø 60
20	RED-40-60	Redukcja 40/60
21	KNO-40-205	Koło nawojowe 170
22	P-ACE	Płytki pod mechanizm ACE
23	LO 28/12	Łożysko 28/12 do ALU i PVC ø 60
24	K-L40	Łożysko 40/12
25	PZ 60/70	Pierścień zwiększający

System SN5000® - skrzynka 300, 365

Rewizja od wewnątrz z moskitierą - przekrój i wykaz części

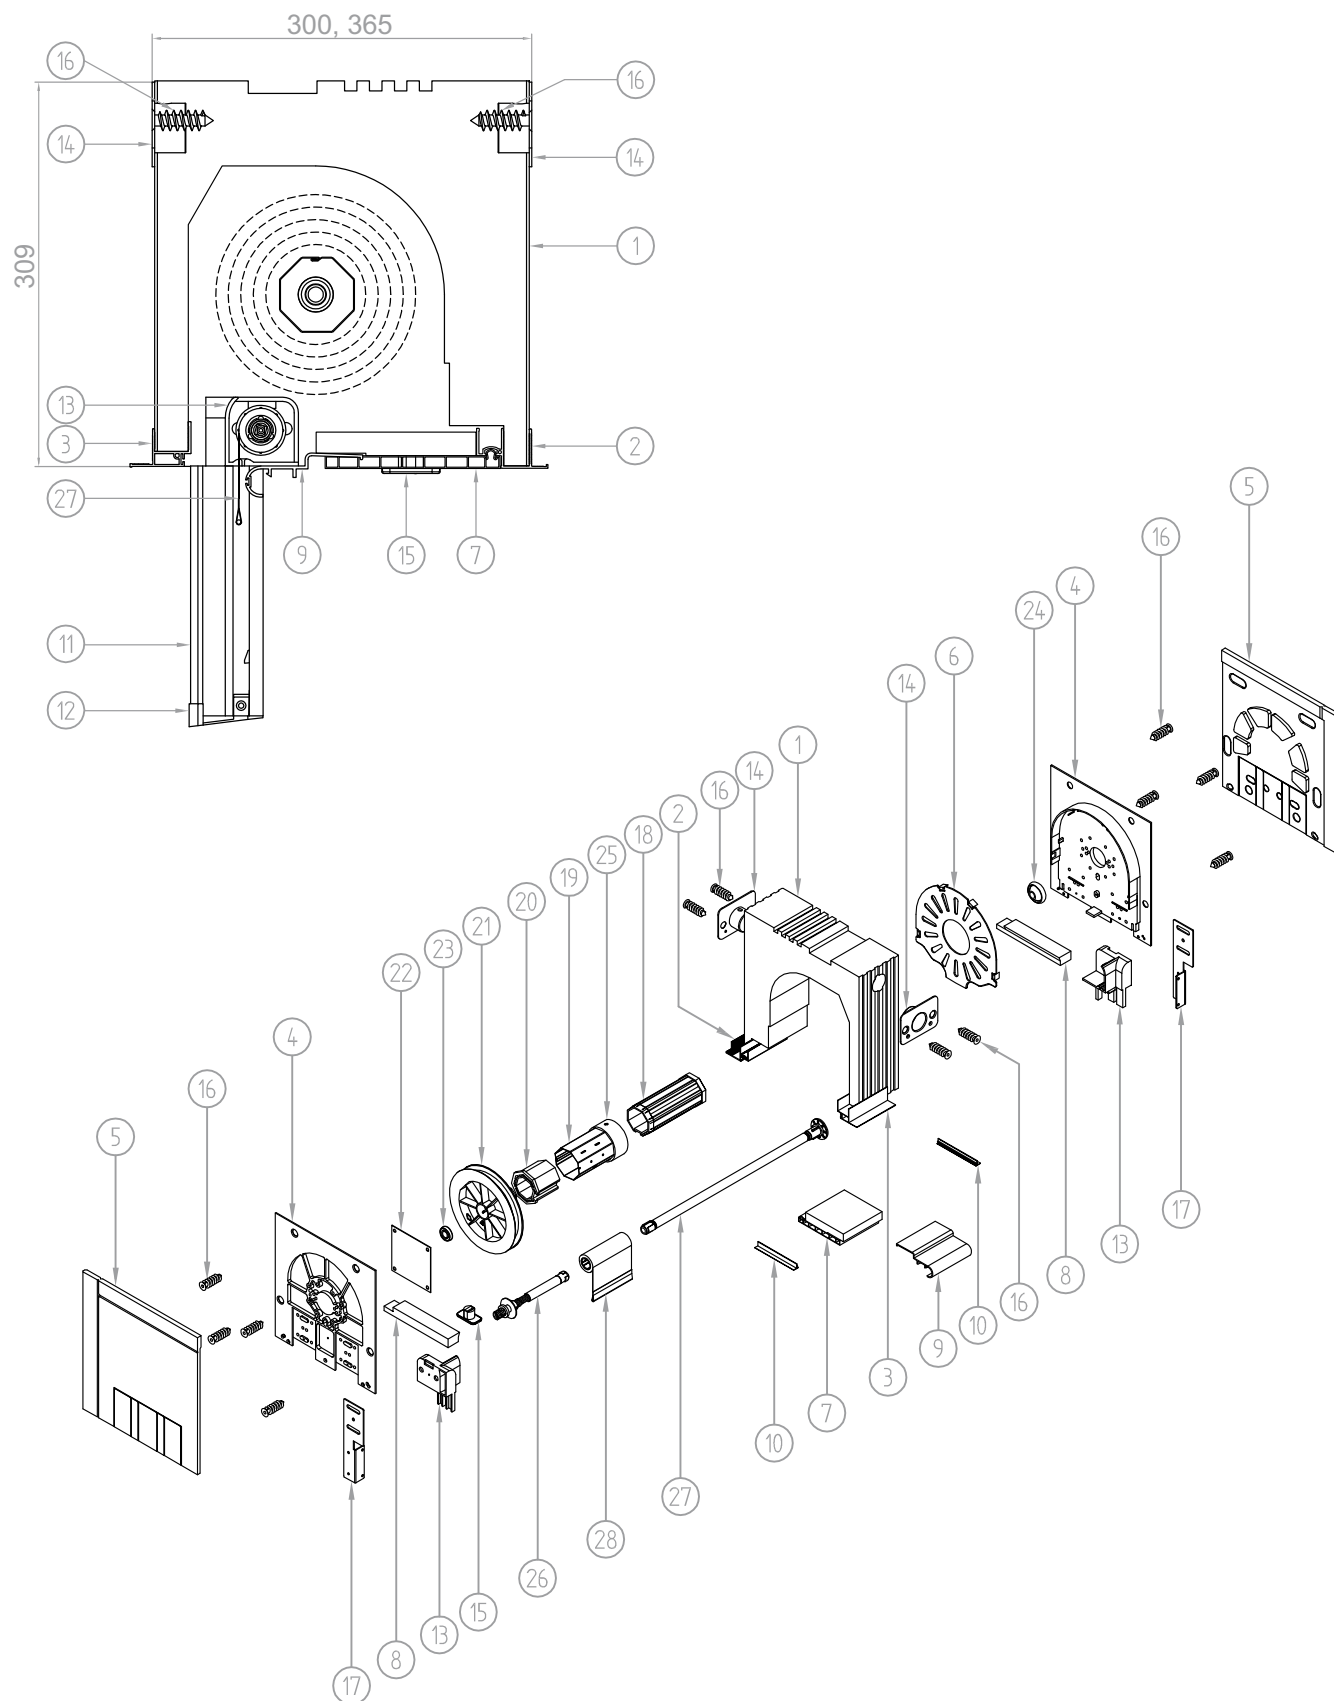


SN5000® skrzynka 300, 365 z moskitierą rewizja od wewnątrz - przekrój i wykaz części

1	RSS-020	Skrzynka 300x308
	RSS-030	Skrzynka 365x308
2	RSC-010	Listwa tynkowa PVC wewnętrzna
3	RSC-020	Listwa tynkowa PVC zewnętrzna
4	RSB-020 L/P	Bok skrzynki do rewizji od wewnątrz lewy/prawy
5	RSS-080 L/P	Izolacja boku lewa/prawa
6	RSD-280	Oslona wewnętrzna boku
7	RSC-040	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 140 mm do skrzynki 300
	RSC-050	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 150 mm do skrzynki 300
	RSC-060	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 160 mm do skrzynki 300
	RSC-070	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 200 mm do skrzynki 365
	RSC-080	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 210 mm do skrzynki 365
	RSC-090	Kłapa rewizyjna wewnętrzna 220 mm do skrzynki 365
8	RSC-100 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 30 mm lewy/prawy
	RSC-110 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 38 mm lewy/prawy
	RSC-120 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 70 mm lewy/prawy
	RSC-130 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 100 mm lewy/prawy
	RSC-140 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 30 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
	RSC-150 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 38 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
	RSC-160 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 70 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
	RSC-170 L/P	Adapter klapy rewizyjnej 100 mm do skrzynki 365 lewy/prawy
9	RSC-300	Trawersa 94 mm do ramy o szer. od 60 do 70 mm
	RSC-310	Trawersa 103 mm do ramy o szer. od 71 do 80 mm
	RSC-320	Trawersa 108 mm do ramy o szer. od 81 do 90 mm
10	RSC-330	Profil uszczelniający klapę rewizyjną
11	RSR-070	Prowadnica pojedyncza do rewizji wewnętrznej z moskitierą PA 52
12	RSD-240	Zatyczka dolna prowadnicy RSR-070
13	RSD-090 L/P	Ślizgacz do prowadnicy PA 52 z moskitierą lewy/prawy
14	RSD-010	Uchwyt sufitowy
15	RSD-300	Przelotka taśmy 14 mm do rewizji zewnętrznej
16	RSD-270	Plastikowa śruba mocująca 6,5x45
17	RST-020 L/P	Stalowy uchwyt boczny lewy/prawy
	RST-030 L/P	Stalowy uchwyt boczny 70 mm lewy/prawy
	RST-040 L/P	Stalowy uchwyt boczny 100 mm lewy/prawy
18	OBS-60-PVC	Obsadka PVC z trzpieniem do rury ø 60
19	SW 60	Rura oktagonalna ø 60
20	RED-40-60	Redukcja 40/60
21	KNO-40-205	Koło nawojowe 170
22	P-ACE	Płytki pod mechanizm ACE
23	LO 28/12	Łożysko 28/12 do ALU i PVC ø 60
24	K-L40	Łożysko 40/12
25	PZ 60/70	Pierścień zwiększający
26	MKS-010	Hamulec moskitiery - element kompletu
27	MKS-010	Sprężyna 240 moskitiery do rolety nadstawnej - element kompletu
28	MKS-010	Moskitiera na rurce 23,5 mm

System SN5000® - skrzynka 300, 365


Rewizja od zewnątrz - przekrój i wykaz części

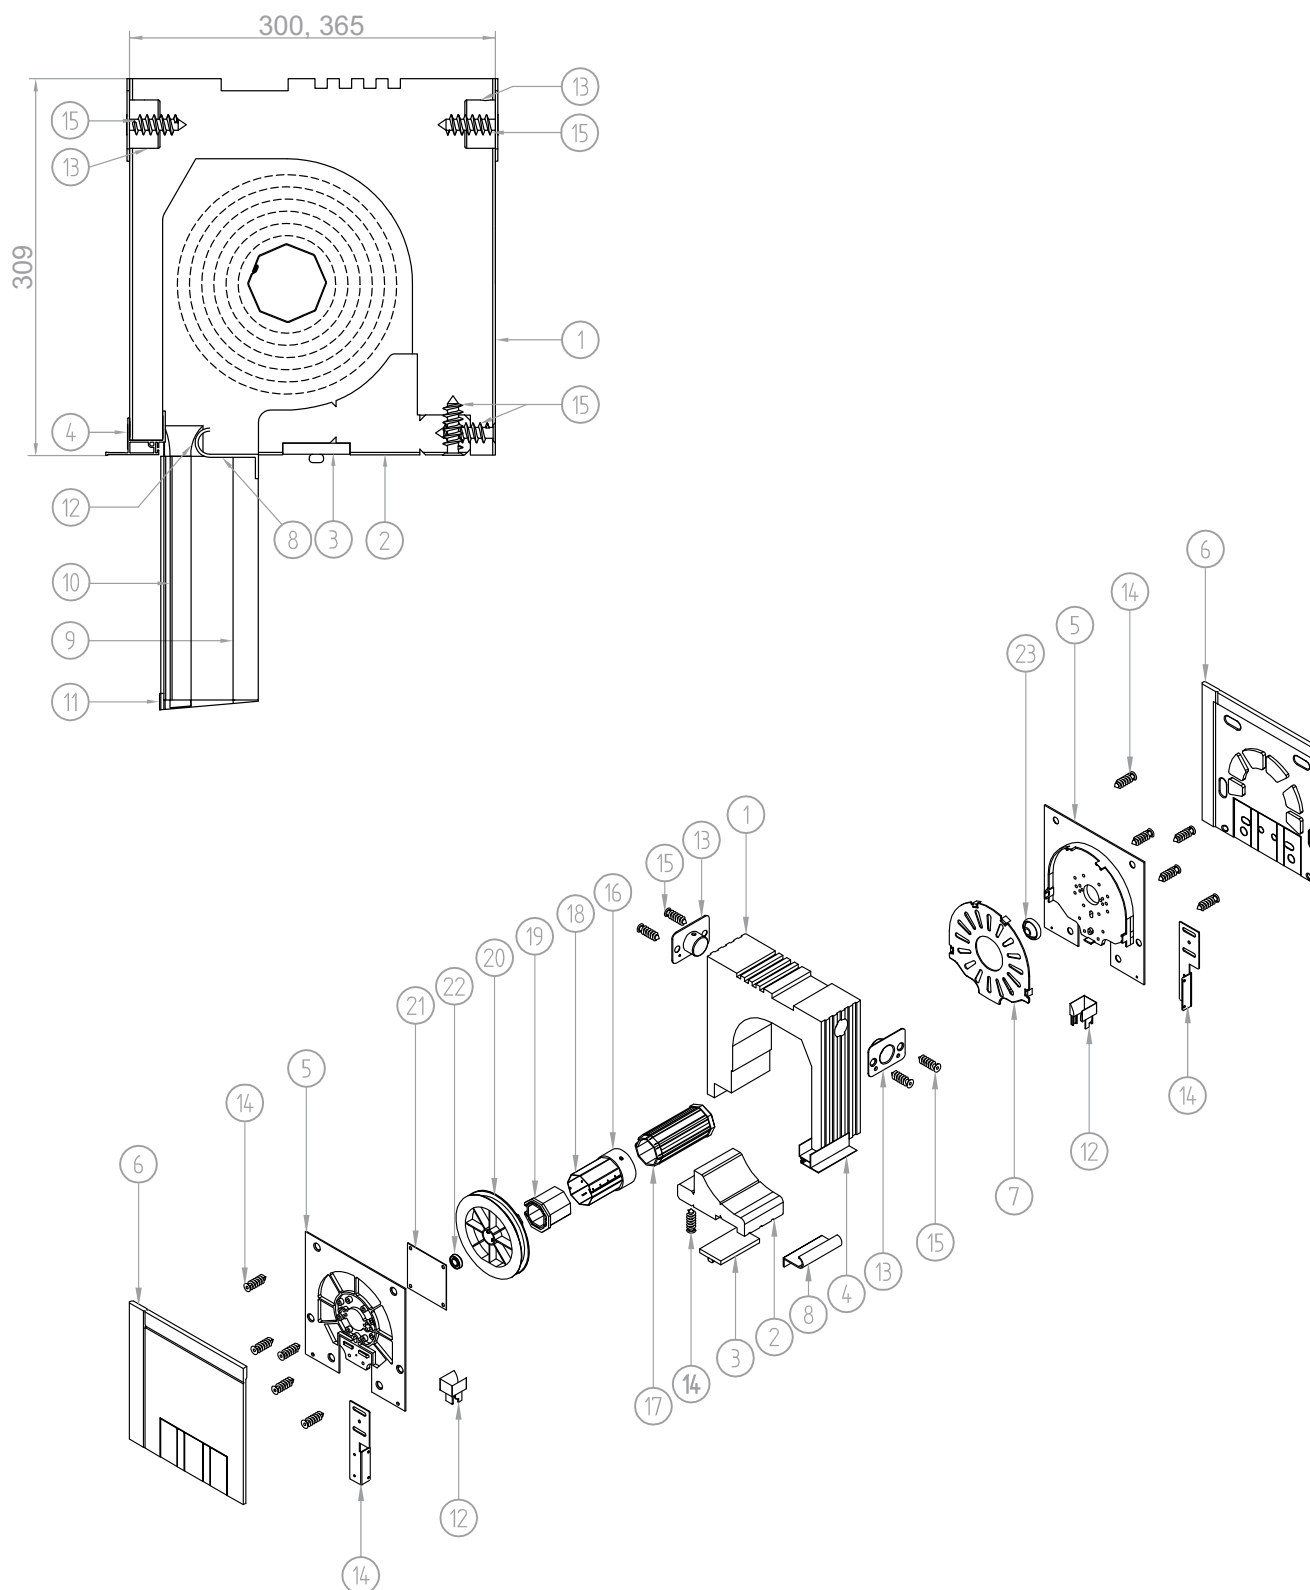

SN5000® skrzynka 300, 365
rewizja od zewnątrz - przekrój i wykaz części

1	RSS-020	Skrzynka 300x308
	RSS-030	Skrzynka 365x308
2	RSS-040	Profil dolny skrzynki do rewizji od zewnątrz
3	RSC-030	Profil mocujący dolny z taśmą rozprężną
4	RSC-020	Listwa tynkowa PVC zewnętrzna
5	RSB-010 L/P	Bok skrzynki do rewizji od zewnątrz lewy/prawy
6	RSS-080 L/P	Izolacja boku lewa/prawa
7	RSD-280	Oslona wewnętrzna boku
8	RSC-270	Kłapa rewizyjna zewnętrzna
9	RSR-010	Adapter prowadnicy 28 mm
10	RSR-100	Prowadnica pojedyncza do rewizji zewnętrznej PA 52
11	RSD-180 L/P	Zatyczka dolna prowadnic RSR-010/RSR-100 rewizja zewnętrzna PA 52, bez moskitiery, adapter 28 mm
12	RSD-060 L/P	Ślizgacz do prowadnicy do rewizji zewnętrznej PA 52
13	RSD-010	Uchwyt sufitowy
14	RST-020 L/P	Stalowy uchwyt boczny lewy/prawy
15	RSD-270	Plastikowa śruba mocująca 6,5x45
16	PZ 60/70	Pierścień zwiększający
17	OBS-60-PVC	Obsadka PVC z trzpieniem do rury ø 60
18	SW 60	Rura oktagonalna ø 60
19	RED-40-60	Redukcja 40/60
20	KNO-40-205	Koło nawojowe 170
21	P-ACE	Płytką pod mechanizm ACE
22	LO 28/12	Łożysko 28/12 do ALU i PVC ø 60
23	K-L40	Łożysko 40/12

Rewizja od zewnątrz z moskitierą - przekrój i wykaz części

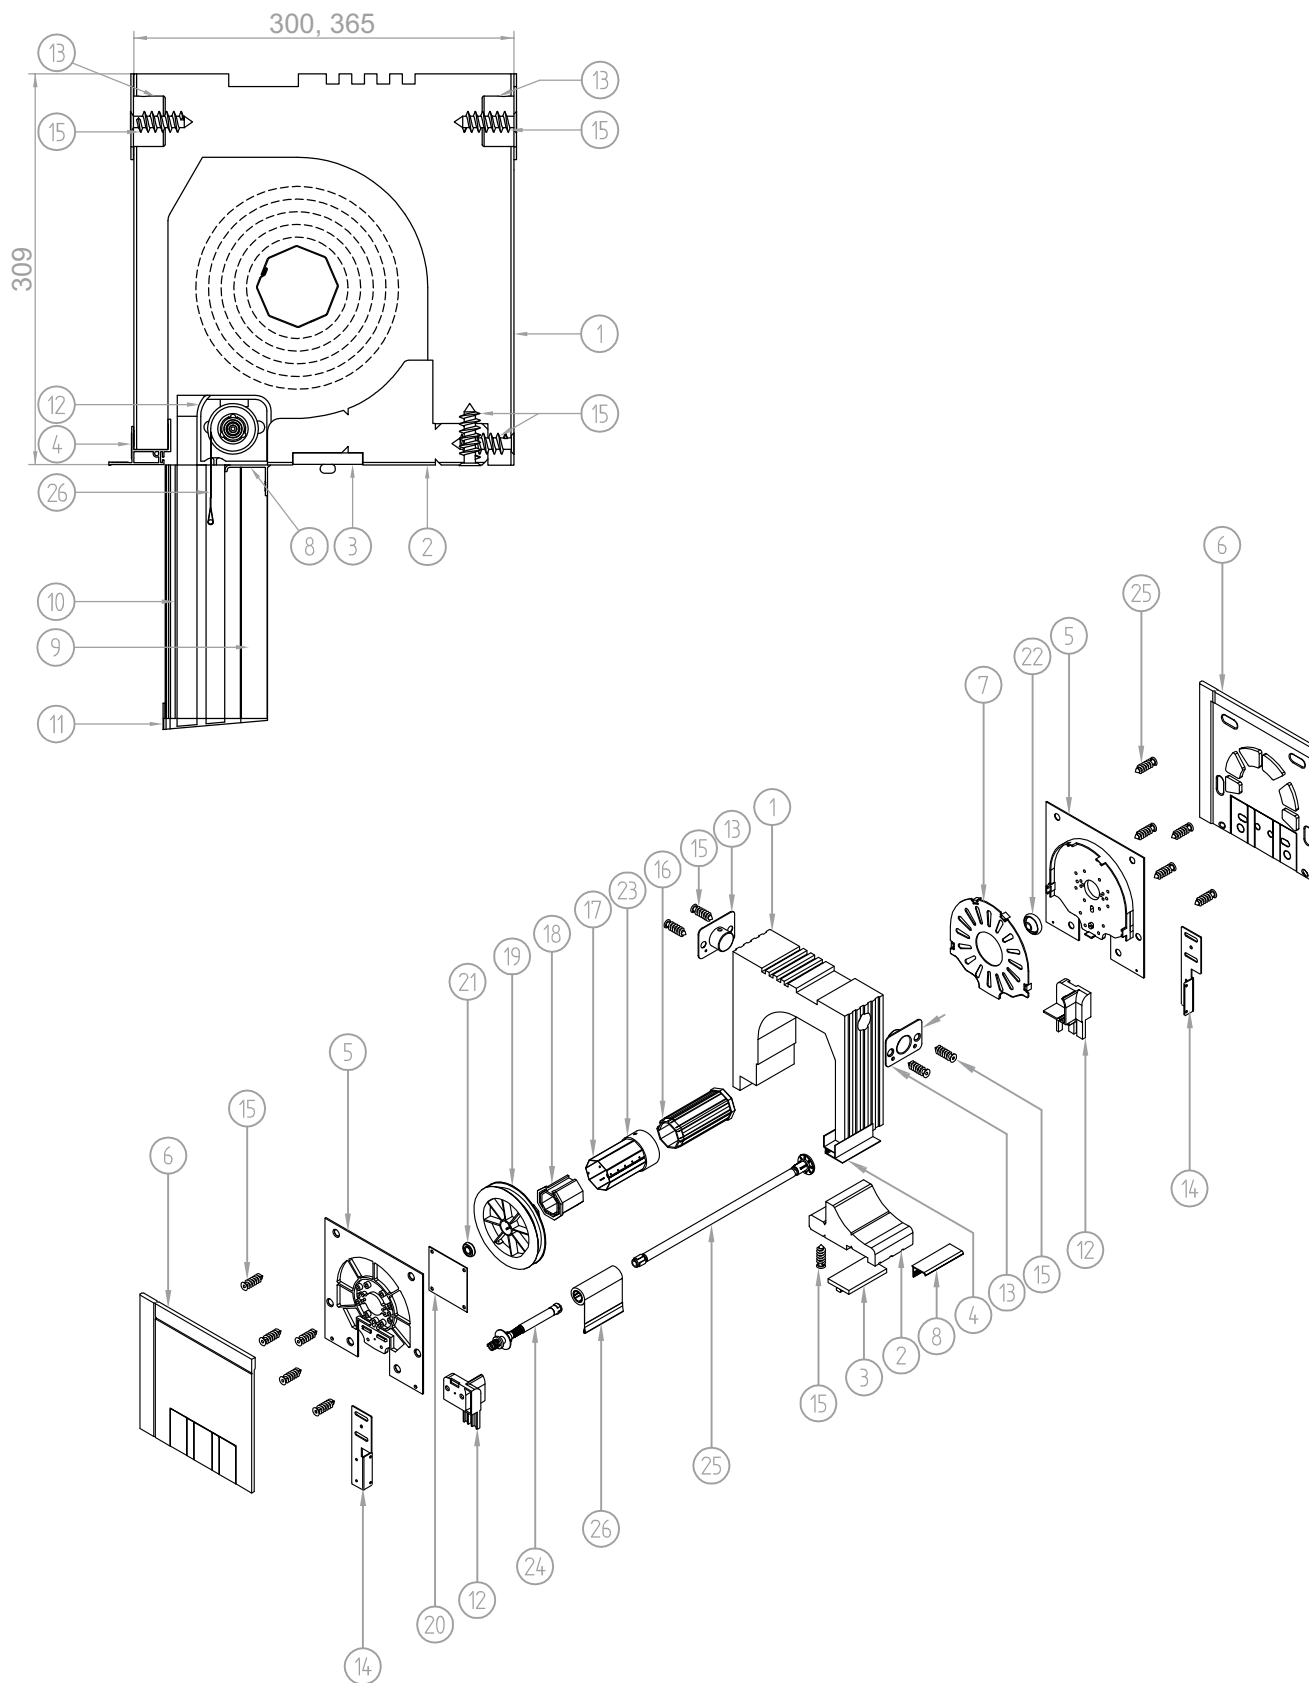


SN5000® skrzynka 300, 365 z moskitierą rewizja od zewnątrz - przekrój i wykaz części

1	RSS-020	Skrzynka 300x308
	RSS-030	Skrzynka 365x308
2	RSS-040	Profil dolny skrzynki do rewizji od zewnątrz
3	RSC-030	Profil mocujący dolny z taśmą rozprężną
4	RSC-020	Listwa tynkowa PVC zewnętrzna
5	RSB-010 L/P	Bok skrzynki do rewizji od zewnątrz lewy/prawy
6	RSS-080 L/P	Izolacja boku lewa/prawa
7	RSD-280	Oslona wewnętrzna boku
8	RSC-280	Kłapa rewizyjna zewnętrzna do rolety z moskitierą
9	RSR-010	Adapter prowadnicy 28 mm
10	RSR-100	Prowadnica pojedyncza do rewizji zewnętrznej PA 52
11	RSD-200 L/P	Zatyczka dolna prowadnic RSR-060/RSR-050 rewizja zewnętrzna PA 52, z moskitierą, adapter 28 mm
12	RSD-070 L/P	Ślizgacz do prowadnicy do rewizji zewnętrznej PA52 z moskitierą
13	RSD-010	Uchwyt sufitowy
14	RST-020 L/P	Stalowy uchwyt boczny lewy/prawy
15	RSD-270	Plastikowa śruba mocująca 6,5x45
16	OBS-60-PVC	Obsadka PVC z trzpieniem do rury ø 60
17	SW 60	Rura oktagonalna ø 60
18	RED-40-60	Redukcja 40/60
19	KNO-40-205	Koło nawojowe 170
20	P-ACE	Płytki pod mechanizm ACE
21	LO 28/12	Łożysko 28/12 do ALU i PVC ø 60
22	K-L40	Łożysko 40/12
23	PZ 60/70	Pierścień zwiększający
24	MKS-020	Hamulec moskitiery - element kompletu
25	MKS-020	Sprężyna 350 moskitiery do rolety nadstawnej - element kompletu
26	MKS-020	Moskitiera na rurce 23,5 mm


System SN5000® - skrzynka 300

Żaluzja fasadowa - przekrój i wykaz części

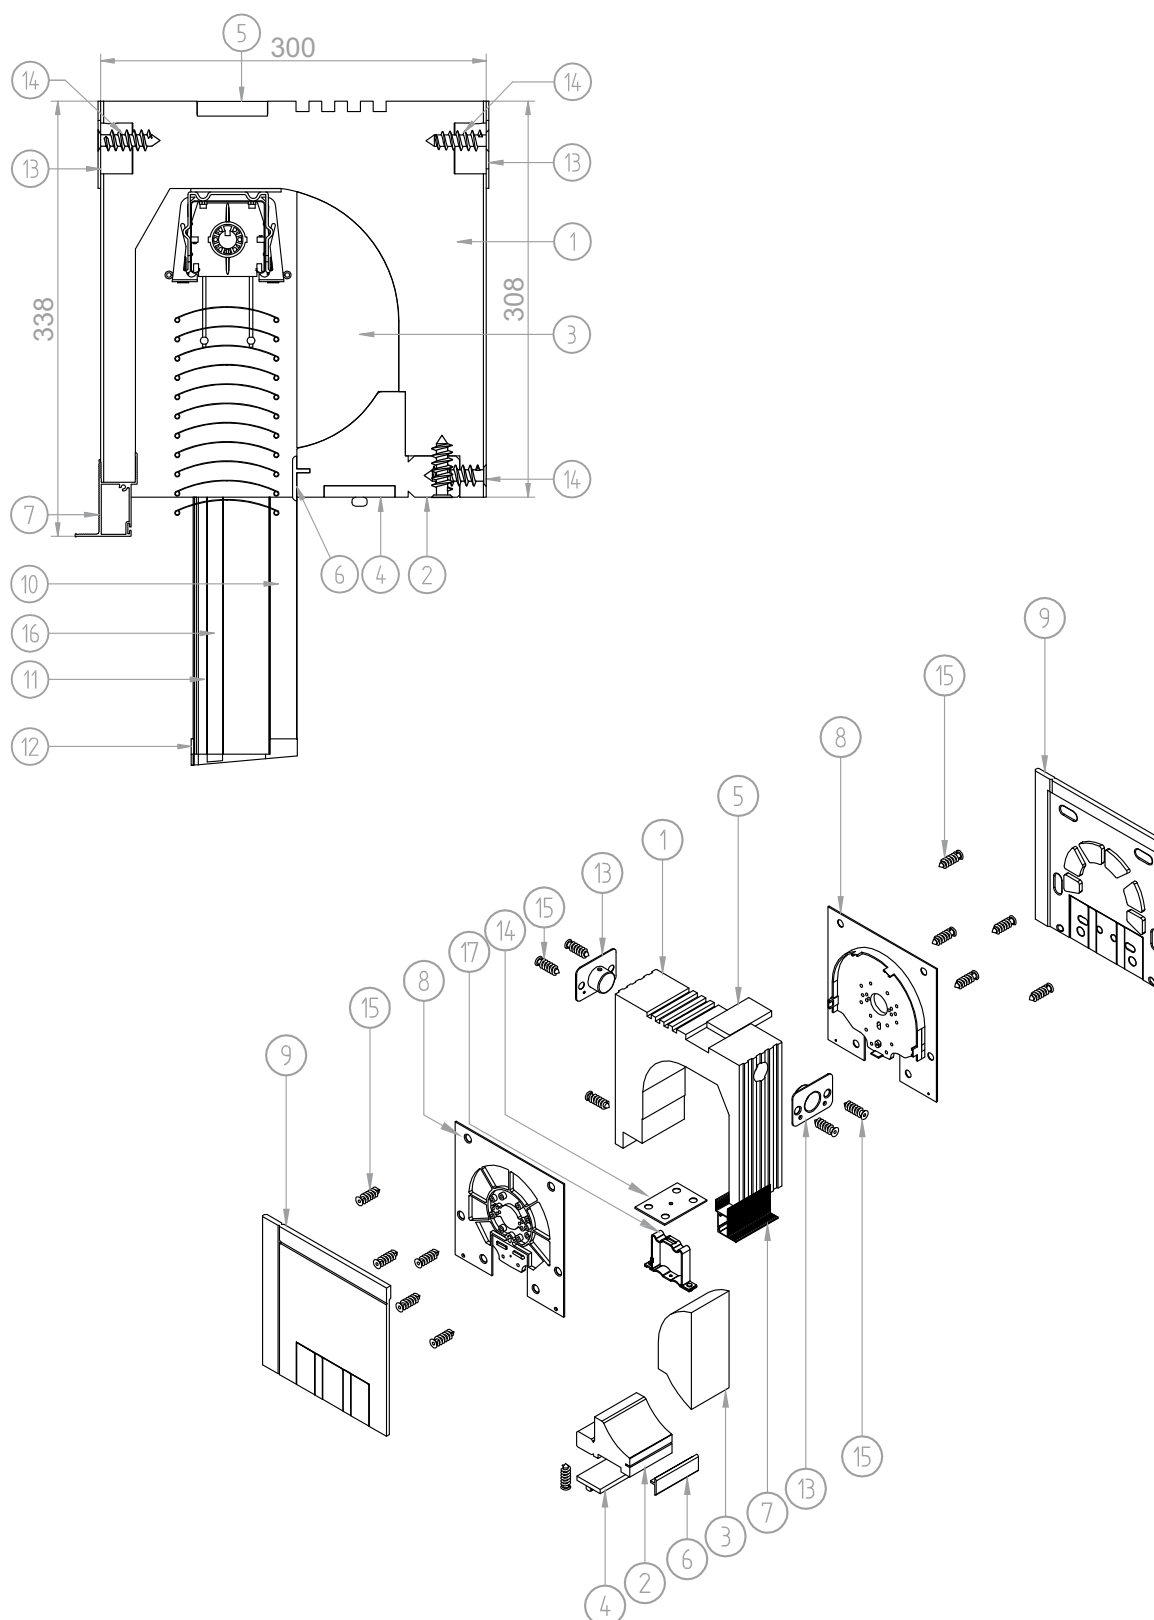


SN5000® skrzynka 300 żaluzja fasadowa - przekrój i wykaz części

1	RSS-020	Skrzynka 300x308
2	RSS-150	Profil dolny skrzynki do żaluzji fasadowej
3	RSS-070	Wypełnienie skrzynki do żaluzji fasadowej
4	RSC-030	Profil mocujący dolny z taśmą rozprężną
5	RSC-180	Profil montażowy górny do żaluzji fasadowej
6	RSC-290	Profil maskujący wkładkę styropianową do żaluzji fasadowej
7	RSL-010	Listwa tynkowa ALU do żaluzji fasadowej
8	RSB-010	Bok skrzynki do rewizji od zewnątrz
9	RSS-080 L/P	Izolacja boku lewa/prawa
10	RSR-010	Adapter przewodnicy 28 mm
11	RSR-110	Prowadnica pojedyncza do rewizji zewnętrznej do żaluzji fasadowej
12	RSD-140	Zatyczka dolna przewodnic RSR-010/RSR-020
13	RSD-010	Uchwyt sufitowy
14	RSD-320	Płytki montażowa 100x70 do żaluzji fasadowej
15	RSD-270	Plastikowa śruba mocująca 6,5x45
16	RSC-340	Wkład przewodnicy do żaluzji fasadowej
17	F-USG	Uchwyt szyny górnej

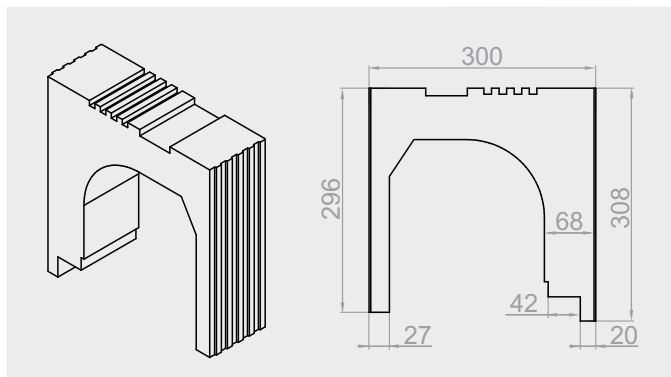


RSS-020

Skrzynka 300x308.

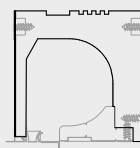


SKRZYŃKA
300

Max.
3mb

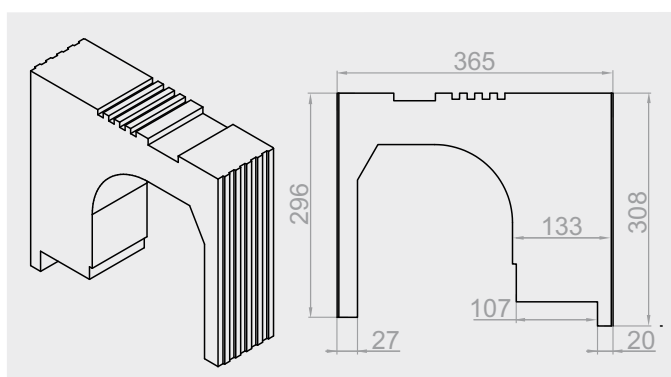


RSS-030

Skrzynka 365x308.

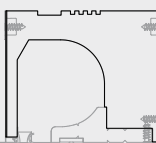


SKRZYŃKA
365

Max.
3mb

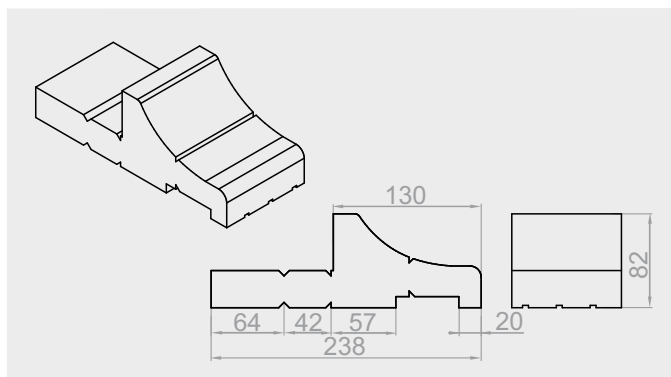


RSS-040

Profil dolny skrzynki do rewizji od zewnątrz.

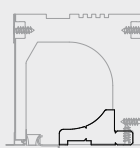


Max.
1,1mb

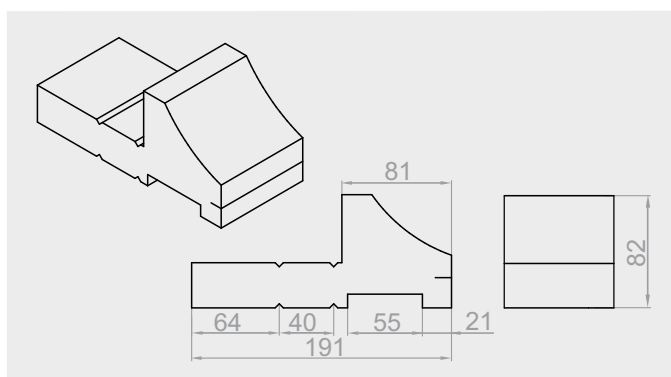


RSS-150

Profil dolny skrzynki do żaluzji fasadowej.

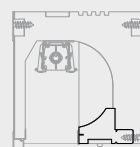


Max.
1,1mb

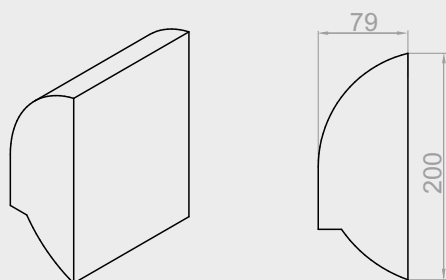


RSS-070

Wypełnienie skrzynki do żaluzji fasadowej.

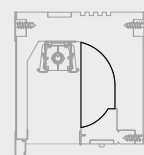


Max.
1mb

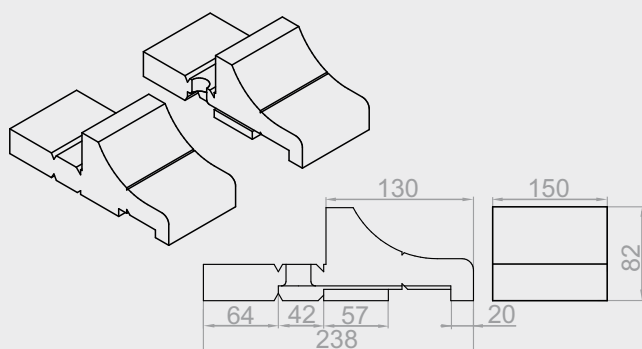


RSS-090 L/P

Wkładka uzupełniająca dolna do konsoli statycznej lewa/prawa.

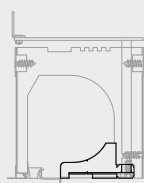


Max.
15cm

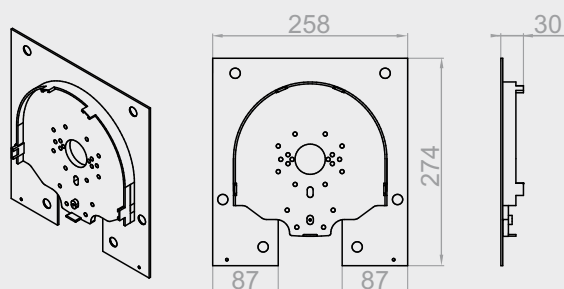


RSB-010

Bok skrzynki do rewizji od zewnątrz.

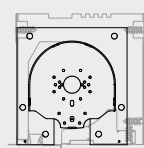


PVC

1szt
0,33kg

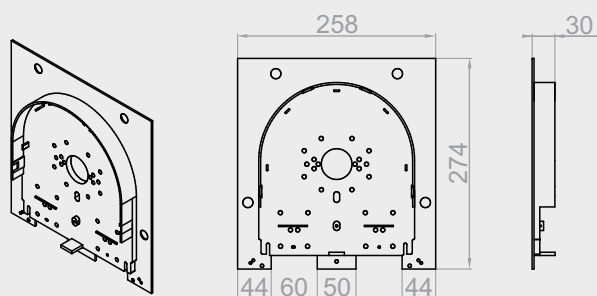


RSB-020

Bok skrzynki do rewizji od wewnątrz.

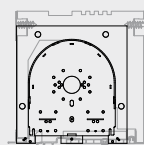


PVC

1szt
0,33kg

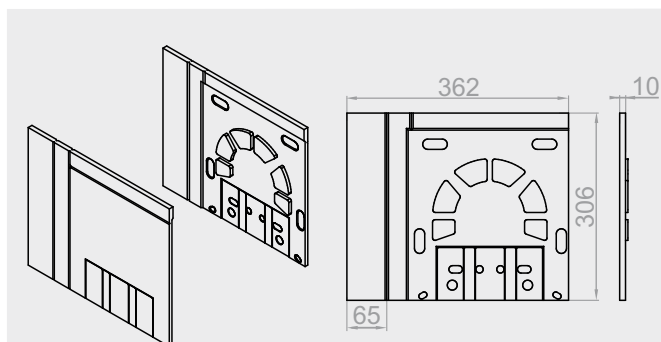

RSS-080 L/P


Izolacja boku lewa/prawa

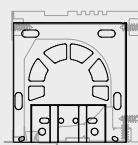

SKRZYNKA
300,365


EPS

1szt
0,035kg

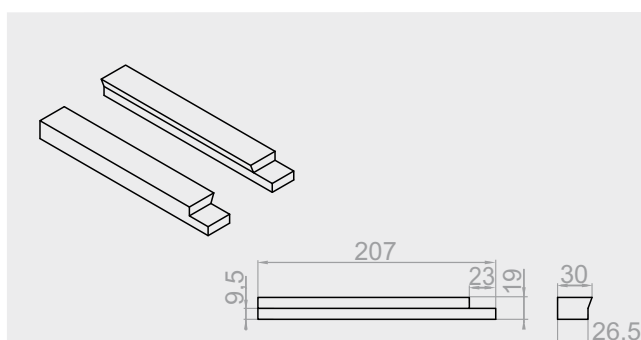

RSC-140 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 207x30 mm lewy/prawy.

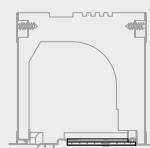

SKRZYNKA
300


PVC

1szt
0,043kg

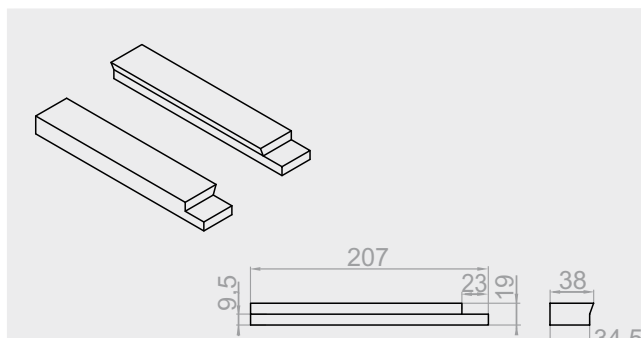

RSC-150 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 207x38 mm lewy/prawy.

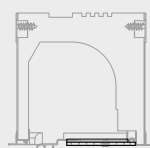

SKRZYNKA
300


PVC

1szt
0,062kg

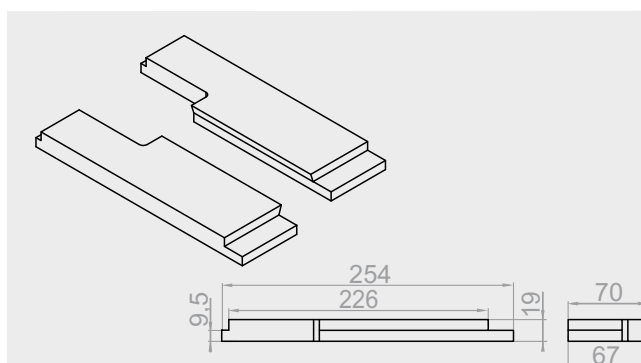

RSC-160 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 254x70 mm lewy/prawy.

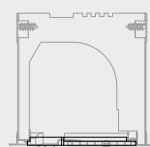

SKRZYNKA
300


PVC

1szt
0,19kg

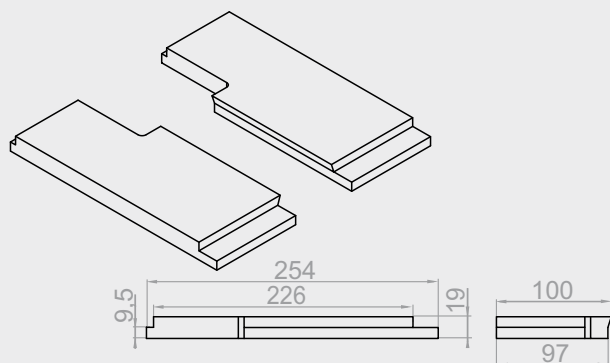

RSC-170 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 254x100 mm lewy/prawy.

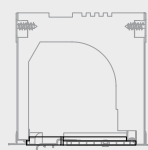

SKRZYŃKA
300


PVC

1szt
0,24kg

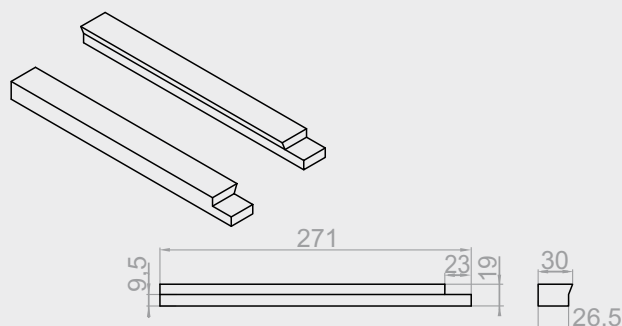

RSC-200 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 271x30 mm do skrzynki 365 lewy/prawy.

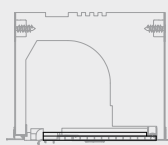

SKRZYŃKA
365


PVC

1szt
0,063kg

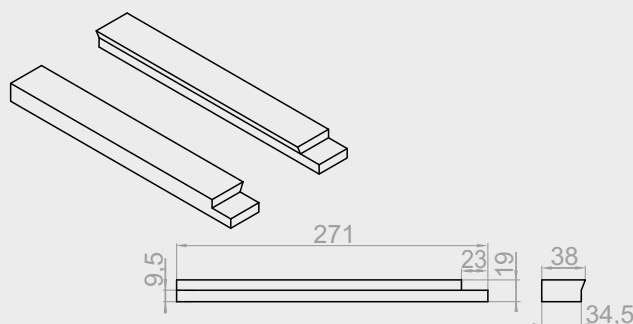

RSC-210 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 271x38 mm do skrzynki 365 lewy/prawy.

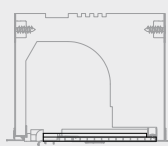

SKRZYŃKA
365


PVC

1szt
0,08kg

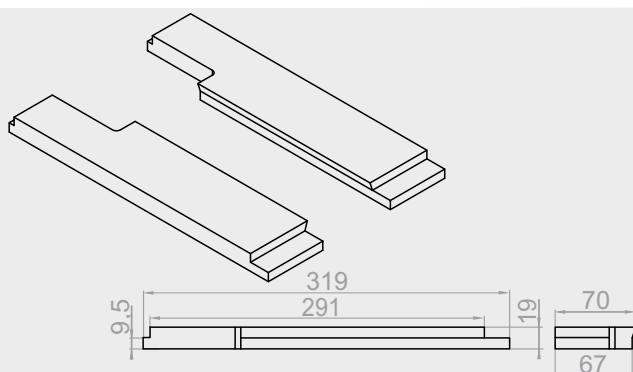

RSC-220 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 319x70 mm do skrzynki 365 lewy/prawy.

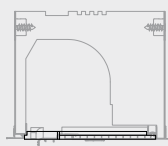

SKRZYŃKA
365


PVC

1szt
0,24kg

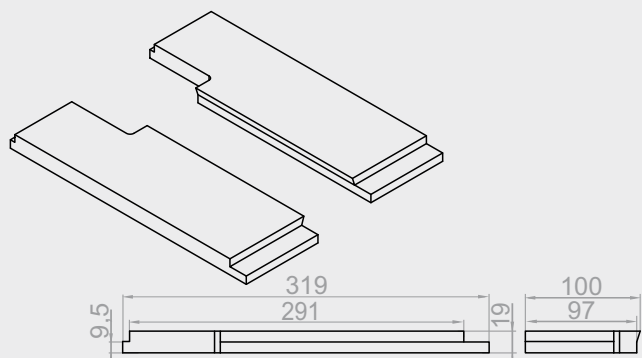

RSC-230 L/P


Adapter klapy rewizyjnej wewnętrznej 319x100 mm do skrzynki 365 lewy/prawy.

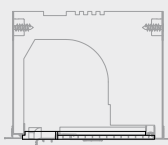

SKRZYŃKA
365


PVC

1szt
0,315kg

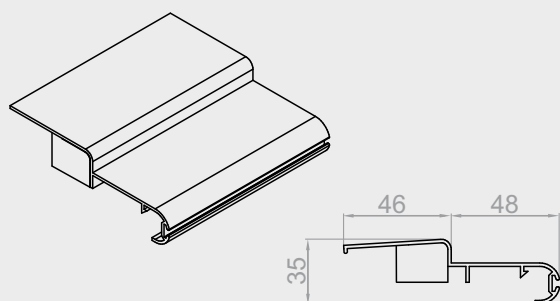

RSC-300


Trawersa 94 mm do ramy o szerokości od 60 do 70 mm.

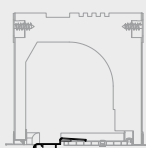

Max.
6mb


PVC

1mb
0,51kg

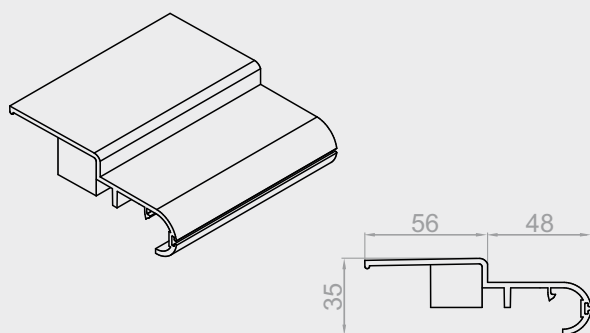

RSC-310


Trawersa 103 mm do ramy o szerokości od 71 do 80 mm.

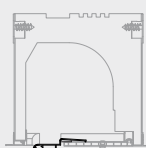

Max.
6mb


PVC

1mb
0,61kg

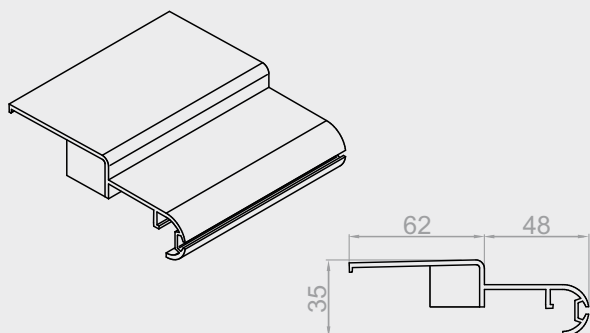

RSC-320


Trawersa 108 mm do ramy o szerokości od 81 do 90 mm.

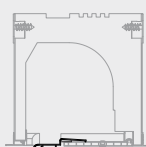

Max.
6mb




PVC

1mb
0,55kg

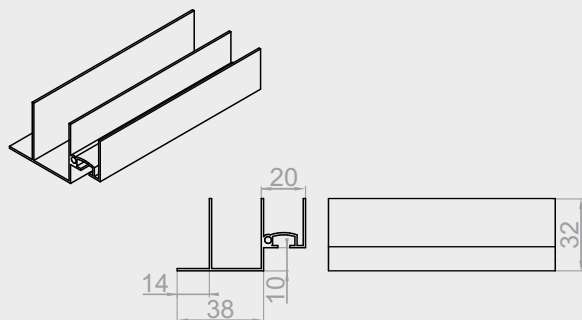



RSC-010

Listwa tynkowa PVC wewnętrzna.

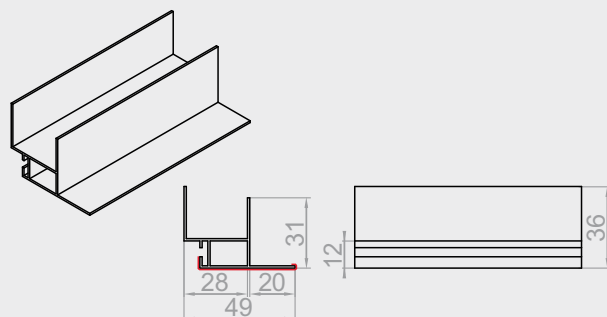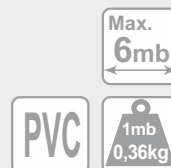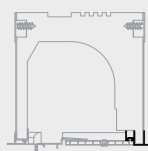




RSC-020

Listwa tynkowa PVC zewnętrzna.

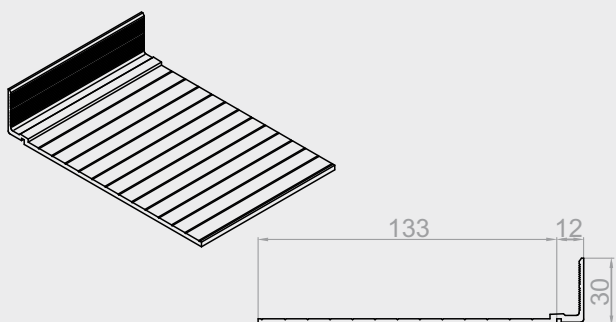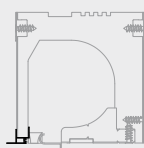



RSC-350


Przedłużenie listwy tynkowej.

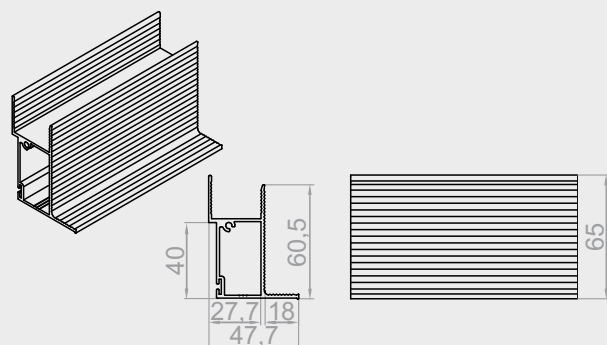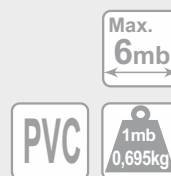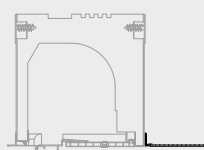

RSL-010


Listwa tynkowa aluminiowa zewnętrzna do żaluzji fasadowej.

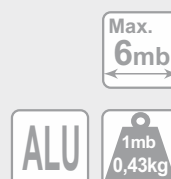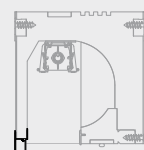

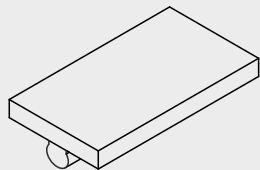

RSC-030



Profil mocujący dolny z taśmą rozprężną.

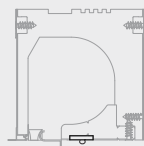

Max.
6mb


PVC

1mb
0,28kg

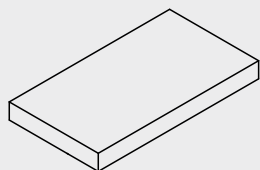

RSC-140



Profil montażowy górny do żaluzji fasadowej.

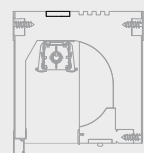

Max.
6mb


PVC

1mb
0,33kg

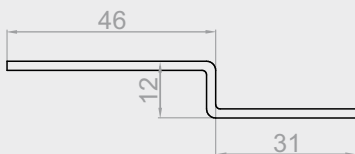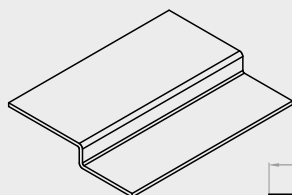


RST-010

Stalowe wzmocnienie trawersy.

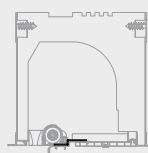


STAL

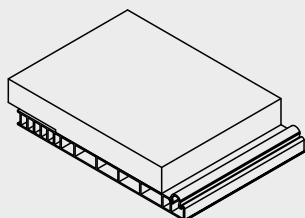

RSC-040


Kłapa rewizyjna wewnętrzna 140 mm skrzynki 300.

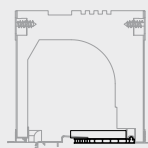

Max.
6mb


PVC

1mb
0,715kg

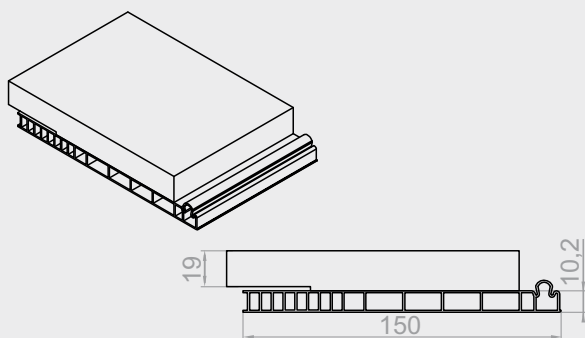

RSC-050


Kłapa rewizyjna wewnętrzna 150 mm skrzynki 300.

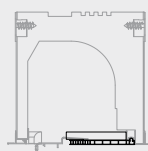

Max.
6mb


PVC

1mb
0,76kg

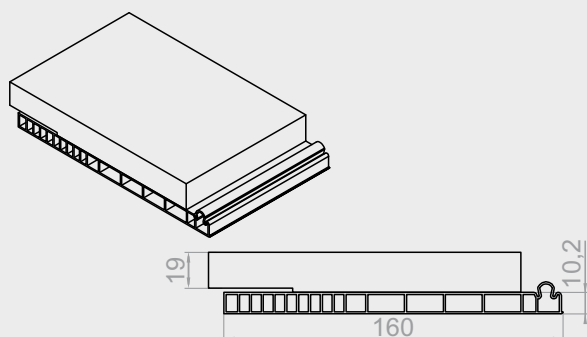

RSC-060


Kłapa rewizyjna wewnętrzna 160 mm skrzynki 300.

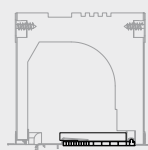

Max.
6mb


PVC

1mb
0,833kg

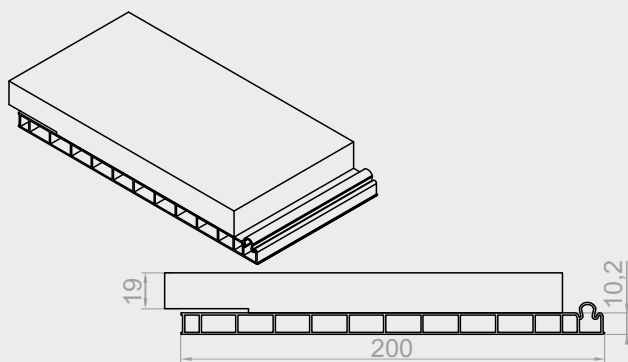

RSC-090


Kłapa rewizyjna wewnętrzna 200 mm skrzynki 365.

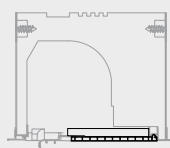

Max.
6mb


PVC

1mb
0,95kg

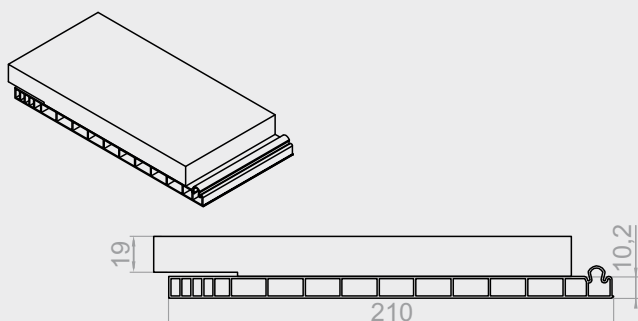

RSC-100


Kłapa rewizyjna wewnętrzna 210 mm skrzynki 365.

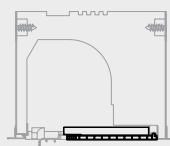

Max.
6mb




PVC

1mb
0,99kg

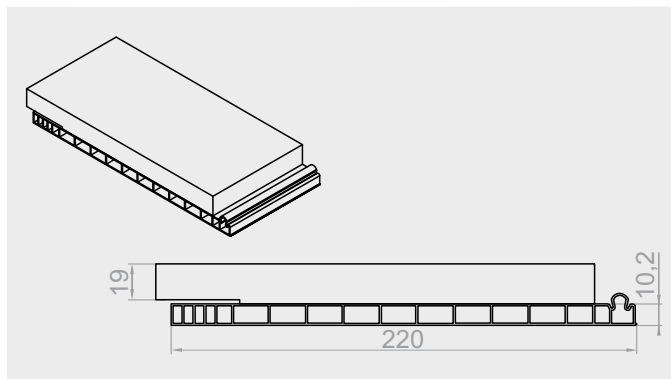



RSC-110

Kłapa rewizyjna wewnętrzna 220 mm skrzynki 365.

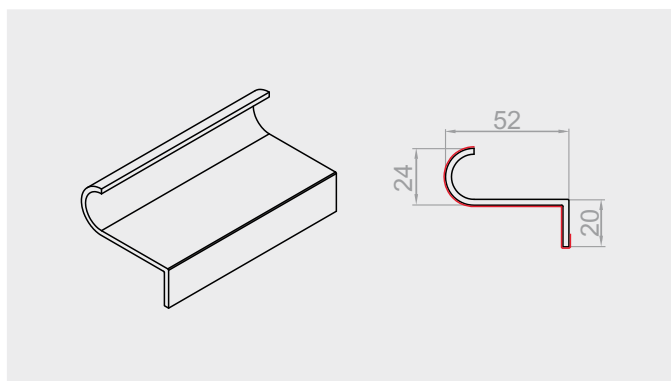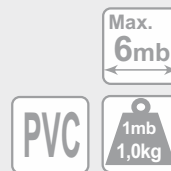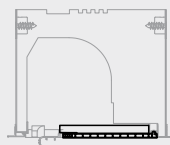




RSC-270

Kłapa rewizyjna zewnętrzna.

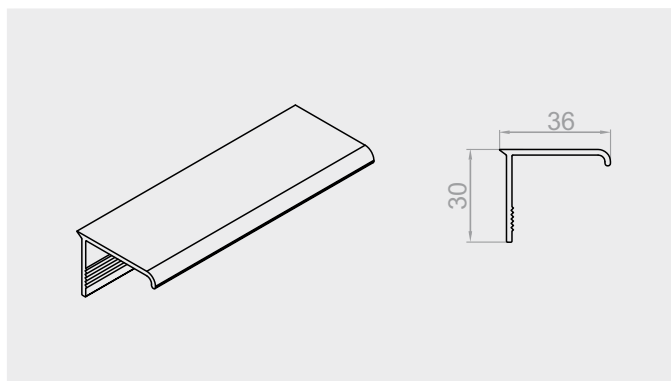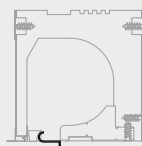



RSC-280


Kłapa rewizyjna zewnętrzna do rolety z moskitierą.

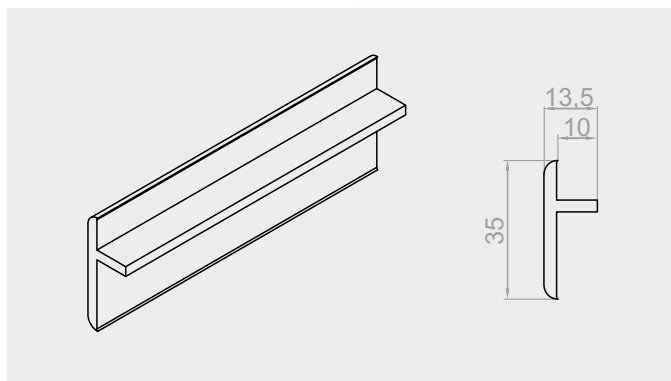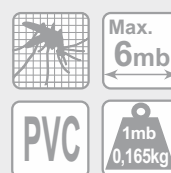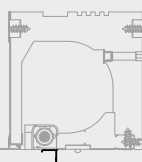

RSC-290


Profil maskujący wkładkę styropianową do żaluzji fasadowej.

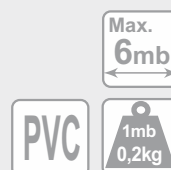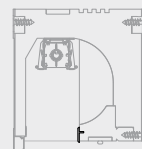

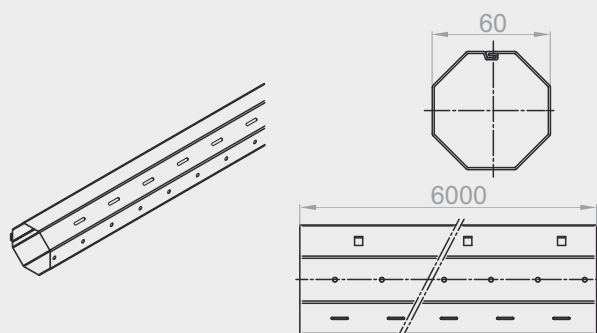


SW 60

Rura oktagonalna $\varnothing 60$.

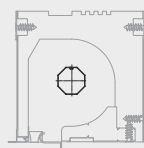


Max.
6mb

$\varnothing 60$
1mb
0,96kg

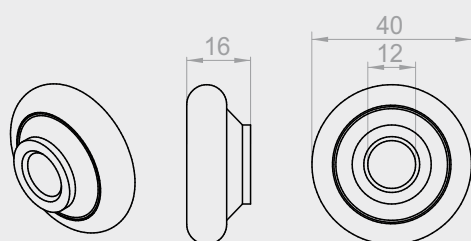


K-LO M 40/12

Łożysko 40/12.

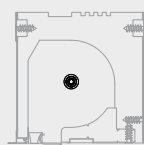


1szt
0,02kg

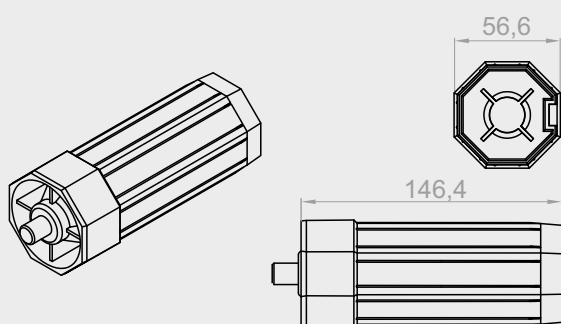


OBS-60-PVC

Obsadka PVC z trzpieniem do rury $\varnothing 60$.

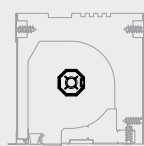


ABS

1szt
0,14kg

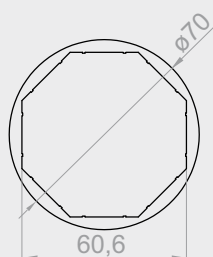


PZ 60/70

Pierścień zwiększający 60/70.


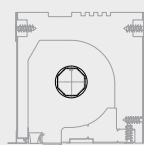


1szt
0,03kg

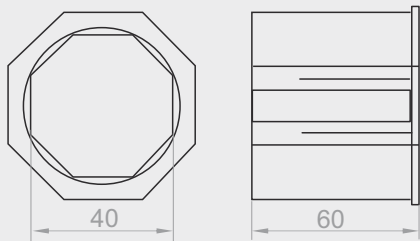



RED-40-60

Redukcja 40/60.

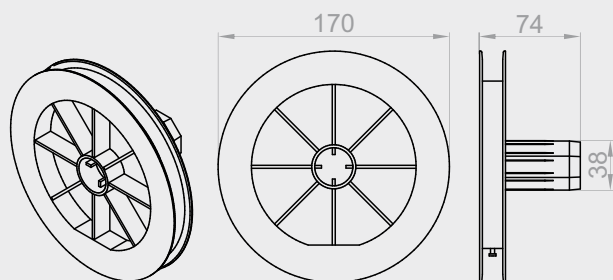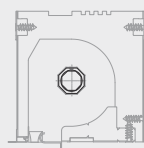

KNO-40-205

Koło nawojowe z obsadką.

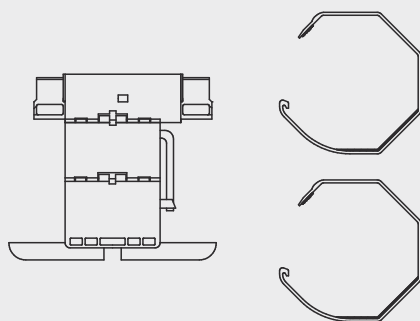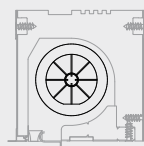


WB1 LTP60

Wieszak blokada 1-częściowy do rury $\varnothing 60$

WB2 LTP60

Wieszak blokada 2-częściowy do rury $\varnothing 60$

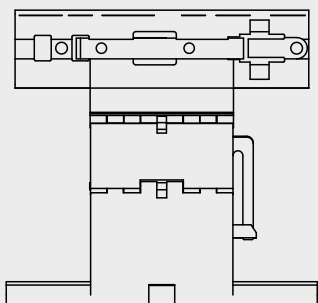

WBZ1-60

Wieszak blokada zaczepowy 1-częściowy do rury $\varnothing 60$

WBZ2-60

Wieszak blokada zaczepowy 2-częściowy do rury $\varnothing 60$




WS-37/40-170

Wieszak stalowy 170




WS-37/40-170 S

Wieszak stalowy 170 (rolety z napędem elektrycznym)

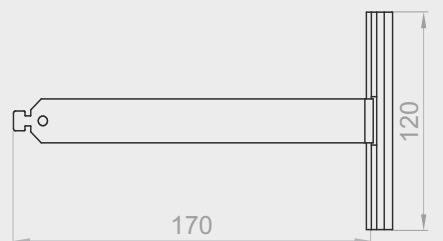


WS-37/40-170 ALU


Wieszak aluminiowy

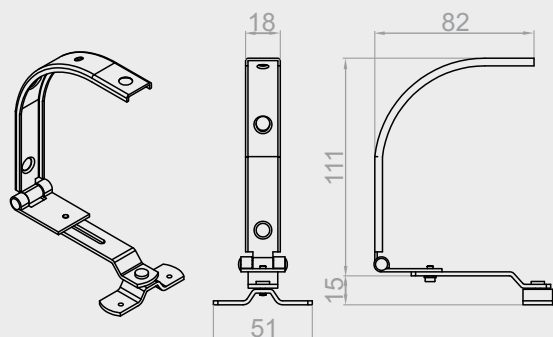

RSTK-010


Konsola statyczna do skrzynki z rewizją od wewnątrz

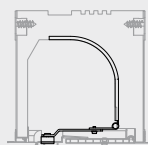

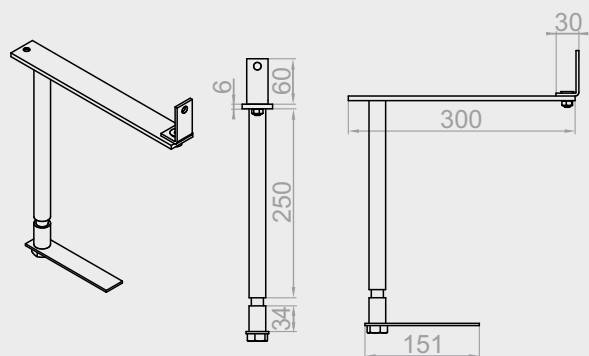


RSTK-020

Konsola statyczna do skrzynki 300 z rewizją od zewnątrz.

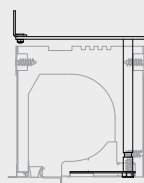


STAL

1szt
1,44kg

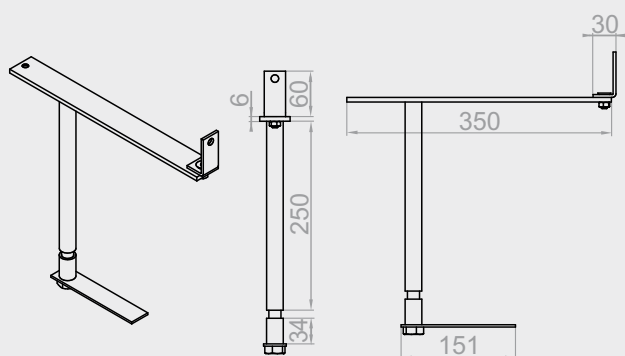


RSTK-030

Konsola statyczna do skrzynki 365 z rewizją od zewnątrz.

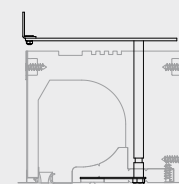


STAL

1szt
1,49kg

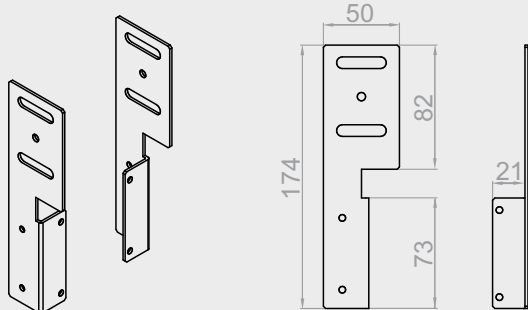


RST-020 L/P

Stalowy uchwyt boczny lewy/prawy.

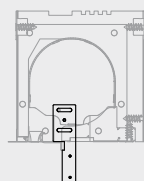


STAL

1szt
0,12kg

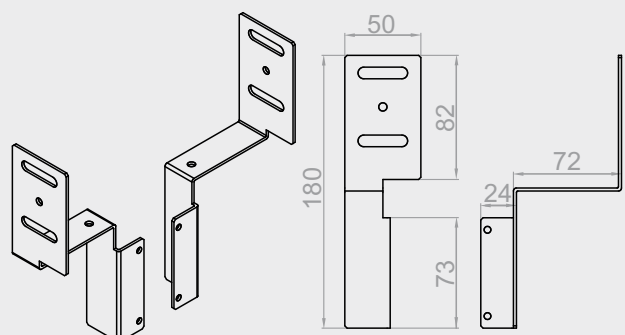


RST-030 L/P

Stalowy uchwyt boczny 70 mm lewy/prawy.

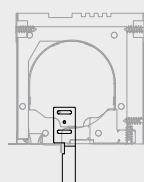



STAL

1szt
0,14kg

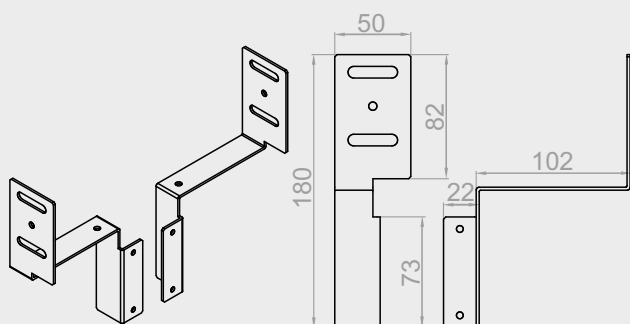



RST-040 L/P

Stalowy uchwyt boczny 100 mm lewy/prawy.

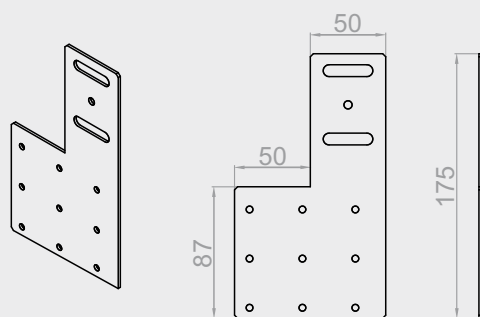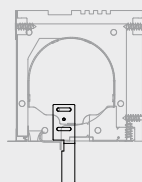


RST-050

Stalowy uchwyt boczny bez zagięcia.

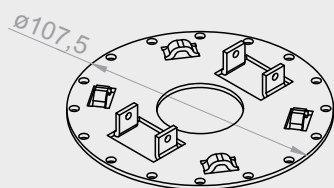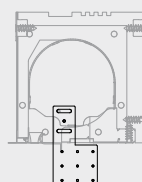


RKZ P6


Płytkę do montażu silników do rury $\varnothing 60$.

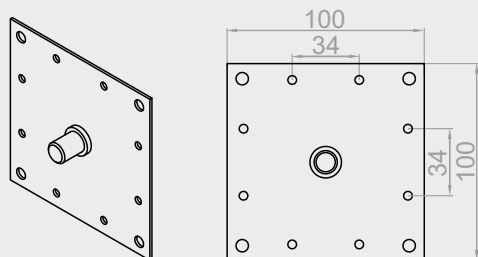

P-ACE



Płytkę z trzpieniem.

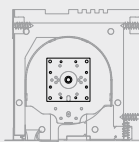

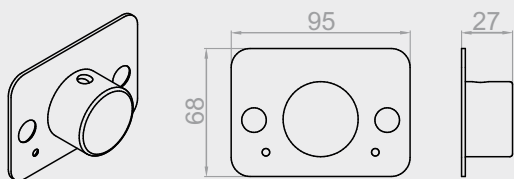



RSD-010

Uchwyt sufitowy.

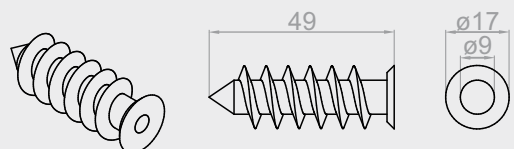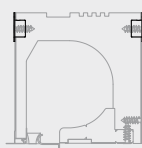



RSD-270

Plastikowa śruba mocująca 6,5x45.

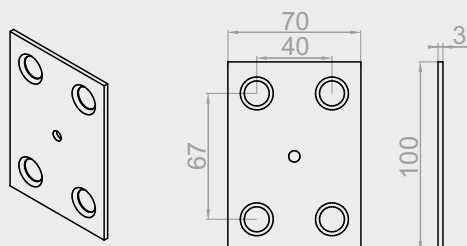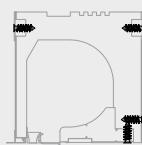


RSD-320




Płytkę montażową 100x70 do żaluzji fasadowej.

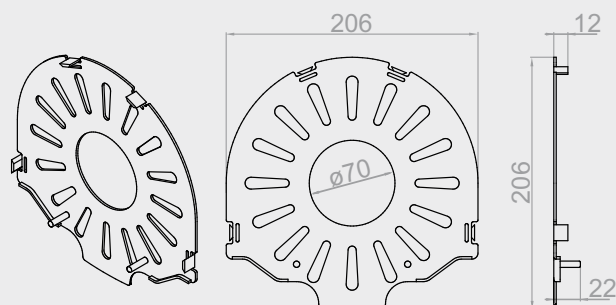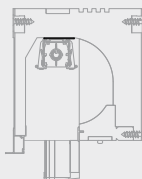

RSD-280




Osłona wewnętrzna boku.

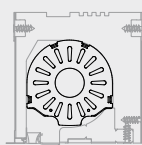

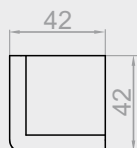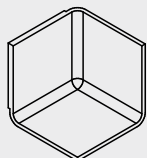





RSD-290

Narożnik maskujący prowadnicy pod żaluzję fasadową.

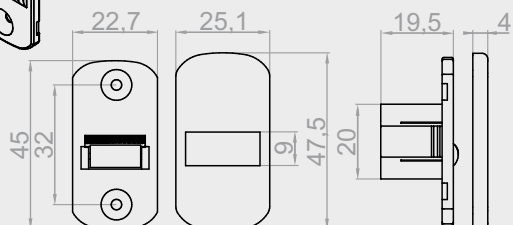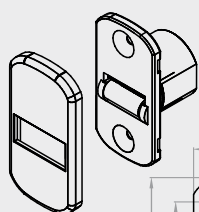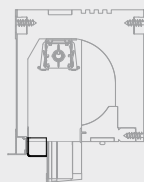




RSD-300

Przelotka taśmy.

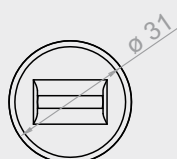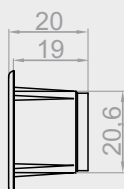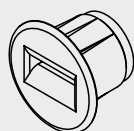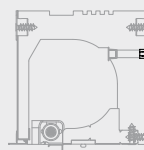

RSD-310

Przelotka taśmy 14mm okrągła.

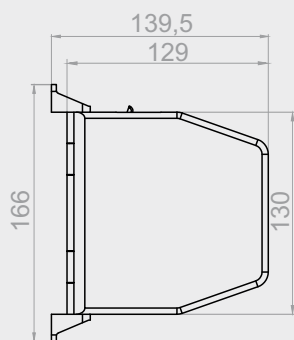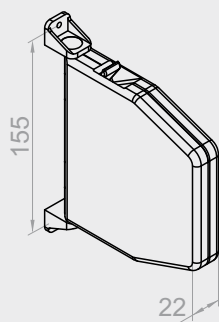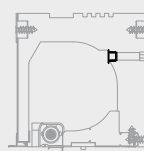


ZT-5M02

Zwijacz taśmy 5m biały.

ZT-5M08


Zwijacz taśmy 5m brąz.



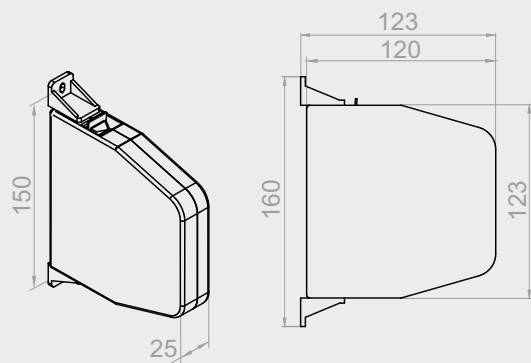

ZT/L-5M-23

Zwijacz uniwersalny taśmy/linki do 5m antracyt.

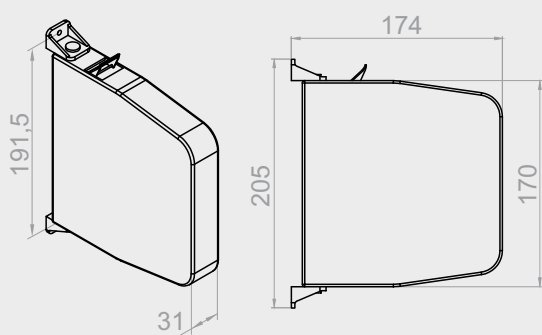


ZT-11M02

Zwijacz taśmy 11m biały.


ZT-11M08

Zwijacz taśmy 11m brąz.

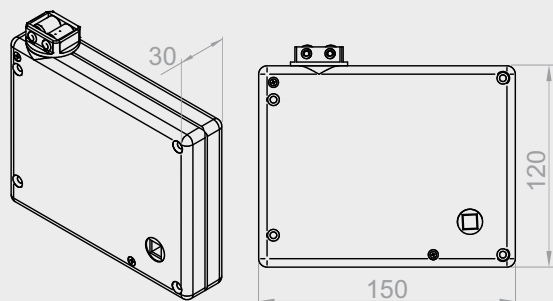

KPT KM


Kaseta z przekładnią na taśmę.

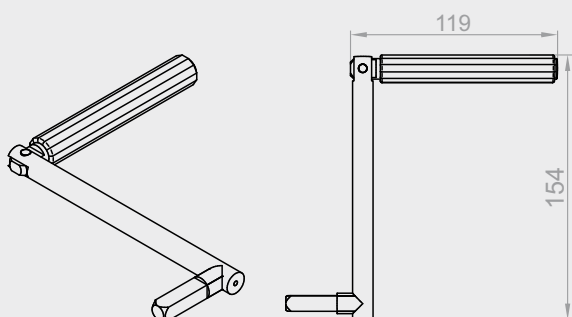

KRM-140


Korba Mignon 140mm.



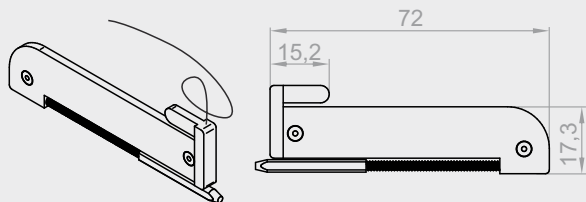


RA

Rygiel automatyczny.

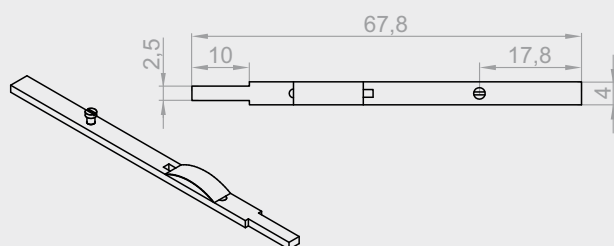


ZR

Zasułka (rygiel ręczny).

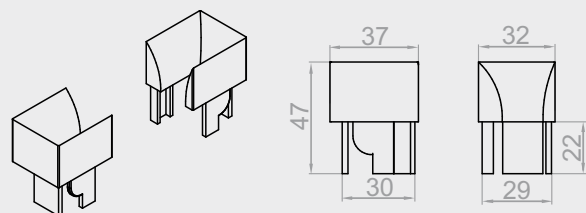

RSD-060


Ślizgacz do prowadnicy do rewizji zewnętrznej do profilu PA 52

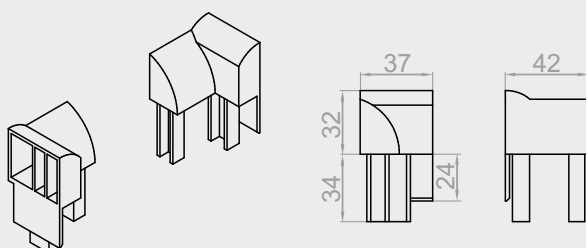

RSD-080


Ślizgacz do prowadnicy do rewizji wewnętrznej do profilu PA 52.



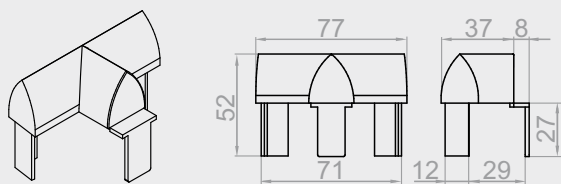

RSD-110


Ślizgacz do prowadnicy podwójnej do rewizji wewnętrznej do profilu PA 52

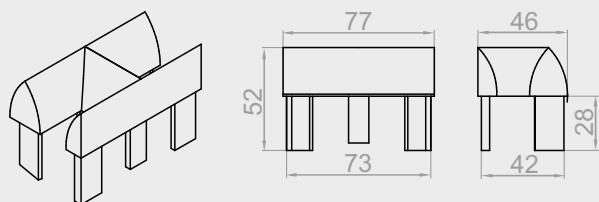

RSD-120

Ślizgacz do prowadnicy podwójnej do rewizji wewnętrznej do profilu PA52 z moskitierą



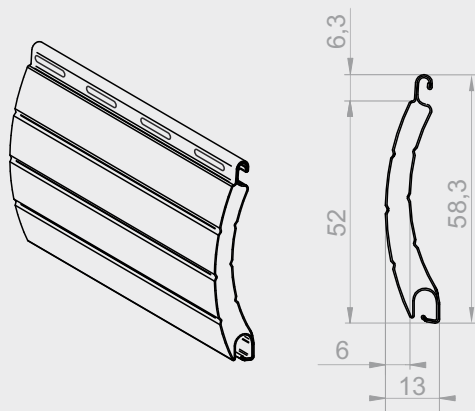

PA 52/0k

Profil aluminiowy PA 52 - perforowany


PA 52/1k

Profil aluminiowy PA 52 - nieperforowany

Wysokość profilu	52 mm
Grubość profilu	13 mm
Ciężar 1 m ² profilu	3,0 kg
Maksymalna długość profilu	6 mb
Ilość listew na 1m wysokości	19 szt.
Maksymalna powierzchnia	8,0 m ²
Maksymalna szerokość rolety	3700 mm

Kolorystyka profili (k)

01 - srebrny	02 - biały	03 - szary	05 - beż	07 - jasny szary	08 - ciemny brąz	09 - brąz	15 - biel kremowa	16 - kość słoniowa	23 - antracyt	26 - stalowa oliwka	30 - orzech	48 - złoty dąb

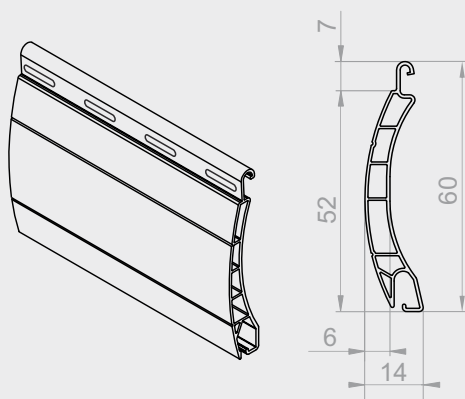


PVC 52/0k

Profil PVC 52 - perforowany

Wysokość profilu	52 mm
Grubość profilu	14 mm
Ciężar 1 m ² profilu	4,0 kg
Maksymalna długość profilu	6 mb
Ilość listew na 1m wysokości	19 szt.
Maksymalna powierzchnia	4,3 m ²
Maksymalna szerokość rolety	1600 mm


Kolorystyka profili (k)

02 - biały	03 - szary	05 - beż

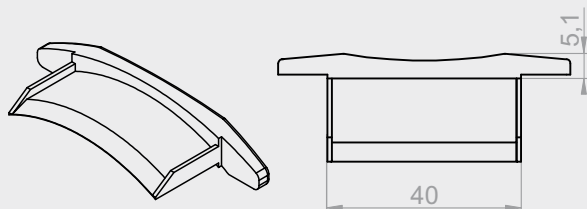


APA 52

Zatyczka profilu PA 52.

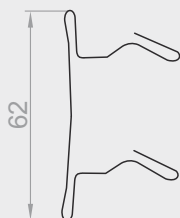

APA 52-PCV

Zatyczka profilu PVC 52.

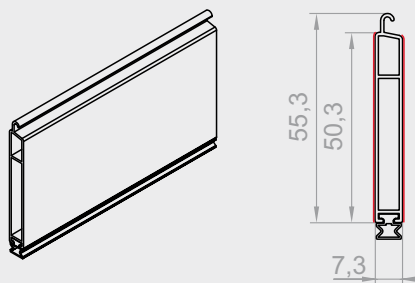


LD-37

Listwa dolna do profili PA 39, PA 45, PA 52, PCV 37, PCV 52 z uszczelką KA-44.

	01 - srebrny	02 - biały	03 - szary	04 - ciemny brąz	05 - jasny brąz	07 - jasny szary	08 - ciemny brąz	09 - jasny brąz	10 - zielony	15 - biel kremowa	16 - kość słoniowa	19 - bordo	20 - czarny	22 - mahoni	23 - antracyt	26 - stalowa oliwka	27 - szary bazaltowy	30 - orzech	34 - dąb białony	48 - dąb ciemny	54 - winchester
LD-37 XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


+ wszystkie kolory oklein

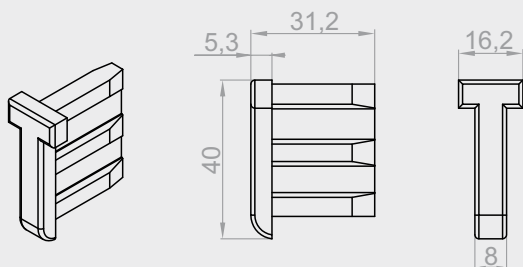

ZLD


Zatyczka listwy dolnej



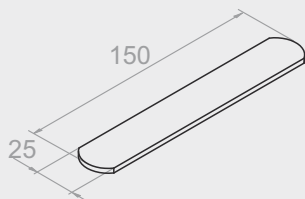

LD-OBCIAŹNIK 15

Obciążnik listwy dolnej 15 cm.

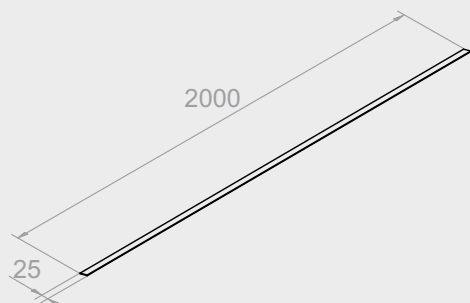


LD-OBCIAŹNIK 200

Obciążnik listwy dolnej 200 cm - do zamka baszkwilowego.



BF

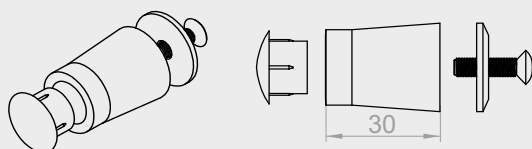


BF (bez zatyczki) BF-ZAT

} KOMPLET

Bufor listwy dolnej.

Index/kolor (XX)	01 - srebrny	02 - biały	03 - szary	04 - ciemny brąz	05 - jasny brąz	07 - jasny szary	08 - ciemny brąz	09 - jasny brąz	13 - zielony	15 - biel kremowa	16 - kość słoniowa	19 - bordo	20 - czarny	22 - mahoni	23 - antracyt	26 - stalowa oliwka	27 - szary bazaltowy	30 - orzech	34 - dąb białogłowy	48 - złoty dąb	54 - winchester
BF XX/BF-ZAT XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BF-40 MM

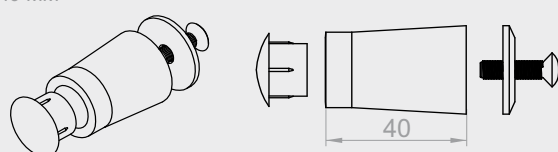







BF-40 MM (bez zatyczki) BF-ZAT

} KOMPLET

Bufor listwy dolnej.

Index/kolor (XX)	01 - srebrny	02 - biały	03 - szary	04 - ciemny brąz	05 - jasny brąz	07 - jasny szary	08 - ciemny brąz	09 - jasny brąz	13 - zielony	15 - biel kremowa	16 - kość słoniowa	19 - bordo	20 - czarny	22 - mahoni	23 - antracyt	26 - stalowa oliwka	27 - szary bazaltowy	30 - orzech	34 - dąb białogłowy	48 - złoty dąb	54 - winchester
BF-40 XX/BF-ZAT XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



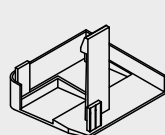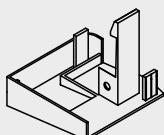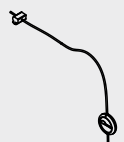

MKS-010

Mechanizm sprężynowy do moskitier
(komplet do rolety z rewizją wewnętrzną).

Sprężyna moskitiery

Hamulec moskitiery

Pierścień blokujący

Sworzeń

Adapter sprężyny

Ślizgacz do prowadnicy do rewizji wewnętrznej do profilu PA52 z moskitierą







Uchwyt sznurkowy w listwie dolnej moskitiery

Końcówka listwy dolnej moskitiery

Zaczep blokujący moskitiery regulowany

Zatyczka dolna prowadnic do rewizji wewnętrznej do profilu PA 52 z moskitierą lewa/prawa
kolor: biały, brąz, antracyt



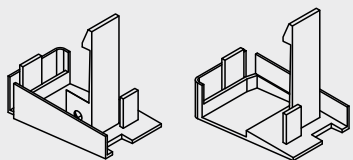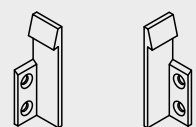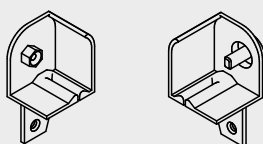

MKS-020

Mechanizm sprężynowy do moskitier
(komplet do rolety z rewizją zewnętrzną).

Sprężyna moskitiery

Hamulec moskitiery

Pierścień blokujący

Sworzeń

Adapter sprężyny

Ślizgacz do prowadnicy do rewizji zewnętrznej do
profilu PA52 z moskitierą


Uchwyt sznurkowy w listwie dolnej moskitiery

Końcówka listwy dolnej moskitiery

Zaczep blokujący moskitiery regulowany

Zatyczka dolna prowadnic z adapterem 12, 28 mm do rewizji
zewnętrznej do profilu PA 52 z moskitierą lewa/prawa,
kolor: biały, brąz, antracyt



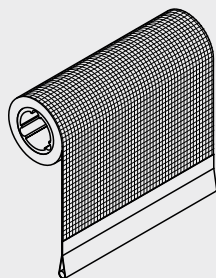


RSM-010

Rurka z siatką (wysokość 1,7m).


RSM-020

Rurka z siatką (wysokość 2,40m).

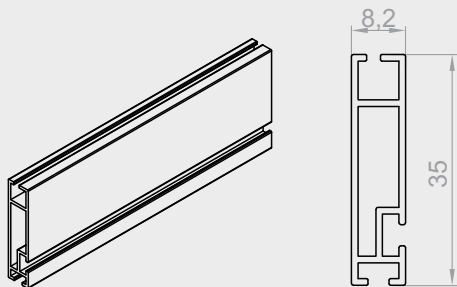

RSL-030



Listwa dolna moskitiery

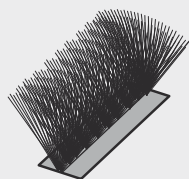

SP-5,3x14-3P

Uszczelka szczotkowa listwy dolnej moskitiery.



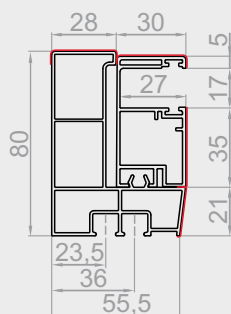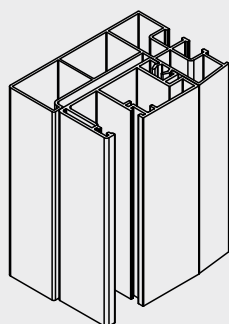

RSR-010



Adapter prowadnicy 28 mm z prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej do profilu PA 52.

RSR-100

Adapter 28 mm prowadnicy.

RSR-130

Prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej do profilu PA 52.

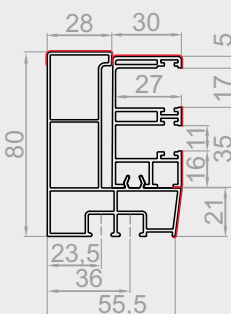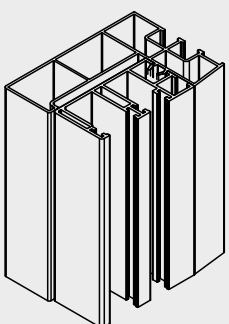

RSR-020



Adapter prowadnicy 28 mm z prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej z moskitierą do profilu PA 52.

RSR-100

Adapter 28 mm prowadnicy.

RSR-120

Prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej z moskitierą do profilu PA 52.

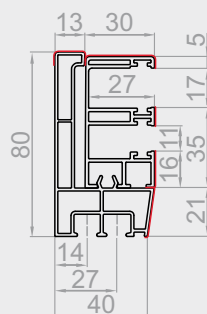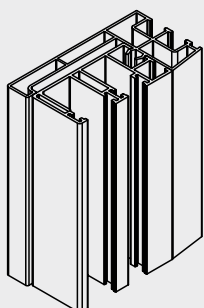

RSR-050



Adapter prowadnicy 12 mm z prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej z moskitierą do profilu PA 52.

RSR-110

Adapter 12 mm prowadnicy.

RSR-120

Prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej z moskitierą do profilu PA 52.

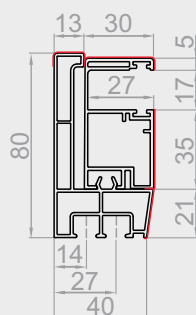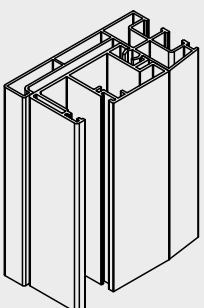

RSR-060

Adapter prowadnicy 12 mm z prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej do profilu PA 52.


RSR-110

Adapter 12 mm prowadnicy.

RSR-130


Prowadnicą pojedynczą do rewizji zewnętrznej do profilu PA 52.



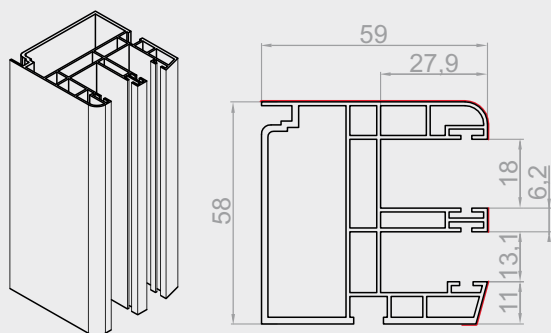



RSR-070

Prowadnica pojedyncza do rewizji wewnętrznej z moskitierą do profilu PA 52.

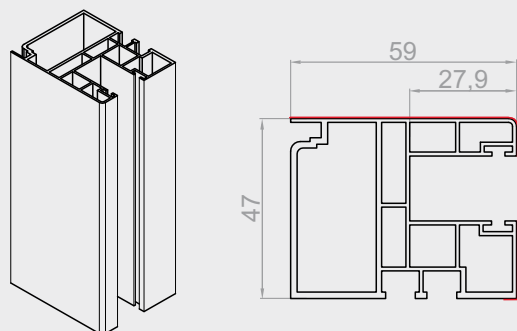



RSR-080

Prowadnica pojedyncza do rewizji wewnętrznej do profilu PA 52.

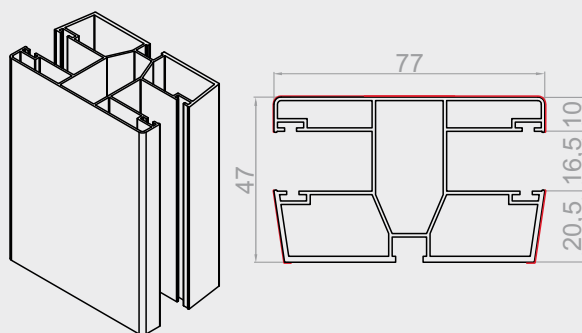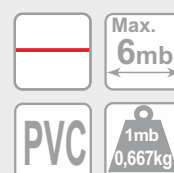


RSR-090


Prowadnica podwójna do rewizji wewnętrznej do profilu PA 52

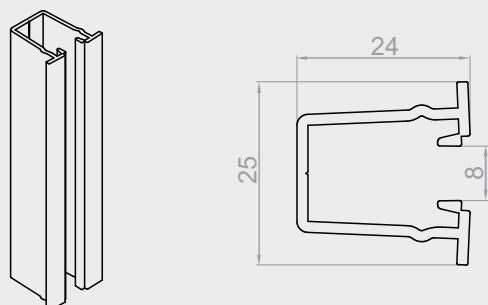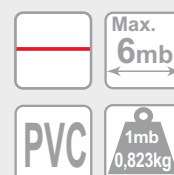

RSC-340


Wkład prowadnicy do żaluzji fasadowej.

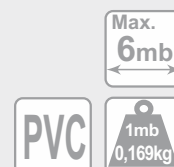

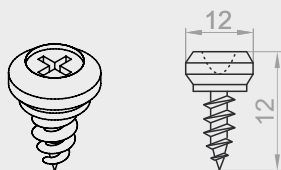


NYP

Wkręt nypel do prowadnicy

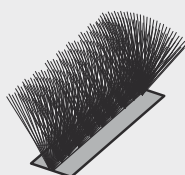


SP-7x6-3P SP

Uszczelka szczotkowa do prowadnic

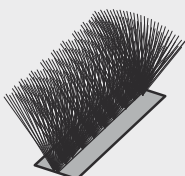

SP-7x8-3P1M-VR


Uszczelka szczotkowa do prowadnic z moskitierą

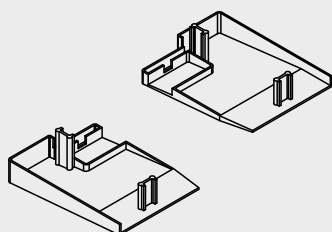

RSD-180 L/P


Zatyczka dolna prowadnic z adapterem 28 mm do rewizji zewnętrznej do profilu PA 52 lewa/prawa, kolor: biały, brąz, antracyt



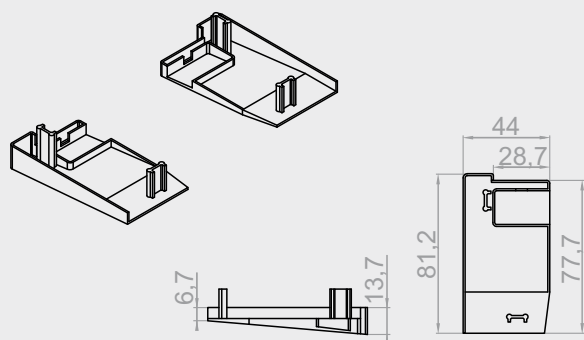


RSD-190 L/P

Zatyczka dolna prowadnic z adapterem 12 mm do rewizji zewnętrznej do profilu PA 52 lewa/prawa, kolor: biały, brąz, antracyt

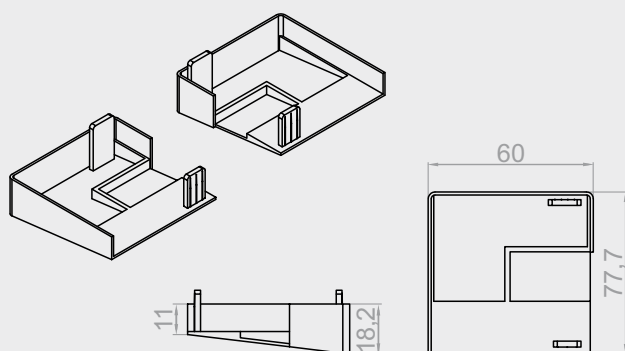


RSD-230 L/P

Zatyczka dolna prowadnic do rewizji wewnętrznej do profilu PA 52 lewa/prawa, kolor: biały, brąz, antracyt




Widok adapterów wraz z prowadnicami do rewizji zewnętrznej oraz odpowiednimi zaślepkami prowadnic.

Adapter z prowadnicą RSR-050

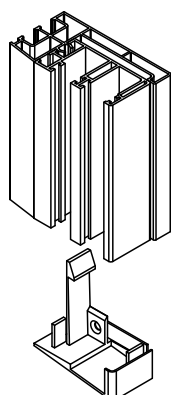


Zaślepka z kompletu do moskitiery zewnętrznej MKS-020

Adapter z prowadnicą RSR-020

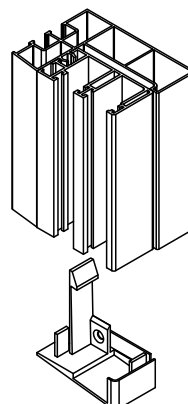


Zaślepka z kompletu do moskitiery zewnętrznej MKS-020

Adapter z prowadnicą RSR-060

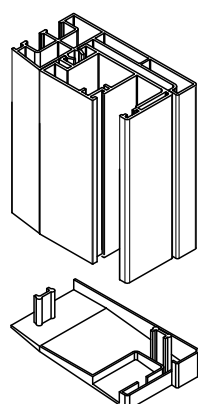

Zaślepka RSD-190 L/P


Adapter z prowadnicą RSR-010

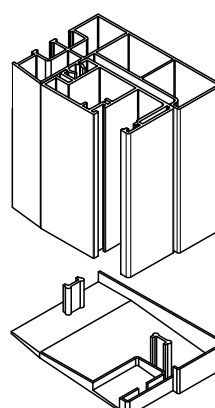

Zaślepka RSD-180 L/P


Widok prowadnic do rewizji zewnętrznej wraz z odpowiednimi zaślepkami prowadnic.

Prowadnica RSR-080

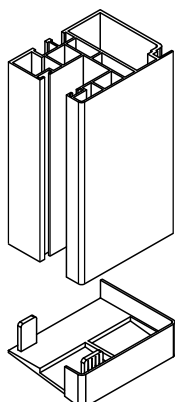


Zaślepka RSD-230

Prowadnica RSR-070

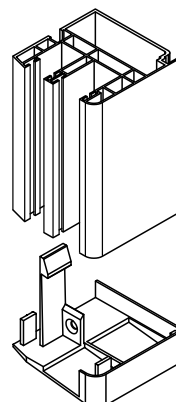


Zaślepka z kompletu do moskitiery wewnętrznej MKS-010

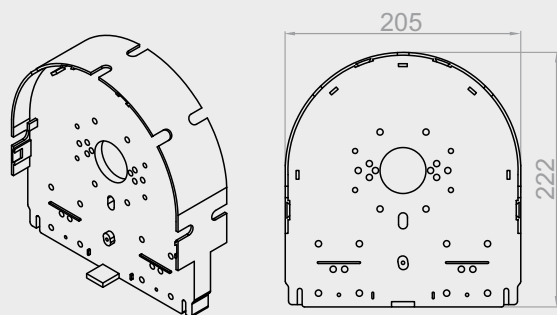

RSJ-020

Podział skrzynki z rewizją od wewnątrz do dwóch przewodnic pojedynczych.

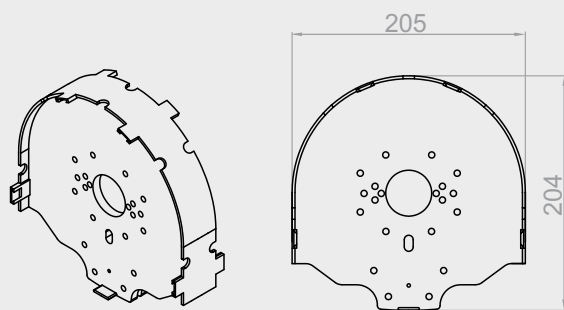


RSJ-010

Podział skrzynki z rewizją od zewnątrz do dwóch przewodnic pojedynczych.




***RYSUNKI
ZŁOŻENIOWE***

Podział skrzynki z rewizją od wewnątrz - napęd niezależny.

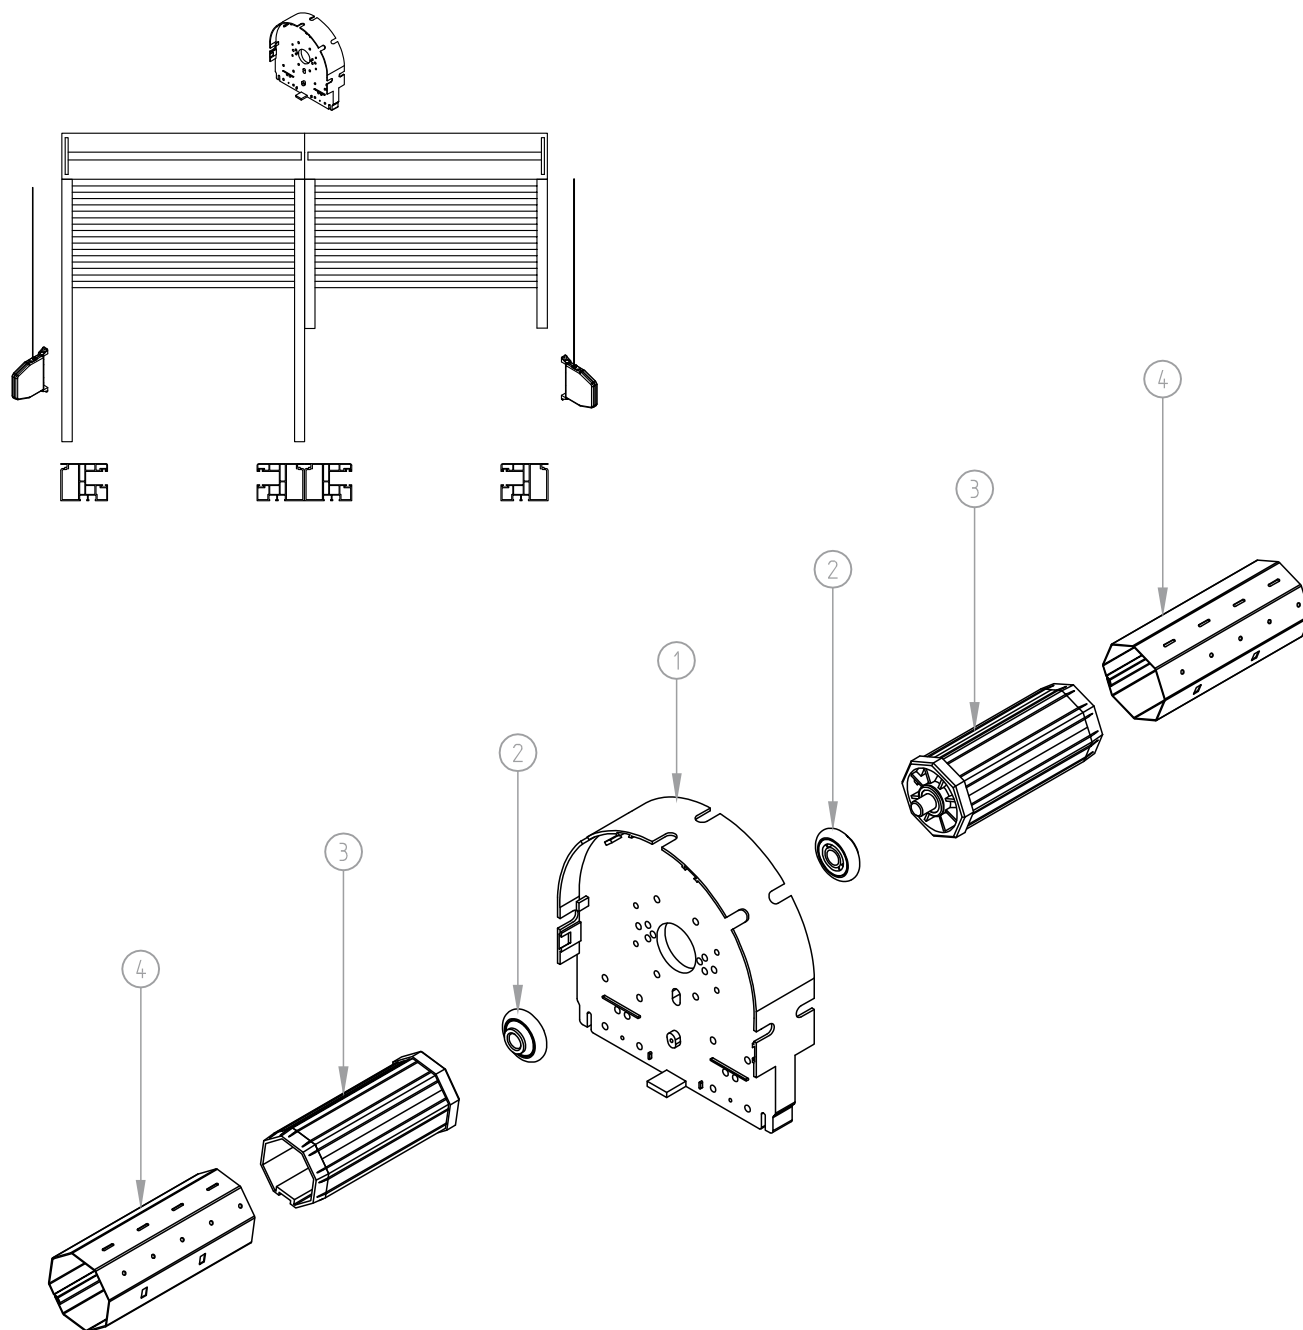


1. RSJ-020	Podział skrzynki z rewizją od wewnątrz do dwóch przewodnic pojedynczych
2. K-L40	łożysko 40/12
3. OBS-60-PVC	Obsadka ø60 po PVC z trzpieniem
4. SW 60	Rura oktagonalna ø60

Podział skrzynki z rewizją od zewnątrz - napęd niezależny.

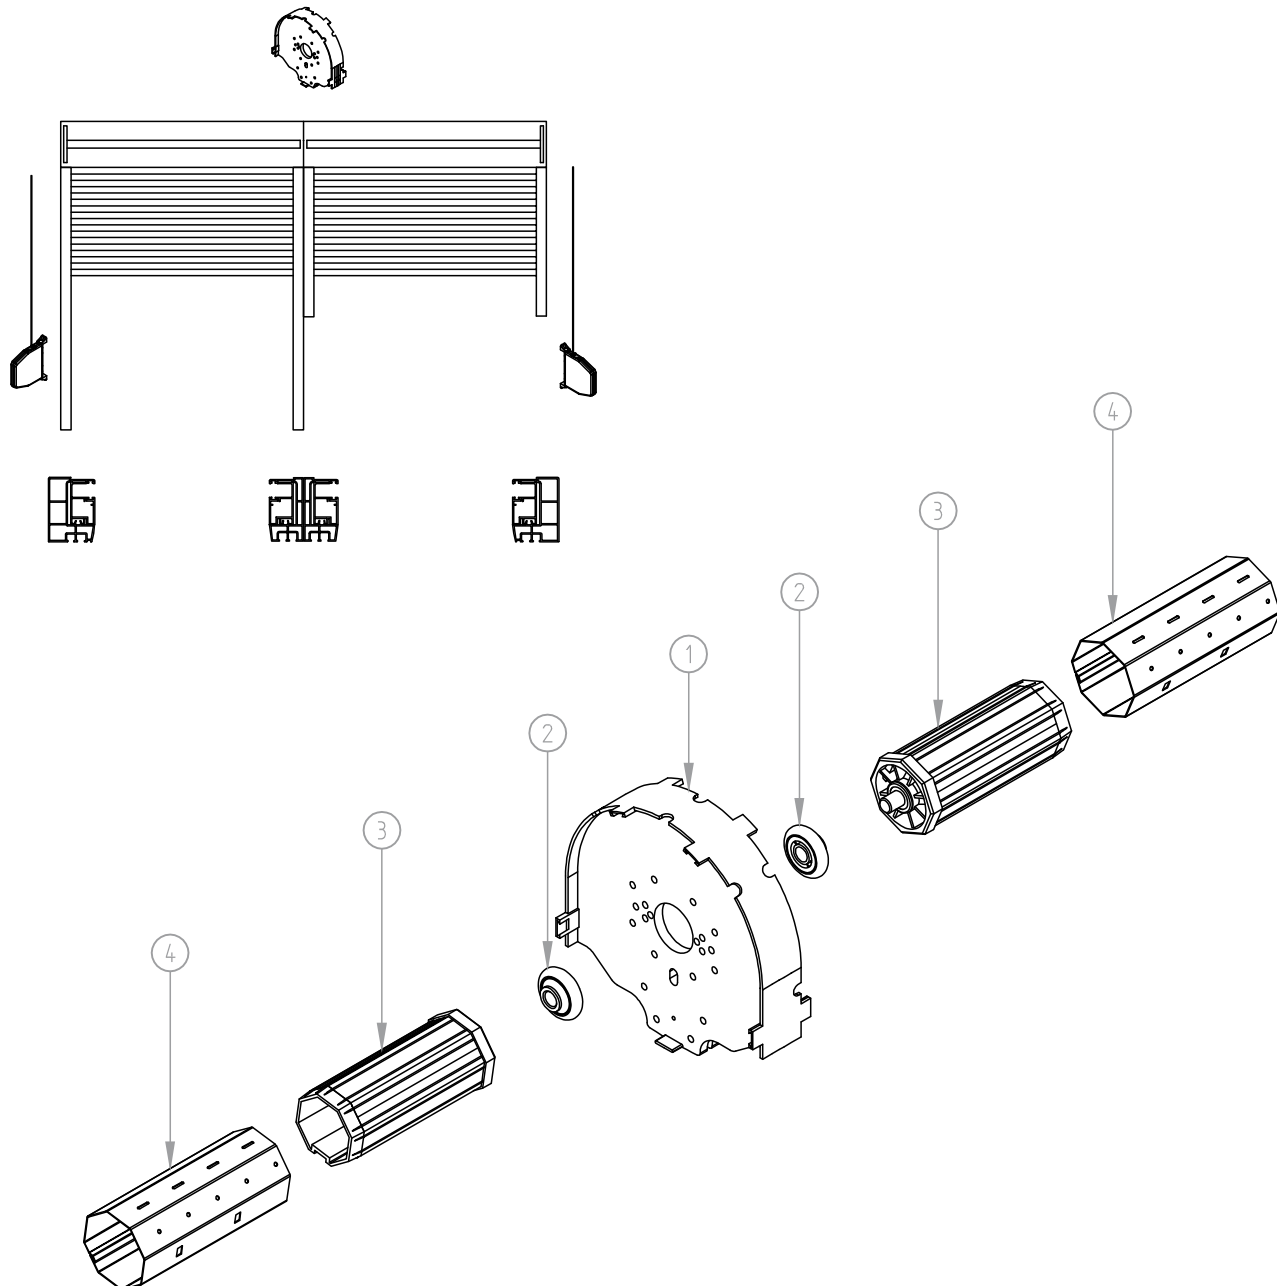


1. RSJ-010	Podział skrzynki z rewizją od zewnątrz do dwóch przewodnic pojedynczych
2. K-L40	Łożysko 40/12
3. OBS-60-PVC	Obsadka ø60 po PVC z trzpieniem
4. SW 60	Rura oktagonalna ø60


Montaż podziału RSJ-010 w skrzynce z rewizją od zewnątrz

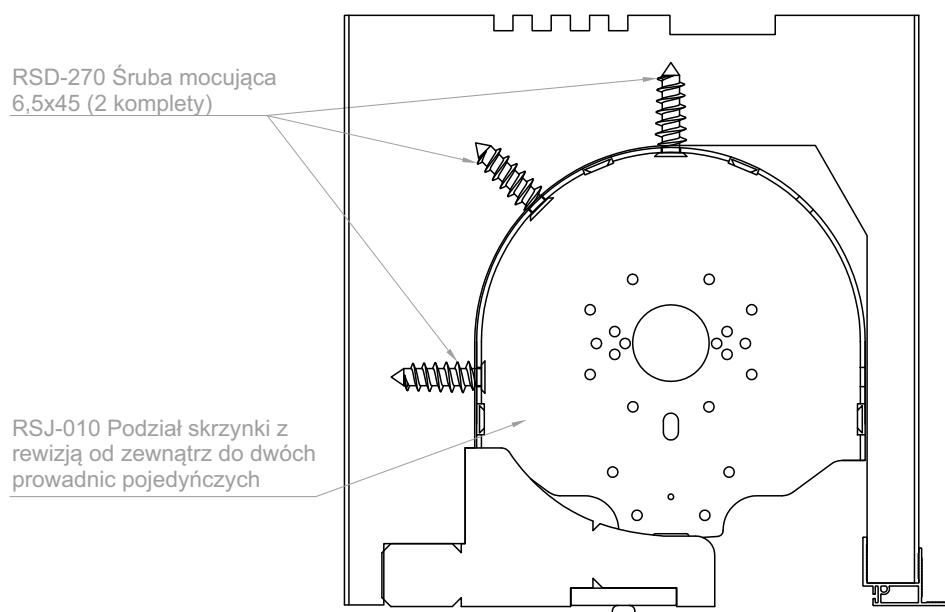


Montaż podziału RSJ-020 w skrzynce z rewizją od wewnątrz

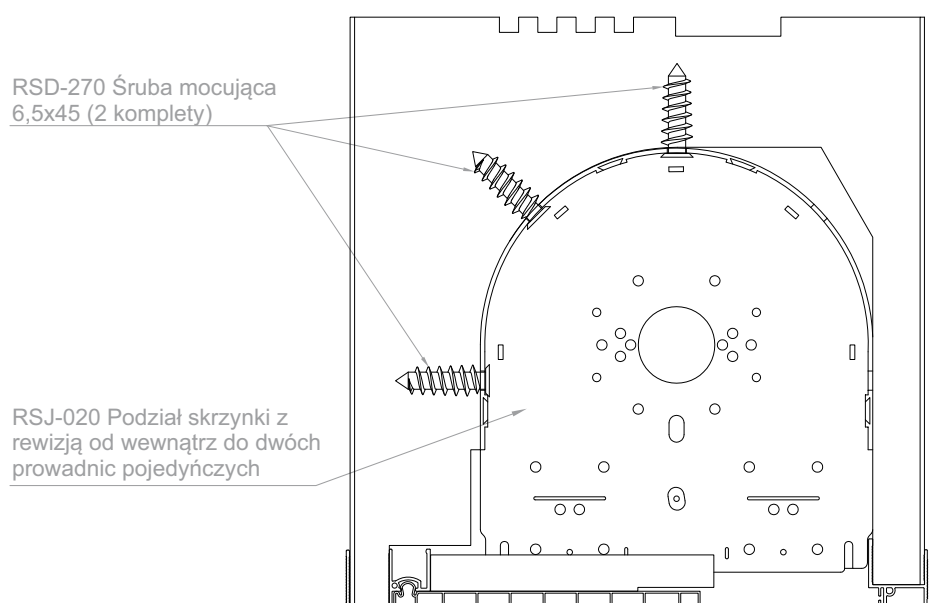


Wyjścia taśmy - skrzynka 300 bez moskitiery
klapa rewizyjna od wewnątrz

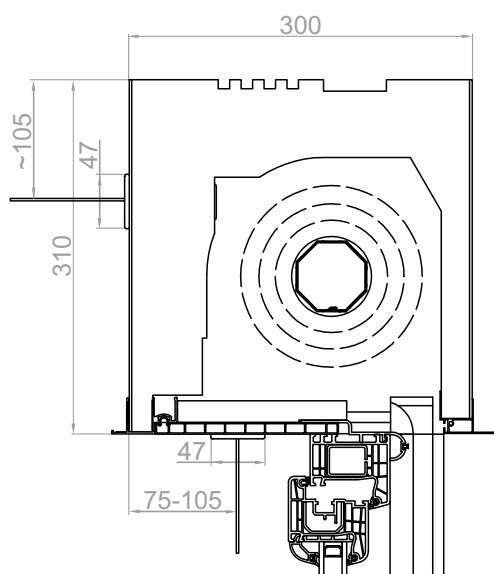


Wyjścia taśmy - skrzynka 365 bez moskitiery
klapa rewizyjna od wewnątrz

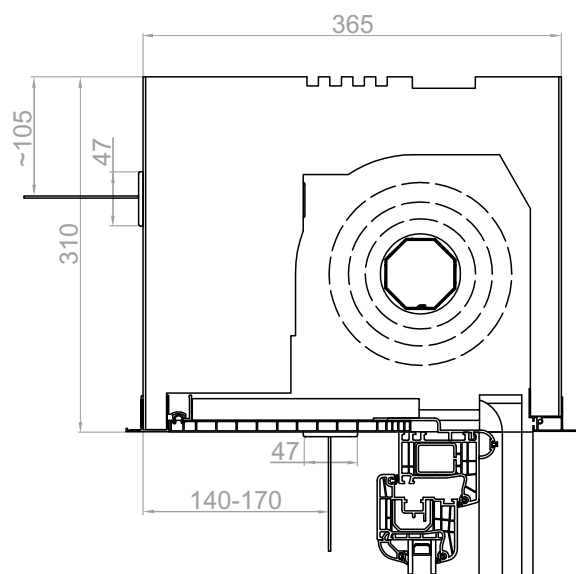


Wyjścia taśmy - skrzynka 300 z moskitierą
klapa rewizyjna od wewnątrz

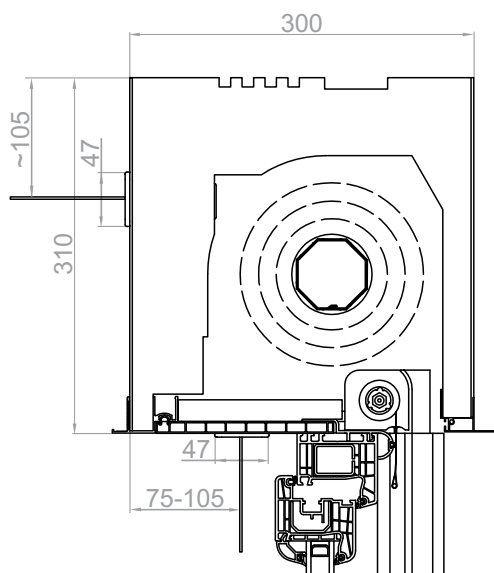


Wyjścia taśmy - skrzynka 365 z moskitierą
klapa rewizyjna od wewnątrz

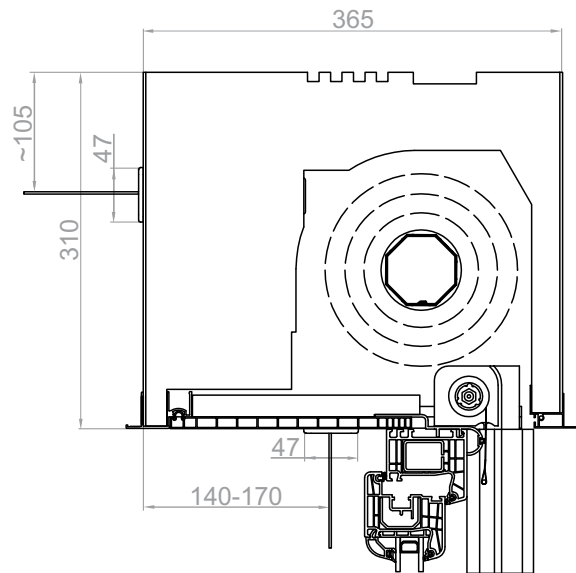


Wyjścia kardana - skrzynka 300 bez moskitiery
klapa rewizyjna od wewnątrz

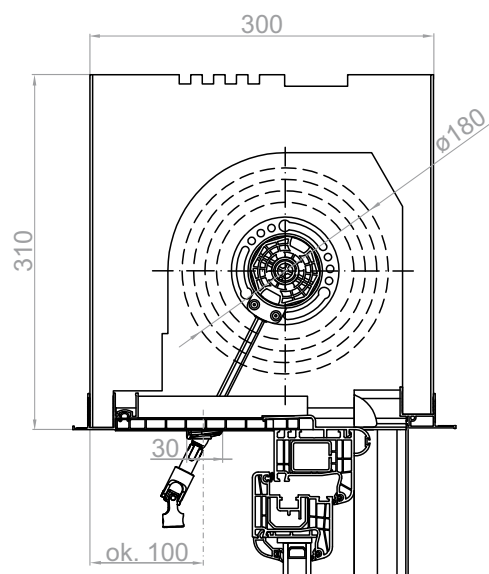


Wyjścia kardana - skrzynka 365 bez moskitiery
klapa rewizyjna od wewnątrz

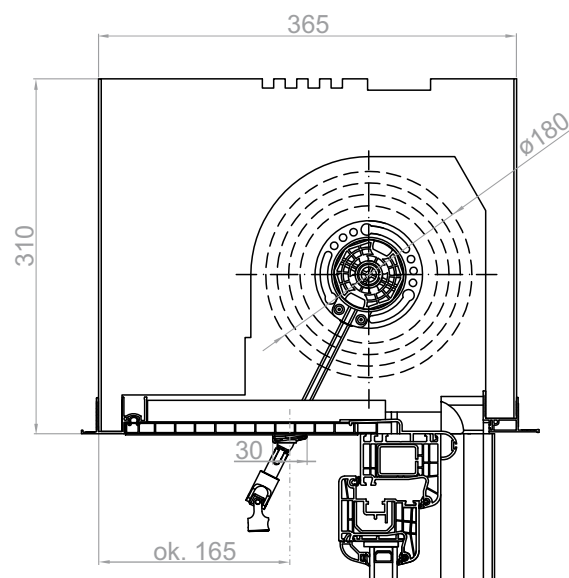


Wyjścia kardana - skrzynka 300 z moskitierą
klapa rewizyjna od wewnątrz

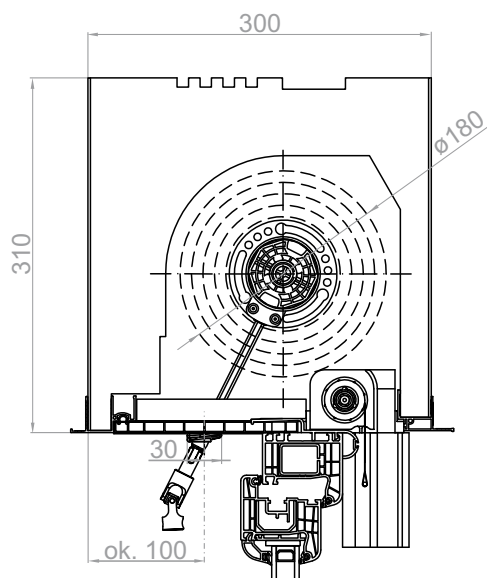

Wyjścia kardana - skrzynka 365 z moskitierą
klapa rewizyjna od wewnątrz

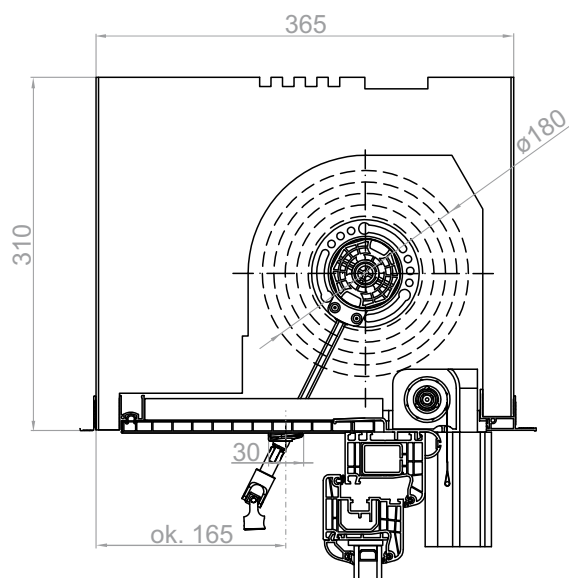


Montaż korbowego mechanizmu podnoszenia

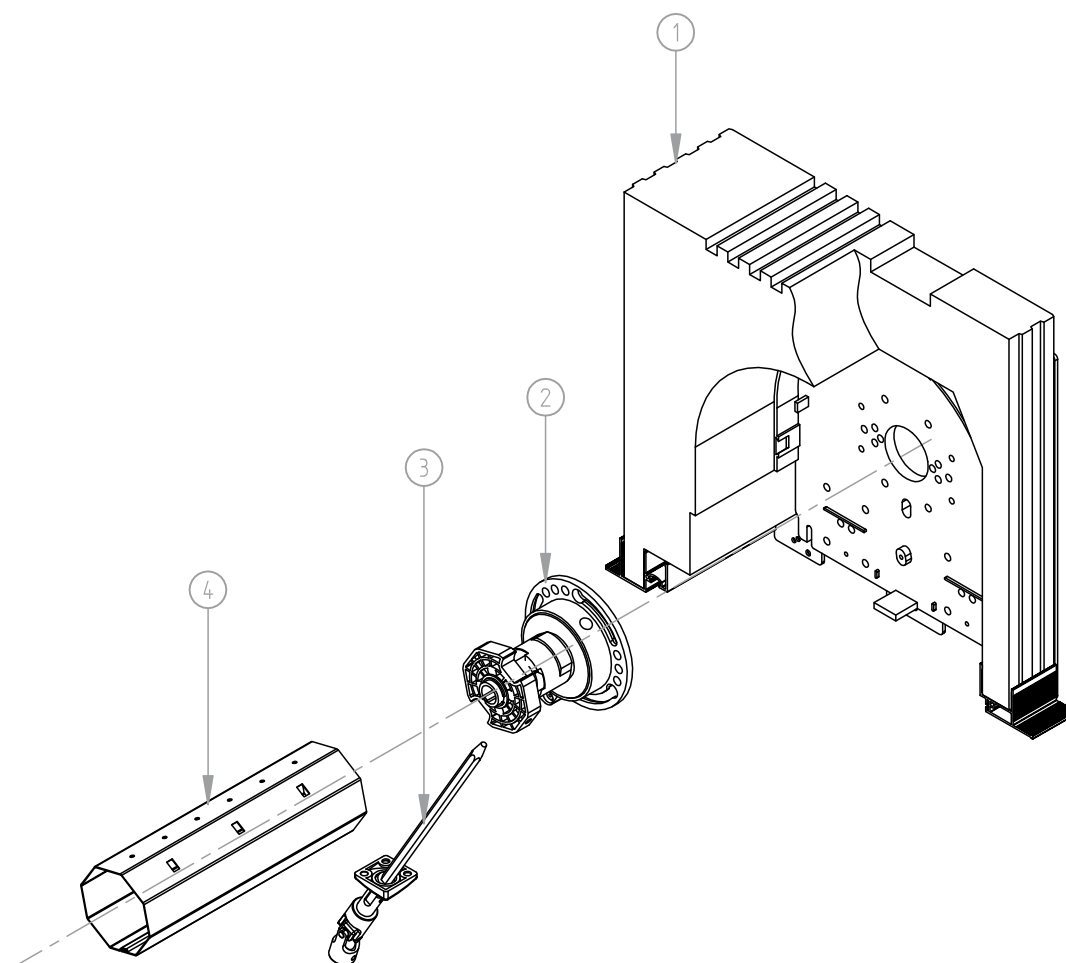


1. RSS-020	Skrzynka 300x308
RSS-030	Skrzynka 365x308
2. P-KRD-4:1-FI 60 G-L/P	Przekładnia mechanizmu kardana
3. RKH-ZF	Kardan 165 z korbą 1430 mm
4. SW 40	Rura oktagonalna ø40
SW 60	Rura oktagonalna ø60


Montaż silnika w roletcie SN5000 - rewizja od wewnątrz

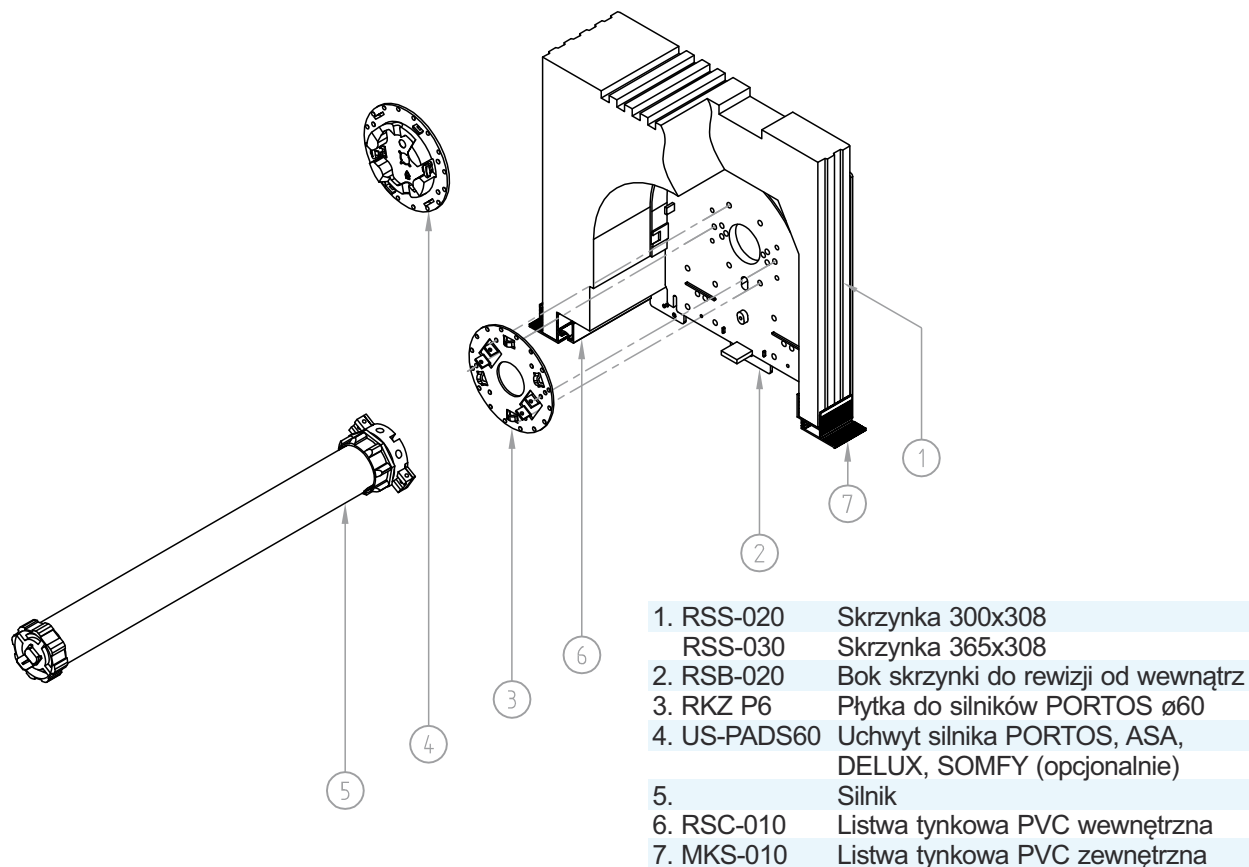

Montaż silnika w roletcie SN5000 - rewizja od zewnątrz

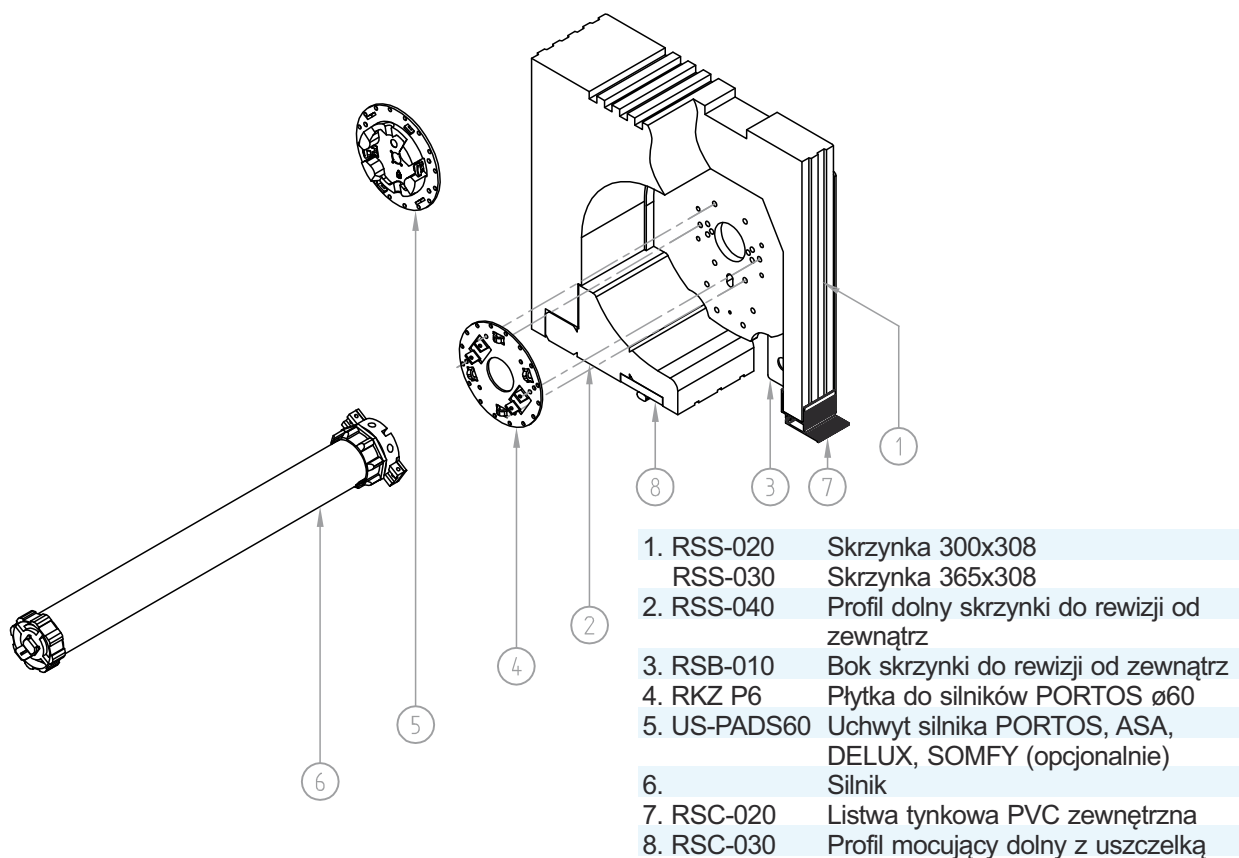


Montaż kasety moskitiery w skrzynce

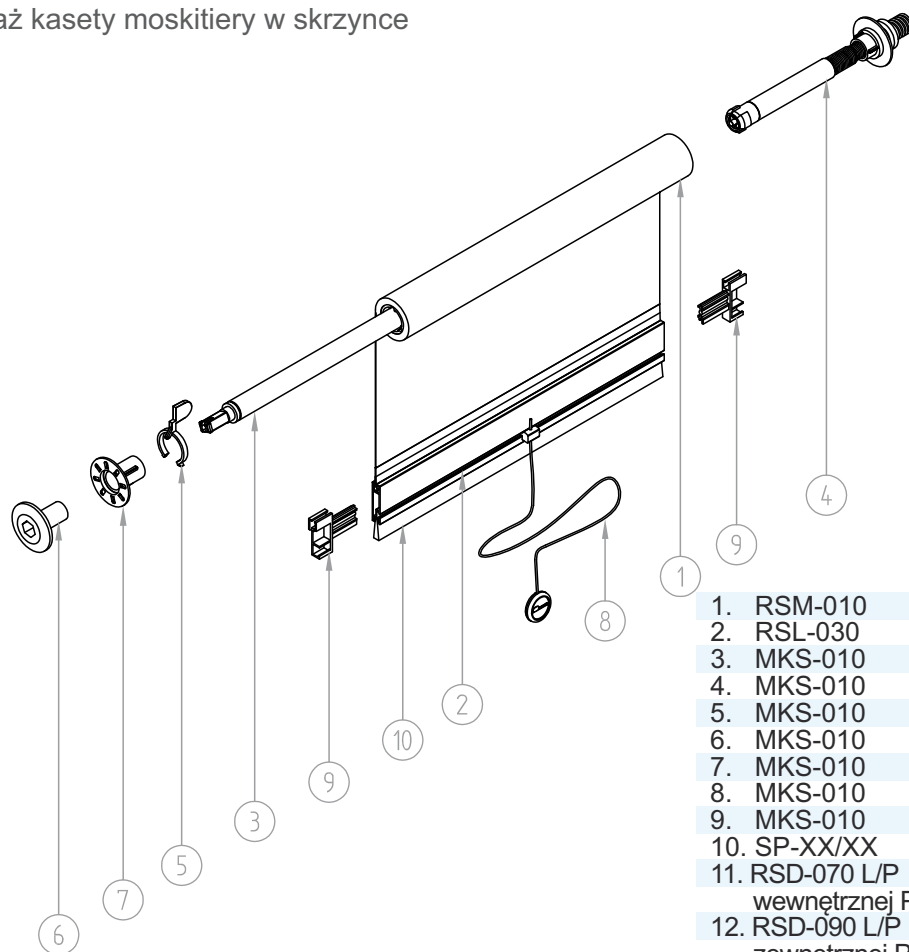


- | | | |
|-----|-------------|---|
| 1. | RSM-010 | Rurka z siatką |
| 2. | RSL-030 | Listwa dolna moskitiery |
| 3. | MKS-010 | Sprężyna |
| 4. | MKS-010 | Hamulec moskitiery |
| 5. | MKS-010 | Pierścień blokujący |
| 6. | MKS-010 | Sworzeń |
| 7. | MKS-010 | Adapter sprężyny |
| 8. | MKS-010 | Sznurek |
| 9. | MKS-010 | Zatyczka listwy dolnej moskitiery |
| 10. | SP-XX/XX | Uszczelka szczotkowa |
| 11. | RSD-070 L/P | Ślizgacz do prowadnicy do rewizji wewnętrznej PA-52 z moskitierą lewy/prawy |
| 12. | RSD-090 L/P | Ślizgacz do prowadnicy do rewizji zewnętrznej PA-52 z moskitierą lewy/prawy |


Prawidłowe ułożenie kasety moskitiery w skrzynce z rewizją od wewnątrz

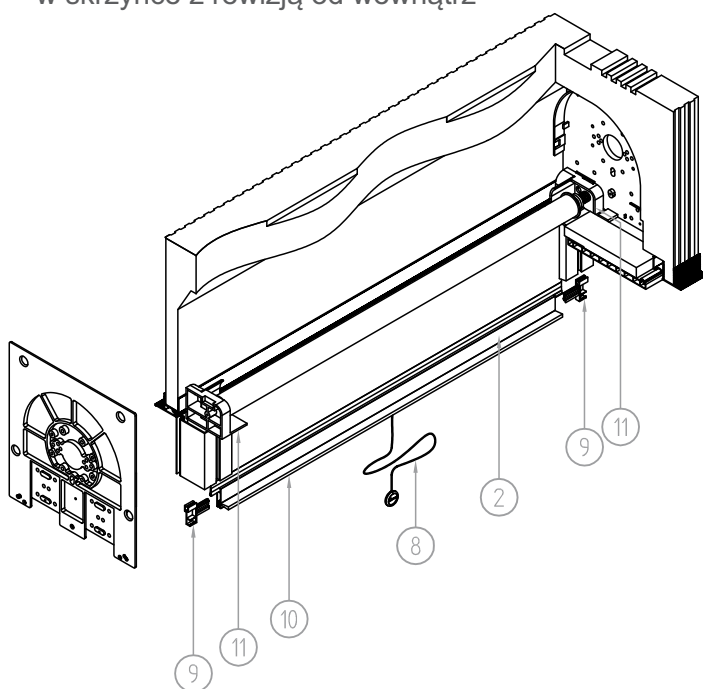

Prawidłowe ułożenie kasety moskitiery w skrzynce z rewizją od zewnątrz

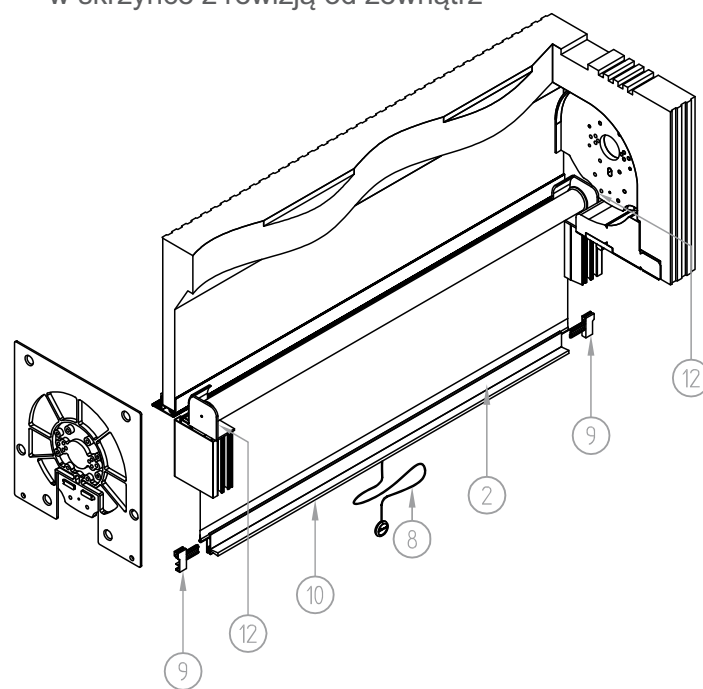


Prowadnica **RSR-080**

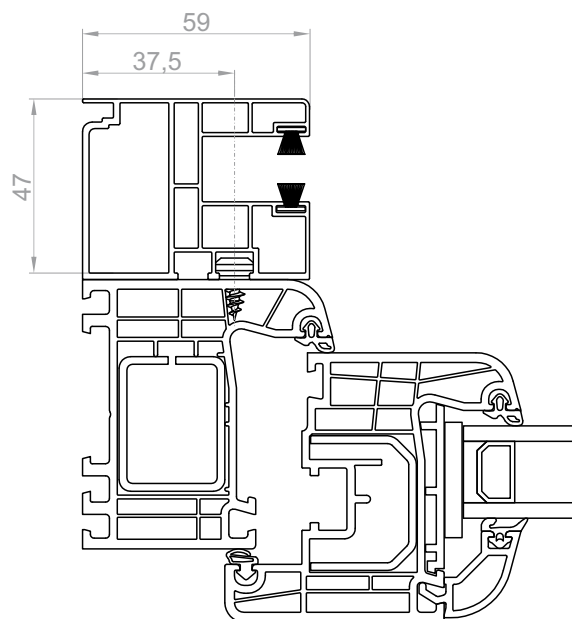


Montaż prowadnicy **RSR-080** na ramie okiennej.



Montaż prowadnicy **RSR-080** oraz prowadnicy podziałowej **RSR-090** na ramie okiennej.

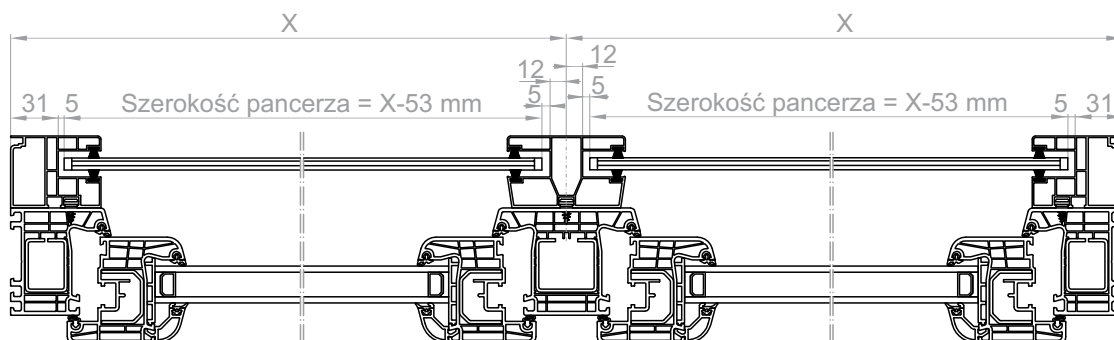


Prowadnica **RSR-130** oraz adapter **RSR-100**

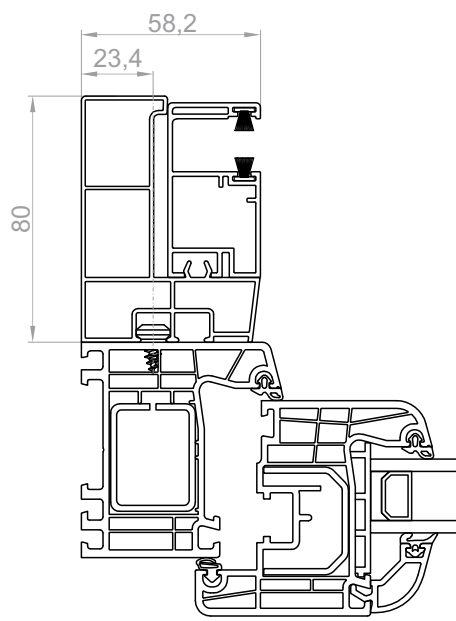


Montaż prowadnicy **RSR-130** oraz adaptera **RSR-100** na ramie okiennej.



Montaż prowadnicy **RSR-130**, adaptera **RSR-100** oraz na podziale dwóch prowadnic **RSR-130**, adapterów **RSR-110** na ramie okiennej.

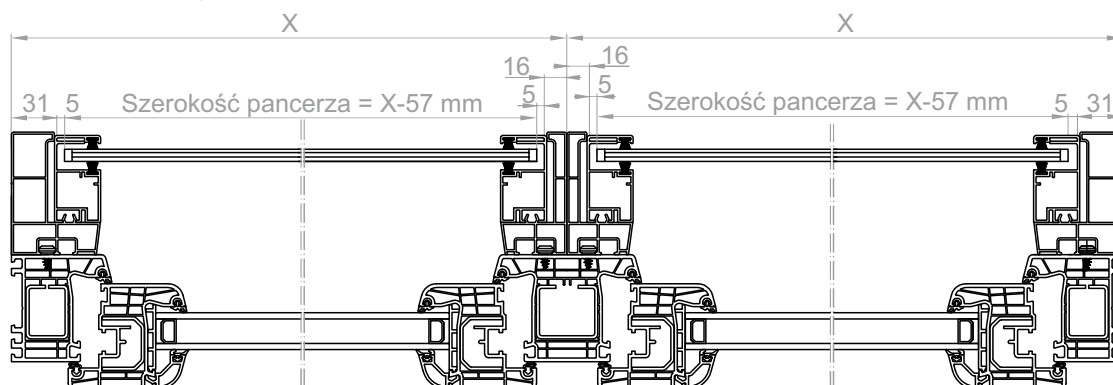


Prowadnica z moskitierą **RSR-120** oraz adapter **RSR-100**

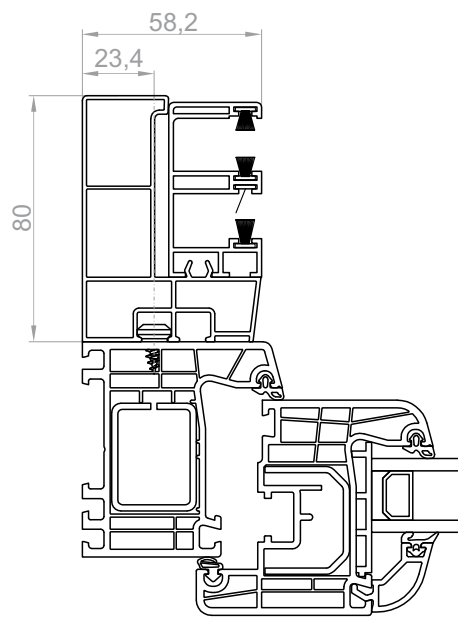


Montaż prowadnicy z moskitierą **RSR-120** oraz adaptera **RSR-100** na ramie okiennej.




Montaż prowadnicy z moskitierą **RSR-120**, adaptera **RSR-100** oraz na podziale dwóch prowadnic **RSR-120**, adapterów **RSR-110** na ramie okiennej.

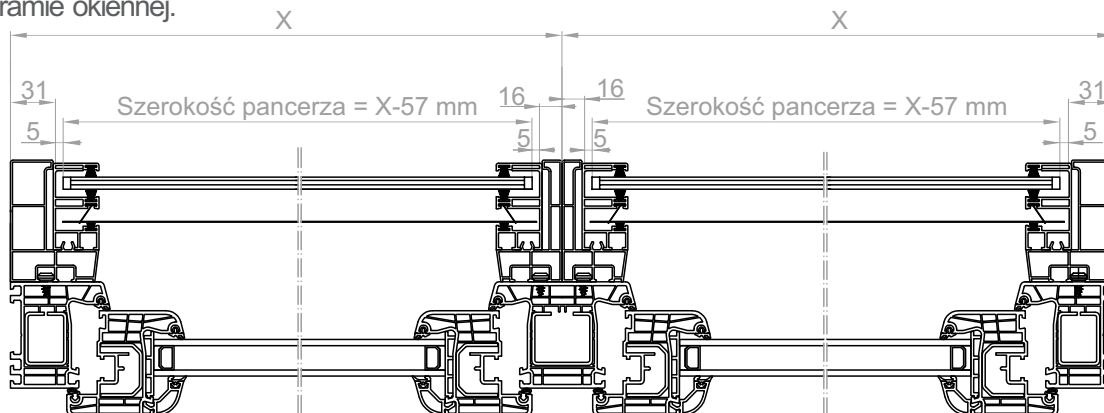

Prowadnica z moskitierą **RSR-070**

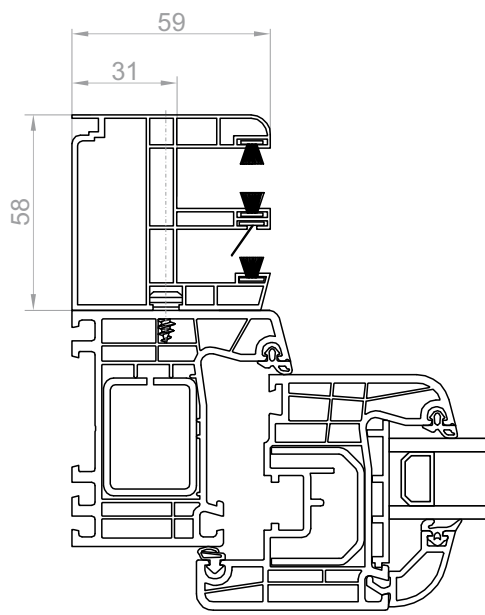

Montaż prowadnicy z moskitierą **RSR-070** na ramie okiennej.

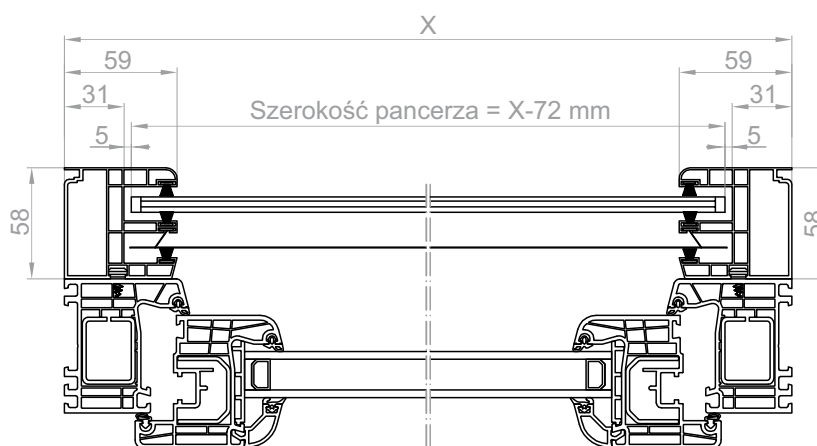

Tabele nawojowe rolety SN5000® bez moskitiery

Pancerz PA-52 (aretowany) / ZF3000

szer. 0,35-3,7 m., max.pow. 8,0 m²

Rodzaj skrzynki	Max. wysokość rolety wraz ze skrzynką		Max. wysokość pakietu mieszczącego się w skrzynce (cm)
		z zastosow. wieszaka blokady (cm)	
EPS	PA-52 o 60+PZ70	PA-52 o 60-WB	PAKIET ZF3000
300 mm	239	260	27
365 mm	239	260	27

Pancerz PVC-52 (aretowany) / ZF3000

szer. od 0,35 m do 1,6 m; max.pow. 4,3 m²

Rodzaj skrzynki	Max. wysokość rolety wraz ze skrzynką		Max. wysokość pakietu mieszczącego się w skrzynce (cm)
		z zastosow. wieszaka blokady (cm)	
EPS	PA-52 o 60+PZ70	PA-52 o 60-WB	PAKIET ZF3000
300 mm	280	270	27
365 mm	280	270	27

Tabele nawojowe rolety SN5000® z moskitierą

Pancerz PA-52 (aretowany)

szer. 0,67-3,7 m., max.pow. 8,0 m²

Rodzaj skrzynki	Max. wysokość rolety wraz ze skrzynką	
		z zastosow. wieszaka blokady (cm)
EPS	PA-52 o 60+PZ70	PA-52 o 60-WB
300 mm	249	239
365 mm	249	239

Pancerz PVC-52 (aretowany)

szer. od 0,67 m do 1,6 m; max.pow. 4,3 m²

Rodzaj skrzynki	Max. wysokość rolety wraz ze skrzynką	
		z zastosow. wieszaka blokady (cm)
EPS	PVC-52 o 60+PZ70	PVC-52 o 60-WB
300 mm	254	254
365 mm	254	254

Uwaga! Minimalna szerokość rolety z moskitierą przy zastosowaniu hamulca wynosi 67 cm. Do rolet z pancerzem PA-52, o szerokości powyżej 1,8 m zaleca się uwzględnić konsolę statyczną. W przypadku rolet z żaluzją fasadową zaleca się uwzględnić konsolę statyczną powyżej 1,5 m.

rodzaj skrzynki	wysokość skrzynki	głębokość skrzynki
PSK-300	309 mm	300 mm
PSK-365	309 mm	365 mm

rodzaj skrzynki	max. grubość ramy okiennej		
	kłapa wewnętrzna	kłapa zewnętrzna	żaluzja fasadowa
PSK-300	90 mm	195 mm	150 mm
PSK-365	90 mm	255 mm	210 mm

