
ZAMÓWIENIE PRZERÓBKI - ŻALUZJE FASADOWE


Nr. | **Z dnia:** | **Termin dostawy:**

Pieczęć zamawiającego:


Adres dostawy (jeśli inny niż zamawiającego)




Rys.1




Rys.2




Rys.3




Rys.4




Rys.5



Rys.6

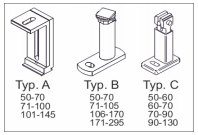

Rys.7

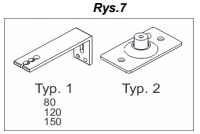

Rys.8

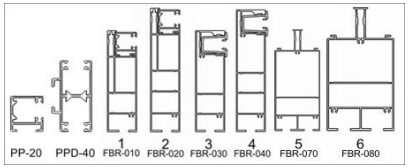

Rys.9

KOLOR	
SZARY	CZARNY
TEKSTYLIA	
PROWADNICA LINKOWA	
KOLOR SIATKI MOSKITIERY	

TAK BYŁO:

Powierdzony druk przeróbki na Żaluzje Fasadowe należy wysłać na adres e-mail: **zamowienia.fasadowe@portos.online**

LP	Ilość	Wymiar całkowity żaluzji (wraz z skrzynką/osłoną/pakietem oraz prowadnicami)		Lamele				Listwa dolna	Typ Skrzynki BX									Prowadzenie							Osłona maskująca					Rodzaj napędu					Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Uwagi: np. elementy dodatkowe, przełączniki, piloty, typ napędu elektrycznego
		Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Typ (C80, Z90) [Rys.1]	Kolor	Obrót lamel (dotyczy C80) 90°	Obrót lamel (dotyczy C80) 180°	Kolor	Typ Skrzynki [Rys.3]	Rozmiar Skrzynki (250,300,350)	Kolor skrzynki	Izolacja skrzynki (dotyczy typu B lub D)	Moskitiera rolowana	Moskitiera plisowana	Kolor profili moskitiery plisowanej	Wspornik pokrywy zewnętrznej	Zestaw narożny	typ narożnika	Pakiet wiodący	wystający łącznik narożny (mm)	Rodzaj (PP-20, PPD-40, 1-FBR-010, 2-FBR-020, 3-FBR-030, 4-FBR-040, 5-FBR-070, 6-FBR-080) [Rys.9]	Kolor	Typ uchwytu prowadnicy (dotyczy F-PP-20 F-PPD-40) [Rys.7]	Wiercenie prowadnic (dotyczy tylko prowadnic FBR)	Zaślepki dolne do FBR [Rys.2]	Linka	Typ uchwytu linki [Rys.8]	Typ osłony [Rys.4]	Osłona boczna [Rys. 6]	Grubość osłony 1,5 mm	Grubość osłony 2 mm	Kolor	Korbowy (standard 2/3 wysokości) Dł. Korby (inna niż standard)	Korbowy (standard 2/3 wysokości) 45/90	Korbowy (standard 2/3 wysokości) Położenie osi przepustu	Silnik	Wyjście kabla (dot. tylko skrzynek BX) [Rys.5]	L	P	
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				

TAK MA BYĆ:

LP	Ilość	Wymiar całkowity żaluzji (wraz z skrzynką/osłoną/pakietem oraz prowadnicami)		Lamele				Listwa dolna	Typ Skrzynki BX									Prowadzenie							Osłona maskująca					Rodzaj napędu					Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Uwagi: np. elementy dodatkowe, przełączniki, piloty, typ napędu elektrycznego
		Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Typ (C80, Z90) [Rys.1]	Kolor	Obrót lamel (dotyczy C80) 90°	Obrót lamel (dotyczy C80) 180°	Kolor	Typ Skrzynki [Rys.3]	Rozmiar Skrzynki (250,300,350)	Kolor skrzynki	Izolacja skrzynki (dotyczy typu B lub D)	Moskitiera rolowana	Moskitiera plisowana	Kolor profili moskitiery plisowanej	Wspornik pokrywy zewnętrznej	Zestaw narożny	typ narożnika	Pakiet wiodący	wystający łącznik narożny (mm)	Rodzaj (PP-20, PPD-40, 1-FBR-010, 2-FBR-020, 3-FBR-030, 4-FBR-040, 5-FBR-070, 6-FBR-080) [Rys.9]	Kolor	Typ uchwytu prowadnicy (dotyczy F-PP-20 F-PPD-40) [Rys.7]	Wiercenie prowadnic (dotyczy tylko prowadnic FBR)	Zaślepki dolne do FBR [Rys.2]	Linka	Typ uchwytu linki [Rys.8]	Typ osłony [Rys.4]	Osłona boczna [Rys. 6]	Grubość osłony 1,5 mm	Grubość osłony 2 mm	Kolor	Korbowy (standard 2/3 wysokości) Dł. Korby (inna niż standard)	Korbowy (standard 2/3 wysokości) 45/90	Korbowy (standard 2/3 wysokości) Położenie osi przepustu	Silnik	Wyjście kabla (dot. tylko skrzynek BX) [Rys.5]	L	P	
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				

Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami.
UWAGA: W druk zamówienia wpisujemy pozycje w kolejności od lewej do prawej patrząc od wewnątrz pomieszczenia!
Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.
Oświadczam, że przekazuje Państwu dane osobowe osoby fizycznej w celu realizacji zamówienia na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Wysłanie druku zamówień jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw PORTOS TR7 dostępnych w Cenniku Rolet lub pod adresem https://portosrolety.pl/download/ogolnewarunki_pl.pdf

Uwaga - W druk zamówienia wpisujemy pozycje w kolejności od lewej do prawej patrząc od wewnątrz pomieszczenia!

1. Podać numer i datę złożenia zamówienia oraz pożądany termin realizacji zamówienia.
2. Jeżeli ustalono inny niż firmowy adres dostawy żaluzji to proszę go wpisać.
3. Należy określić kolor taśmy nawojowej i drabinki dla żaluzji C80 lub Z90. Prowadzenie linkowe to linka stalowa w przezroczystej osnowie PCV - szara lub czarna. W przypadku braku określenia koloru standardowo przyjmowany jest kolor szary za wyjątkiem koloru lameli RAL9005 oraz RAL8014 - gdzie przyjmowany jest kolor tekstylii czarny. Przy wyborze moskitiery i braku określenia koloru siatki domyślnie zostanie przyjęty kolor szary. W moskitierze plisowanej występuje tylko czarny kolor siatki.

LP	Ilość	Wymiar całkowity żaluzji (wraz z skrzynką/osłoną/pakietem oraz prowadnicami)		Lamele			Listwa dolna	Typ Skrzynki BX												Prowadzenie							Osłona maskująca				Rodzaj napędu					Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Uwagi: np. elementy dodatkowe, przełączniki, piloty, typ napędu elektrycznego
		Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Typ (C80, Z90) [Rys.1]	Kolor	Obrót lamel (dotyczy C80) 90°	Obrót lamel (dotyczy C80) 180°	Kolor	Typ Skrzynki [Rys.3]	Rozmiar Skrzynki (250,300,350)	Kolor skrzynki	Izolacja skrzynki (dotyczy typu B lub D)	Moskitiera rolowana	Moskitiera plisowana	Kolor profili moskitiery plisowanej	Wspornik pokrywy zewnętrznej	Zestaw narożny	typ narożnika	Pakiet wiodący	wystający łącznik narożny (mm)	Rodzaj (PP-20, PPD-40, 1-FBR-010, 2-FBR-020, 3-FBR-030, 4-FBR-040, 5-FBR-070, 6-FBR-080) [Rys.9]	Kolor	Typ uchwytu prowadnicy (dotyczy F-PP-20 F-PPD-40) [Rys.7]	Wkręcanie prowadnic (dotyczy tylko prowadnic FBR)	Zaślepki dolne do FBR [Rys.2]	Linka	Typ uchwytu linki [Rys.8]	Typ osłony [Rys.4]	Osłona boczna [Rys. 6]	Grubość osłony 1,5 mm	Grubość osłony 2 mm	Kolor	Korbowy (standard 2/3 wysokości) Dł. Korby (inna niż standard)	45/90	Położenie osi przepustu	Silnik	Wyjście kabla (dot. tylko skrzynek BX) [Rys.5]	L	P	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33	34	35	36		37

1. wpisać ilość żaluzji fasadowych tego samego rodzaju
2. wpisać szerokość całkowitą żaluzji fasadowej zgodnie ze sposobem wymiarowania.
3. wpisać wysokość całkowitą żaluzji fasadowej zgodnie ze sposobem wymiarowania.
4. określić typ zaluzji fasadowej: C80 lub Z90 zgodnie z rys.1 na formularzu zamówienia.
5. wybrać kolor lamel wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7021 - ciemny antracyt, 7035 - jasny szary, 9005 - czarny, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 -beż, VSR 780 - oliwka, 8014 - brąz)
6. określić obról lamel: 90° lub 180° (Standard to 180°).
7. określić kolor listwy dolnej wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7021 - ciemny antracyt, 7035 - jasny szary, 9005 - czarny, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 -beż, VSR 780 - oliwka, 8014 - brąz)
8. wpisać typ skrzynki, A - do zabudowy, B - do zabydowy z odsadzeniem, C - na elewację lub D - na elewacjęz odsadzeniem zgodnie z rys.3
9. wpisać rozmiar skrzynki 250, 300, 350.
10. wpisać kolor dla widocznych elementów skrzynki, dotyczy blach giętych oraz profilu czołowego w typie C i D. Dla typu A i B Profil górny oraz czołowy występuje w surowym aliminium. lista możliwych elementów do polakierowania dostepna w katalogu technicznym.
11. zaznaczyć X jeżeli skrzynka ma mieć przyklejoną izolację do tyłu skrzynki w typie B lub D
12. dla wyboru wariantu z moskitierą rolowaną należy wpisać X
13. dla wyboru wariantu z moskitierą plisowaną należy wpisać X
14. określić kolor profili moskitiery plisowanej wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7021 - ciemny antracyt, 7035 - jasny szary, 9005 - czarny, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 -beż, VSR 780 - oliwka, 8014 - brąz)
15. proszę wpisać X jeżeli wspornik mają być zamontowane. Wspornik przypada od 150 cm włącznie, i każdy kolejny co 100 cm – 120 cm
16. proszę wpisać X jeżeli pozycja ma tworzyć zestaw narożny. W przypadku skrzynek narożnych w druk zamówienia pozycje wpisujemy w kolejności od lewej do prawej patrząc od wewnątrz pomieszczenia. W przypadkubraku jasnego określenia standardowo przyjmuje się że narożnik jest wypukły. W przypadku innego typu narożnika należy to wyraźnie zaznaczyć w uwagach!
17. określić typ narożnika (patrz katalog techniczny) - proszę wpisać N1 (prowadzenie linkowe z pakietem wiodącym), N2 (prowadzenie linkowe z pakietami rozsuniętymi), N3 (prowadnica narożna), N4 (z prowadnicami FbR).
18. proszę wpisać X jeżeli pozycja ma być pakietem wiodącym,wysuniętym - patrz wymiarowanie (dotyczy tylko skrzynki narożnej typu N1).
19. w przypadku montażu z prowadnicą narożną należy dodatkowo podać wartość „X" o którą wystaje łącznik narożny poza ramę okienną (dotyczy tylko skrzynki narożnej typu N3) - patrz wymiarowanie.
20. określić rodzaj prowadnic żaluzji fasadowej - wpisać PP-20, PPD40, lub pełne: 1 (F-FBR-010), 2 (F-FBR-020), 3 (F-FBR-030), 4 (F-FBR-040) zgodnie z rys.9. Jako standard dla ZF3000-BX proponowane do typu skrzyki A są prowadnice F-FBR-030, do typu B - F-FBR-040, do typu C - F-FBR-010, do typu D - F-FBR-020, lub wpisać adaptery podziałowe 5 (F-FBR-070), 6 (F-FBR-080)
21. wybrać kolor prowadnic wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7021 - ciemny antracyt, 7035 - jasny szary, 9005 - czarny, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 -beż, VSR 780 - oliwka, 8014 - brąz)
22. wpisać wybrany typ uchwytu prowadnicy zgodnie z rys.7 na formularzu zamówienia (standard to Typ A)
23. zaznaczyć X w przypadku wiercenia prowadnic (dotyczy tylko prowadnic FBR).Uwaga - Przy podziale żaluzji fasadowej za pomocą dwóch F-FBR-030/040 jako prowadnic podziałowych po złożeniu ich razem występują różnice na wysokości nawiertów otworów montażowych. W przypadku wyboru takiego rozwiązania zaleca się zawarcie w druku zamówień/konfiguratorze w uwagach dla produkcji informacji o niewierceniu prowadnic podziałowych w danej pozycji - otwory należy wówczas wykonać we własnym zakresie. Analogiczna sytuacja występuje także przy montażu Boxów bezpośrednio obok siebie przy zastosowaniu prowadnic F-FBR-030/040.
24. zaznaczyć X w przypadku chęci otrzymania zaślepek dolnych prowadnic pochylonych pod katem 5 stopni lub A w przypadku chęci otrzymania za dopłatą zaślepek aluminiowych (dotyczy tylko prowadnic FBR) zgodnie z rys.2. Uwaga! - Wysokość zatyczek dolnych prowadnic nie jest wliczana w całkowitą wysokość żaluzji!
25. zaznaczyć X w przypadku zastosowania prowadzenia za pomocą linki stalowej
26. wpisać wybrany typ uchwytu linki zgodnie z rys.8 na formularzu zamówienia
27. wpisać wybrany typ osłony maskującej zgodnie z rys.4 na formularzu zamówienia
28. zaznaczyć X w przypadku zastosowania osłon bocznych do wybranej osłony maskującej (rys.6)
29. określić grubość blachy osłonowej: 1,5 mm lub 2 mm.
30. wpisać kolor osłony maskującej i osłon bocznych wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7021 - ciemny antracyt, 7035 - jasny szary, 9005 - czarny, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 -beż, VSR 780 - oliwka, 8014 - brąz). W przypadku zastosowania osłon bocznych do osłony maskującej kolor osłon bocznych jest taki sam jak kolor osłony maskującej
31. wpisać długość korby inną niż standardowa (standard to 2/3 wysokości żaluzji).
32. określić kąt wyjścia przelotki korby 45° lub 90°.
33. określić położenie wyjścia przelotki korby (A: -17mm,B: +25 mm, C: "0". Standardowo przyjmowane jest położenie A)
34. napęd elektryczny. W przypadku zastosowania napędu elektrycznego do obsługi żaluzji fasadowej fakt ten należy oznaczyć znakiem X w kolumnie silnik. W przypadku kiedy silnik nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty jako silnik A-OK)
35. określić wyjście kabla - A z tyłu skrzynki, B - przewód luzem w skrzynce, C - z boku skrzynki (rys.5). W przypadku kiedy wyjście kabla nie będzie określone - standardowo zostanie przyjęte B.
36. strona umiejscowienia (korby, przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia. Nie określenie strony sterowania skutkuje domyślnie wyprowadzeniem przewodu/korby do Lewej strony a dodatkowo dla ZF3000-BX zmianą wyjścia kabla na typ B.
37. uwagi dotyczące poszczególnych pozycji (typ napędu elektrycznego, przełączniki, piloty) itd. Dodatkowe uwagi lub rysunki pomocnicze można umieszczać pod tabelką. Wszystkie rysunki i szkice prosimy wykonywać z widokiem od wewnątrz pomieszczenia.